



Philips Brilliance
LCD-skærm med
drejesokkel, USB og audio

22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+

220P2ES

Professionel, miljøvenlig og ergonomisk skærm

Miljøvenlig EPEAT Gold-certificeret 220P2-skærm fra Philips' Professional-serie med ZeroWatt-kontakt, 0,1 W Soft off-tilstand, Smart Ergo-sokkel, stereolyd og en 4-port USB-hub øger din produktivitet

Bæredygtig, miljøvenlig løsning

- EPEAT Gold sikrer mindre påvirkning af miljøet
- ZeroWatt-kontakt med 100 % strømbesparelse
- 0,1 W i Soft-Off-tilstand
- SmartPower: Op til 50 % strømbesparelse

Enestående skærmydeevne

- SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

Ergonomisk design

- Højdejustering med op til 130 mm, så du opnår den bedste siddeposition
- Skærmen drejer 90° og har smart kabelstyring

Fantastisk komfort

- USB-hub med 4 porte til nem tilslutning
- Elegante SmartTouch-betjeningsknapper
- Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Indbygget stereo lyd

Et par stereo højttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.


Højdejustering med op til 130 mm

Super Ergo-soklen er en brugervenlig skærmfod fra Philips, der ikke alene kan vippe og drejes, men som også kan højdejusteres og roteres 90 grader, således at hver enkelt bruger kan justere skærmen efter egne præferencer, hvilket sikrer optimal visningskomfort og effektivitet.

ScreenRotate

ScreenRotate gør det muligt at bruge skærmen i enten vandret eller lodret position. For at ændre skærmens position, så du bedre kan se et bestemt dokument eller billede, skal du blot dreje skærmen.

SmartImage

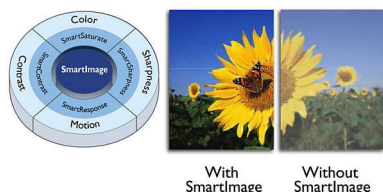

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det passer til den aktuelle anvendelse.

SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

SmartPower

SmartPower er en teknologi med kunstig intelligens, som dynamisk analyserer indholdet af skærbilledet for at opnå strømbesparelser. Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

EPEAT Gold

Philips' EPEAT Gold-certificerede skærme sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og er yderst energieffektive, hvilket sikrer lav udledning af drivhusgasser, der bidrager til klimaforandringerne. Programmet EPEAT hjælper købere med at evaluere, sammenligne og udvælge skærme på baggrund af 51 miljøkriterier, der understøttes af det amerikanske EPA. GOLD-certificering sikrer, at mindst 30 % af den plastic, der anvendes, er genbrugsmateriale, hvilket sikrer en reduktion af giftige og farlige stoffer. EPEAT Gold er kun gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på www.epeat.net for at se dit lands registreringsstatus.

USB 2.0 HUB med 4 porte

USB-hub giver brugeren mulighed for at tilslutte plug and play-multimedieenheder som f.eks. USB-hukommelsesenheder, kamera, bærbar harddisk, webkamera, PDA, printer og mange andre enheder, som har en USB-forbindelse. Den praktisk placerede USB 2.0-

hub på skærmen gør det muligt for USB 2.0-signaler at passere til computeren. Bemærk, at mange enheder som f.eks. kameraer og harddiske muligvis skal forsynes med yderligere strøm, da de har et større behov for strøm, end skærmens USB-hub kan levere.

Zero-kontakt

I tråd med Philips' engagement i "Sense and Simplicity" gør vi det muligt for dig at træffe et ansvarligt valg om at slukke (switch OFF) din skærm på et hvilket som helst tidspunkt. Med et tryk på en enkelt tænd/sluk-knap (ON/OFF), som er let tilgængelig bag på skærmen, reduceres skærmens energiforbrug til nul. I slukket tilstand (OFF) er skærmen fuldstændig afskåret fra vekselstrøm, hvorved din CO₂-udledning reduceres endnu mere.

SmartTouch-betjeningsknapper



SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringsfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.

0,1 W i standbytilstand

0,1 W i Soft-Off-tilstand



Built-in Audio



Screen Rotate



SmartImage



SmartPower



EPEAT Gold



USB Hub



Off Mode



SmartTouch



Standby Mode

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signallindgang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- USB: USB 2.0 x 4
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): Stereolyd

Billede/display

- Panelstørrelse: 22"/55,9 cm
- Billedformat: 16:10
- LCD-panel: TFT-LCD
- Pixel-størrelse: 0,282 x 0,282 mm
- Optimal opløsning: 1680 x 1050 pixel ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- SmartContrast: 500.000
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 170° (L), @ C/R > 5
- Billedforbedring: SmartImage
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, Mac OS X
- Indbygget lyd: 1,5 W x 2
- Brugervenlighed: SmartImage, SmartControl, SmartPower, Lydstyrke, Menu, Tænd/sluk
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
- Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), Kensington-lås

Stander

- Højdejustering: 130 mm
- Akse: Ja (automatisk drejning)
- Drejeligt: -65/65 °
- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- SmartPower-tilstand: 12 W (min.)
- Slukket: 0 W (med Zero-strømkontakt)
- Tændt tilstand: < 22,5 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: < 0,1 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)

Mål

- Produkt med fod (mm): 505 x 495 x 250 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 565 x 468 x 263 mm
- Produkt uden fod (mm): 505 x 351 x 59 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 8,40 kg
- Produkt med fod (kg): 6,25 kg
- Produkt uden fod (kg): 4,15 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 50.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: EPEAT Gold, RoHS, EnergyStar 5.0
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC, Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Kabinet

- Farve: Sølv/sort
- Finish: Tekstur



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 3.1.3

EAN: 87 12581 55315 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com