

Philips
Affichage LED

119 cm (47")

Edge LED
Full HD



BDL4785SL

Qualité d'image incroyable. Conception ultra-fine.

Pas de compromis sur les performances

Faites passer vos messages marketing en toute élégance avec cet écran Full HD super fin 119 cm (47"). Idéal lorsqu'il s'agit de jongler entre un espace restreint et des exigences poussées en matière de performances ou de qualité d'image.

Coût total d'utilisation réduit

- SmartPower pour des économies d'énergie

Moniteur optimisé pour les lieux publics

- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p


Adapté à vos besoins

- Rétroéclairage LED de périphérie
- Écran 120 Hz
- Design ultrafin
- Un seul câble pour une multitude de fonctions
- DVI en série
- Display Port pour une prise en charge plus rapide des contenus graphiques
- Contrôle réseau : RJ45

PHILIPS

Points forts

DVI en série

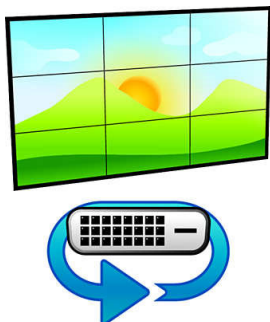

Créez un mur vidéo numérique comptant jusqu'à 150 écrans dans une configuration 15 x 10 en reliant les ports DVI en série. Il vous suffit de connecter le port de sortie DVI au port d'entrée DVI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.

Rétroéclairage LED de périphérie

Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.

One Wire

Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.

RJ45

Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.

Display Port

Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.

Écran 120 Hz

Profitez d'images vidéo d'une netteté incroyable grâce à l'écran 120 Hz. Même les scènes les plus rapides s'affichent en toute fluidité, pour un plaisir de visionnage absolu.

SmartPower




Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Design ultrafin

Avec une profondeur totale inférieure à 4 cm, vous pouvez désormais installer votre système d'affichage discrètement presque partout. Cet écran associe finesse et design exceptionnel, pour une polyvalence extrême.



Slim Bezel

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale de l'écran (cm): 119,3 cm
- Diagonale de l'écran (pouces): 47 pouces
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Taille des pixels: 0,54 x 0,54 mm
- Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
- Luminosité: 450 cd/m²
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard de couleurs
- Niveau de contraste (standard): 1 600:1
- Temps de réponse (standard): 12 ms
- Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
- Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Contraste dynamique amélioré

Connectivité

- PC: Entrée VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub 15 broches, RJ45, RS-232 D-Sub 9 broches, Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
- Entrée AV: 1 entrée DVI-D, 1 prise composantes (BNC)
- Sortie A/V: 1 prise audio (G/D)
- Autres connexions: Sortie c.a., DisplayPort, USB, HDMI

Pratique

- Positionnement: Portrait, Paysage
- Incrustation d'images: PBP, PIP, POP
- Matrice en mosaïque: Jusqu'à 5 x 5
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Boucle de signal: DVI, VGA, RS-232
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de lumière ambiante, Veille avancée
- Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45
- Emballage: Emballage réutilisable

Alimentation

- Consommation électrique (marche): Typ. 104 W
- Consommation en veille: < 1 W

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72,

- 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensions

- Épaisseur du cadre: 20 mm
- Largeur de l'appareil: 1 085 millimètre
- Poids du produit: 18,8 kg
- Hauteur de l'appareil: 632 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 38 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 42,7 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 24,8 pouces
- Fixation murale: 400 x 200 mm
- Profondeur de l'appareil (pouces): 1,5 pouces
- Poids du produit (lb): 41,4 lb

Conditions de fonctionnement

- Température de fonctionnement: 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 heure(s)
- Humidité relative: 5 - 90 %

Accessoires


- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation secteur, Câble VGA, Mode d'emploi sur CD-ROM, Guide de démarrage rapide
- Accessoires en option: Enceintes

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Turc, Russe, Chinois simplifié
- Garantie: Europe/Amérique du Nord : 3 ans
- Approbations de conformité: CE, FCC, Classe B, UL/cUL, CCC, LUSD

Dimensions du produit emballé

- EAN: 87 12581 60486 8
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton

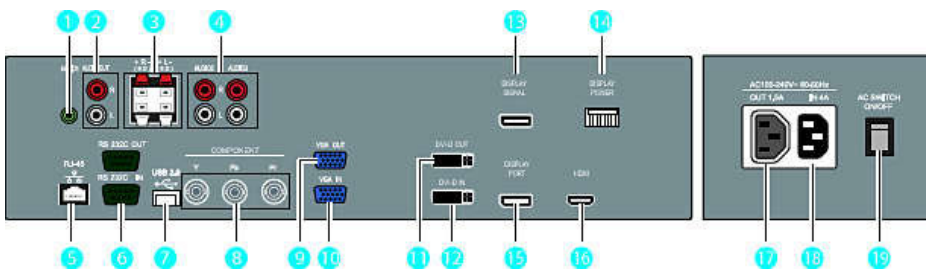

Date de publication
2024-03-26

Version: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com