


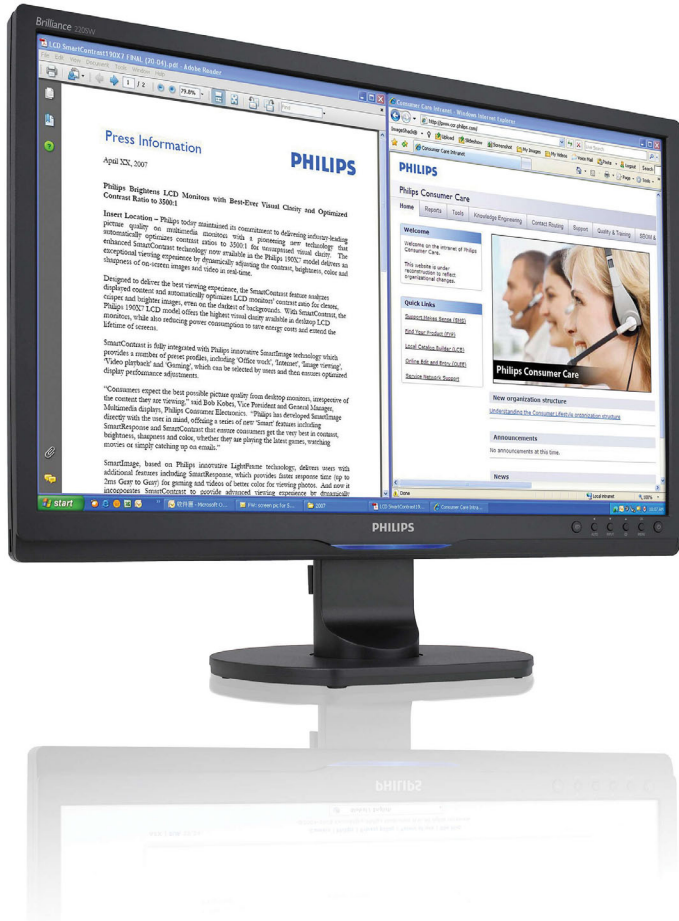

Philips Brilliance
LCD geniş ekran monitör

56 cm (22") genişlik
WSXGA+

220SW9FB

Tüm özelliklere sahip yüksek performanslı geniş ekran verimliliği

Verimlilik için daha geniş ekran: SmartImage, SmartContrast ve SmartControl özellikleri ve en iyi LCD ekran kalitesini sunan TrueVision özelliğine sahip olan TCO'03 onaylı Vista kullanımına hazır 220SW9, iş başında size yardıma hazır.

Çevre dostu tasarım

- Yeşil tasarım kaynakları korur ve işletim maliyetlerini azaltır

Olağanüstü ekran performansı

- SmartContrast: İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için
- SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

Büyük kullanım kolaylığı

- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
- Geniş ve 4:3 görüntü formatları arasında kolay geçiş
- Ekran sizin için ideal izleme açısına göre yatırılabilir
- SmartControl II ile zahmetsiz görüntü performansı ayarı


En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- TrueVision: Laboratuvar kalitesinde ekran performansı
- DVI-D girişi ve HDCP desteği
- TCO'03 en yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını garanti eder.
- Windows Vista kullanımına hazır

PHILIPS

Özellikler

SmartImage

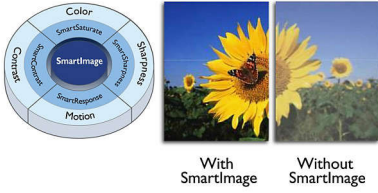

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

TrueVision



TrueVision, monitör ayarı ve ince ayarı için sektör lideri olan, patentli Philips test ve algoritma teknolojisidir ve sadece birkaç ürün örneği değil, fabrikadan çıkan her monitör için, Microsoft Vista gereksinimlerinden dört kat daha sıkı bir standartta üstün görüntü performansı sağlayan kapsamlı bir işlemdir. Her yeni monitörde bu titiz renk hassaslığı ve görüntü kalitesi seviyesini sağlamak için sadece Philips bu kadar ileri gidebilir.

SmartContrast




SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

Çift giriş



Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

Kolay görüntü formatı kontrolü

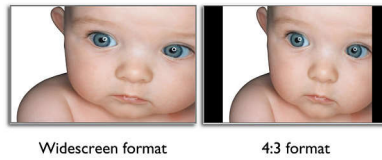

OSD menüsünde bulunan Philips kolay görüntü formatı kontrol özelliği, geniş belgeler üzerinde çalışırken geniş ekranlı ortamı geniş ekran modunda görüntülemek veya gezdirmek gerekmeden, 4:3 oranındaki içeriğin

bozulmadan görüntülenmesi amacıyla ekranın en-boy oranını geniş belgelerinizin oranına eşitlemek üzere 4:3 en-boy oranı ile geniş ekran modları arasında geçiş yapılmasını sağlar.

Çevre dostu tasarım

Çevre dostu tasarım, görüntüleme cihazı için güç tüketimini minimum seviyede tutacak, ambalajlama malzemelerini azaltacak ve zararlı malzemelerin kullanımını ortadan kaldıracak çevre dostu teknikleri temel almaktadır. Sürdürülebilirlik alanında önde gelen kuruluşlardan biri olarak, ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya gönülden bağlıyız ve müşterilerimizin satın aldıkları ürünlerin kullanım ömrü öncesinde, sırasında ve sonrasında çevre üzerindeki etkilerini bilerek, akılcı seçimler yapmasını sağlıyoruz.

HDCP hazır

Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruması (HDCP), DVI konektörüne entegre edilmiş bir telif hakkı koruma sistemidir. Telif hakkıyla korunan içeriğin izinsiz olarak kopyalanmasını engeller. HDCP ile film ya da konser gibi telif hakkıyla korunan görüntüleri oynatabilirsiniz. Gizliliği korumak adına sinyalleri kontrol ederek yalnızca yasal kopyaların oynatılabilmesini sağlar.

Ayarlanabilir eğim


Ayarlanabilir eğim, ideal izleme açısı için kişiye özel konumlandırma elde etmek ve bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışan kişilere daha fazla rahatlık sağlamak amacıyla ekranın tabanı üzerinde arkaya ve öne doğru hareketidir.

SmartControl II

SmartControl II, ince ayar çözünürlük, renk kalibrasyonu ve parlaklık, kontrast, saat ve faz, konum, RGB, beyaz nokta ve - dahili hoparlörlü modellerde - ses ayarı dahil diğer ekran ayarlarında size yardımcı olan, kullanımı kolay ekran grafik arayüzlü ve monitör tabanlı bir yazılımdır.

TCO '03 uyumluluğu

Güvenlik, ergonomi ve özellikle elektrik alanlar (AEF) konusunda MPR-II'den de daha sıkı bir TCO (İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu) standardı.



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-D
- Sync Girişi: kompozit sync, Ayır Sync, Sync Yeşil

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 55,9 cm / 22 inç
- En-boy oranı: 16:10
- LCD panel tipi: TFT-LCD
- Piksel aralığı: 0,282 x 0,282 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1680 x 1050
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast oranı (dinamik): 10000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 170° (D), C/R > 5 ise
- Yatay Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz
- Dikey Tarama Frekansı: 56 - 75 Hz
- sRGB

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X
- Kullanıcı rahatlığı: SmartControl II, SmartManage özellikli, Görüntü formatı seçimi, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Otomatik (Geri), Parlaklık (Yukarı), Giriş (Aşağı), Menü (OK), Açık/Kapalı, SmartImage
- Yasal onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Portekizce
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
- Eğilme: -5° - 20°
- VESA Montaj: 100 x 100 mm

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Tüketim (Açık modu): < 45 W (Tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi, Bekleme/uyku -mavi(yanıp sönen)
- Tüketim (Kapalı Modu): < 0,8 W
- Tüketim (ekonomi modu): 34 W

Boyutlar

- Kutu derinliği: 149 mm
- Set genişliği (stand ile): 502 mm
- Kutu yüksekliği: 456 mm
- Set genişliği (stand ile) (inç): 17.7 inç
- Kutu genişliği: 562 mm
- Set yüksekliği (stand ile): 413 mm
- Set yüksekliği (stand ile) (inç): 16.3 inç
- Set Genişliği: 502 mm
- Set derinliği (stand ile): 199 mm
- Set Yüksekliği: 346 mm
- Set Derinliği: 58 mm
- Set derinliği (stand ile) (inç): 7.83 inç
- Set Genişliği (inç): 17.7 inç
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
- Set Yüksekliği (inç): 13.6 inç
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Set Derinliği (inç): 2,26 inç
- Kutu derinliği (inç): 5.87 inç
- Kutu yüksekliği (inç): 18.0 inç
- Kutu genişliği (inç): 22.1 inç
- Ürün ağırlığı (+stand): 4.3 kg
- Ürün ağırlığı (+ stand) (lb): 9.48 lb
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 5,96 kg
- Paket dahil ağırlık (lb): 13,14
- Bağıl nem: %20 - %80
- MTBF: 50.000 saat



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 6.0.8

EAN: 87 12581 40106 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com