



Philips Brilliance
Monitor LCD 3D,
podświetlenie LED

G-line

68,6 cm (27")
3D, okulary z przesłoną



273G3DHSW

Ciesz się grami 3D na dużym ekranie

Daj się wciągnąć w gry 3D na ekranie monitora LED 273G firmy Philips. Dzięki dużemu ekranowi, aktywnym okularom 3D z przesłoną i licznym złączom HDMI gry stały się bardziej ekscytujące!

Doskonała jakość obrazu

- SmartContrast 20000000:1 zapewnia głęboką czerń i bogactwo szczegółów
- SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu
- Łatwa regulacja ustawień ekranu za pomocą funkcji Philips SmartControl
- Technologia LED zapewnia doskonały obraz
- Czas reakcji SmartResponse wynosi 2 ms, co ułatwia obsługę gier 2D

Co dzień bardziej ekologicznie

- Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Pasjonujące, trójwymiarowe efekty wizualne

- Bezprzewodowe okulary Active 3D z przesłoną ułatwiają oglądanie
- Automatyczne przełączanie w tryb 3D w najnowszych odtwarzaczach Blu-ray i konsolach do gier dzięki złączu HDMI
- Nadaj materiałom 2D głębi 3D przy użyciu oprogramowania komputerowego
- 3D Max 120 Hz
- Graj w trójwymiarowe gry na komputerze dzięki dołączonemu oprogramowaniu

PHILIPS

Zalety

3D Max 120 Hz



Pozwól się oczarować grom, filmom i zdjęciami 3D na wyświetlaczu Philips 3D Max 120 Hz. Poczuj się wolny dzięki bezprzewodowym, aktywnym okularom z przesłoną, które zapewniają głębię i realizm obrazu w rozdzielczości Full HD. Dołączone oprogramowanie komputerowe nie tylko umożliwia grę w 3D, ale również przekształcanie obrazu 2D w 3D. Wykorzystanie najnowszej generacji ekranów zapewnia prawdziwą głębię i realizm w rozdzielczości 1920 x 1080. Najnowsze, trójwymiarowe gry na komputer PC i odtwarzacz Blu-ray będą wyglądały zaskakująco ładnie i ostro, a filmy 3D o niezwykłej głębi wciągną Cię w sam środek akcji.


Automatyczne przełączanie w tryb 3D dzięki złączu HDMI

Dzięki odtwarzaczom Blu-ray (gry i filmy) ze zgodnym złączem HDMI 1.4a monitor 3D firmy Philips automatycznie przełącza się w tryb 3D i natychmiast zapewnia wspaniały obraz. Koniec ze skomplikowanymi ustawieniami.

Technologia LED


Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracać czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Współczynnik SmartContrast 2000000:1

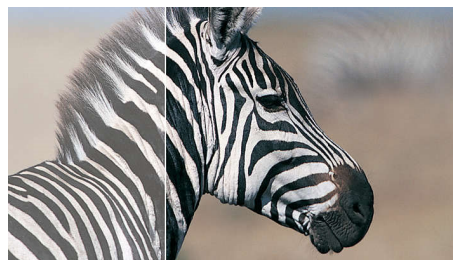

Potrzebujesz płaskiego wyświetlacza LCD o największym kontraście i najwyższych obrazach? Połączenie zaawansowanej obróbki sygnału wideo Philips i wyjątkowej technologii przyciemnianego podświetlenia zapewnia niezwykle żywy obraz. Kontrast SmartContrast pozwala uzyskać większy kontrast dzięki doskonałemu poziomowi czerni oraz wiernie odwzorowanym cieniom i ciemnym kolorom, zapewniając jasny, naturalny obraz.

SmartImage

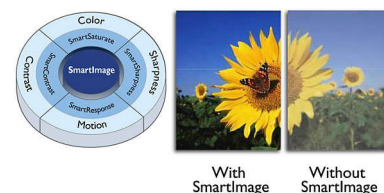

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie

rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

SmartControl

Oprogramowanie do dokładnej regulacji ustawień ekranu. Firma Philips oferuje dwie możliwości regulacji ustawień: można skorzystać z wielopoziomowego menu ekranowego za pomocą przycisków na monitorze lub skorzystać z oprogramowania Philips SmartControl w celu ustawienia parametrów monitora w wygodny i znany sposób.

SmartResponse — 2 ms w przypadku trybu 2D



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse to ekskluzywna technologia firmy Philips umożliwiająca wykorzystywanie różnych prędkości pracy. Po jej włączeniu następuje automatyczne dostosowanie czasu reakcji do wymagań konkretnych zastosowań, takich jak gry lub filmy, które wymagają szybszego czasu reakcji w celu uzyskania obrazu bez migotania, opóźnień i widm

Nie zawiera rtęci

Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od momentu wytworzenia do utylizacji.

Przekształć 2D w 3D

Stwórz na nowo kolekcję ulubionych gier i filmów 2D przy użyciu dołączonego oprogramowania komputerowego. Wystarczy kliknąć myszą, aby nadać im niesamowitą głębię trzeciego wymiaru.



Dane techniczne

Łączność WiFi

- Wejście sygnału: HDMI x 2, VGA (analogowe)
- Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
- Wejście/wyjście audio: Wyjście audio HDMI

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu: 68,6 cm / 27 cali
- Współczynnik proporcji: 16:9
- Typ panelu LCD: TFT-LCD
- Typ wyświetlacza: System W-LED
- Rozstaw pikseli: 0,311 x 0,311 mm
- Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 120 Hz (3D) bądź 60 Hz (2D)
- Jasność: 300 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16,7 M
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 5 ms
- Kąt patrzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.), przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu: SmartImage
- SmartResponse: 2 ms w trybie 2D (szarości)
- Część widoczna ekranu: 597,9 (poz.) x 336,3 (pion.) mm
- Częstotliwość odświeżania: 26–83 kHz (w poziomie) / 24–63 Hz (w pionie)
- sRGB

Wygoda

- Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Wygoda użytkownika: SmartImage, Automatyczne przełączanie w tryb 3D, Zasilanie Wł./Wył., Wejście, Menu
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington

Konstrukcja

- Pochylenie wzdłużne: -5/+20 stopni

Moc

- Zasilacz: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Wbudowane
- Tryb wyłączenia: < 0,3 W

- Tryb włączenia: 31,88 W (standardowo)
- Tryb gotowości: < 0,5 W
- Wskaźnik zasilania LED: Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga)

Wymiary

- Produkt z podstawą (mm): 642 x 440 x 227 mm
- Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 700 x 525 x 138 mm
- Produkt bez podstawy (mm): 642 x 391 x 64 mm

Masa

- Produkt z opakowaniem (kg): 8,82 kg
- Produkt z podstawą (kg): 8,2 kg
- Produkt bez podstawy (kg): 6,5 kg

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 40°C °C
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 30 000 godzin
- Wilgotność względna: 20%–80 %
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 60°C °C

Zrównoważony rozwój

- Środowisko naturalne i energia: RoHS, Nie zawiera rtęci
- Materiał opakowania zdolny do odzysku: 100 %

Zgodność i standardy

- Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Obudowa

- Kolor: Biały
- Zakończenie: Tekstura

Wymagania 3D

- Automatyczne przełączanie w tryb 3D: Wymaga złącza HDMI 1.4a
- Sprzęt komputerowy: Wymaga karty AMD/ATI VGA
- Oprogramowanie: Bezpłatne oprogramowanie TriDef 3D



Data wydania 2024-05-07

Wersja: 8.0.2

EAN: 87 12581 62637 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Aby uniknąć takich dolegliwości, jak zawroty głowy, ból głowy lub dezorientacja, nie zaleca się oglądania obrazu 3D przez długi czas.
* Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
* Aby dowiedzieć się więcej na temat wpływu technologii 3D na zdrowie, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
* Oprogramowanie komputerowe (TriDef 3D) do gier 3D wymaga karty graficznej AMD/ATI.