

Philips Signage Solutions
E-Line Ekran

55 inç

Kenardan aydınlatmalı LED
Full HD
500 cd/m²

BDL5570EL



Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun

Geleceğe uyumlu Smart Collection ile

Enerji tasarruflu bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi
- 7/24 çalışma için tasarlandı

Tüm reklam uygulamaları için yenilikçi çözümler

- HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
- SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
- Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası
- Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

Mesajınızın etkisini artırın

- Renk bütünlüğü için Renk Kalibrasyon seti


Sizi, işinizi ve hedef kitlenizi önemser

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
- DICOM parçası 14 gri tonlamalı görüntüler için klinik D-image önerisi

PHILIPS

Özellikler

Dahili Hafıza

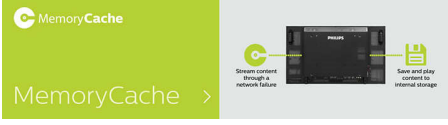


Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

FailOver



İçeriğinin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

SmartCMS

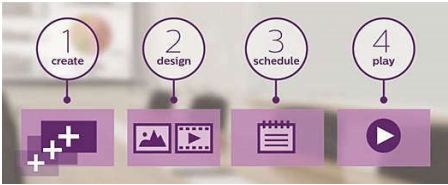

Dijital reklam içeriğini yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğini oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız,

içeriğini tasarlamamız ve oynatma listenizi planlamamız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

SmartBrowser



Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinin bulut yoluyla bağlanın ve içeriğini kontrol edin. Reklam içeriğini çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığımızda, bulut tabanlı içeriğini oynatmaya hazır olursunuz.

OPS Yuvası



Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğunda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

Gelişmiş Renk Kalibrasyonu



Gelişmiş Renk Kalibrasyon seti arka ışık parlaklığını kontrol eder, gama eğrisini ayarlar ve ekran ağının gri tonlamalarını kalibre eder. Etkileyici video duvarları, dikkat çekici mozaik

tasarımları, menü tahtası kurulumları veya kontrol odaları için bütün ekranlar aynı renk değerlerine ayarlanabilir. Bu isteğe bağlı setle ağınızdaki bütün ekranlarda tutarlı renk performansı sağlarsınız.

Klinik D-image



Güvenilir yorumlara ulaşmak için monitörler tıbbi görüntüleri yüksek kalitede düzenli bir şekilde göstermelidir. Tıbbi Gri tonlama görüntülerinin standart monitörlere işlenmesi, genellikle klinik bir çevrede kullanım için farklılaştırılırken en düzensiz haldedir. Klinik D-image onaylı Philips klinik inceleme görüntüleri DICOM parçası 14 uyumlu Gri tonlamalı standart ekran performansında çalışacak şekilde fabrika ayarlıdır. LED teknolojisine sahip yüksek kaliteli LCD panelleri kullanan Philips size uygun fiyatlara düzenli ve güvenilir performans sunar. Daha fazla bilgi için <http://medical.nema.org/> adresini ziyaret edin.

SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğini (video, ses, resimler) USB'ize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğini programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

IPS Ekran Teknolojisi

Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA), Harici hoparlör konektörü
- Video girişi: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), USB, Komponent (BNC x3), Kompozit (BNC)
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Diğer bağlantılar: OPS, USB
- Video çıkışı: DisplayPort, DVI-I, VGA (Analog D-Sub)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 139 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 54.6 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,63 x 0,63 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay, Dikey
- Döşeme Matrisi: 10 x 10'a kadar
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal loop through: VGA, DVI, RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva, AC Çıkışı
- Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç
- Diğer kolaylıklar: Taşıma kolları
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232, Tek Kablo (HDMI-CEC), Kart OPS RS232, HDMI (Tek Kablo)
- Hafıza: 16 GB eMMC

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

Güç

- Şebeke elektrliği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (Açık modu): 120 W (tipik)
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,4\text{ W}$

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formatları: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Boyutlar

- Akıllı Yuva montajı: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Set Genişliği: 1228,6 mm
- Ürün ağırlığı: 24,7 kg
- Set Yüksekliği: 699,4 mm
- Set Derinliği: 56,8 mm
- Set Genişliği (inç): 48,4 inç
- Set Yüksekliği (inç): 27,5 inç
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm, M6
- Set Derinliği (inç): 2,2 inç
- Çerçeve genişliği: 6,5 mm
- Ürün ağırlığı (lb): 54,5 lb

Çalışma koşulları


- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 saat
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C

Multimedya Uygulamaları

- USB Video Oynatma: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB Görüntü Oynatma: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB Ses Oynatma: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602), HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
- Stant: BM04642 veya BM02542 (İsteğe bağlı)

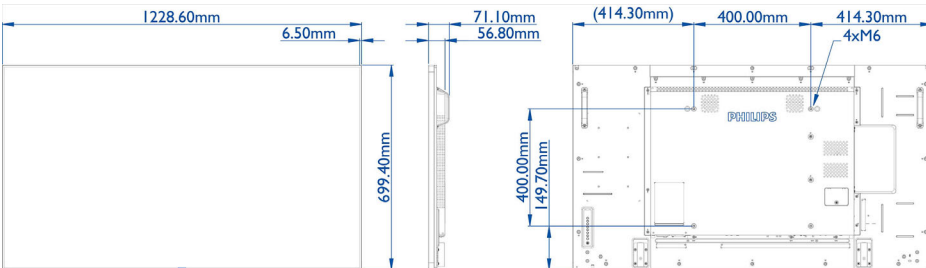

Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.1

EAN: 87 12581 73035 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com