

[Home](#)

[Техника безопасности, поиск и устранение неисправностей](#)

[Описание данного Руководства](#)

[Информация об изделиях](#)

[Настройка монитора](#)


[Отображение на экране монитора](#)

[Обслуживание заказчика и гарантия](#)

[Словарь терминов](#)

[Загрузка и распечатка](#)

### LCD Monitor **220VW8**

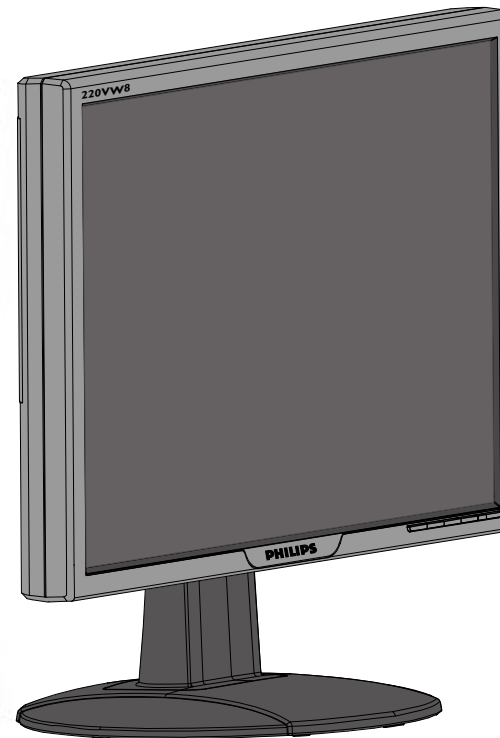

## Сведения по мерам безопасности и поиску и устранению неисправностей

### Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию



**ОСТОРОЖНО: Использование функций, органов или операций регулировки, отличных от указанных в данном документе, может привести к поражению электрическим током и опасным ситуациям, связанным с электрическими и/или механическими компонентами.**

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора компьютера:

- Во избежание возможного повреждения дисплея, не прикладывайте к панели ЖКД чрезмерного давления. Перемещая монитор, берите его за раму. Поднимая монитор, берите его, не прикасаясь руками или пальцами к панели ЖКД.
- Если вы не предполагаете пользоваться монитором в течение длительного времени, отсоедините его от сети.
- Если монитор требуется протереть слегка влажной тканью, отсоедините его от сети. Протирать экран монитора сухой тканью можно, предварительно выключив питание монитора. Для чистки монитора запрещается использовать этиловый спирт, растворители и жидкости на основе аммиака.
- Если монитор неправильно работает при соблюдении всех инструкций, приведенных в данном руководстве, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту по обслуживанию.
- Крышку корпуса монитора разрешается открывать только квалифицированному специалисту по обслуживанию.
- Не допускайте попадания на монитор прямых солнечных лучей и установки его вблизи кухонных плит и других источников тепла.
- Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия монитора посторонних предметов и обеспечьте требуемую вентиляцию электронных компонентов монитора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе монитора.
- Не допускайте попадания на монитор влаги. Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания на монитор влаги и не размещайте монитор в сыром месте.
- При размещении монитора обеспечьте удобный доступ к вилке сетевого шнура и сетевой розетке.
- При выключении монитора путем отсоединения сетевого кабеля или шнура питания по постоянному току выждите **6 секунд**, затем подсоедините сетевой кабель или шнур питания по постоянному току для нормальной работы.
- Во избежание риска поражения электрическим током или неустраняемого повреждения монитора не допускайте попадания на монитор влаги и не размещайте монитор в сыром месте.
- **ВНИМАНИЕ!** Во время работы обязательно используйте программу-заставку для защиты экрана. Длительное присутствие на экране неподвижного высококонтрастного изображения может привести к появлению перед экраном так называемого "паразитного изображения". Это хорошо известное явление, часто наблюдаемое на экранах ЖКД. Как правило, после выключения питания паразитное изображение постепенно исчезает. Следует отметить, что способов борьбы с паразитным изображением не существует. Действие гарантии на данный дефект не распространяется.

## **Место установки**

- *Не допускайте перегрева и переохлаждения монитора*
- *Не храните и не используйте монитор с ЖКД в местах, где монитор может перегреться или подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей.*
- *Избегайте перемещать монитор ЖКД с одного места на другое, если эти места отличаются большим перепадом температур. Выберите место установки со следующими условиями окружающей среды:*
  - *Температура: **0-35AC 32-95AF***
  - *Относительная влажность: **20-80%***
- *Не подвергайте монитор с ЖКД недопустимым вибрациям или ударным нагрузкам. Не перевозите монитор в багажнике автомобиля.*
- *Соблюдайте особую осторожность, чтобы не повредить и не уронить монитор при эксплуатации или транспортировке.*
- *Не храните и не эксплуатируйте монитор с ЖКД в местах с повышенной влажностью или в сильно запыленных местах. Попадание воды или другой жидкости на внешние и внутренние поверхности монитора не допускается.*

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---



## Часто возникающие вопросы

---

### Часто возникающие вопросы

**В: Что следует делать, если при установке монитора на экране отображается сообщение "Cannot display this video mode"(Этот видеорежим воспроизвести невозможно)?**

**О:** Рекомендуемый видеорежим для мониторов **Philips** моделей **22": 1680x1050, 60 Гц.**

1. Отсоедините все кабели, затем подсоедините ПК к монитору, который использовался с ним раньше и нормально работал.
2. В меню **Windows® Start (Запуск)** выберите пункт **Settings/Control Panel (Настройки/Панель управления)**. В окне **Control Panel (Панель управления)** выберите пиктограмму **Display (Экран)**. На панели управления экраном выберите ярлык **Settings (Настройки)**. В отображенном под ярлыком **Settings (Настройки)** окне, обозначенном **"desktop area" (область рабочего стола)**, переместите скользящий указатель на вариант **1680x1050 (22")** элементов изображения.
3. Откройте окно **Advanced Properties(Усовершенствованные функции)** и установите частоту регенерации - **60 Гц**, после чего щелкните мышью на **ОК**.
4. Перезапустите компьютер и повторите шаги **2** и **3**, чтобы убедиться в том, что ПК установлен в режим **1680x1050@60Гц (22")**.
5. Отключите компьютер, отсоедините использовавшийся ранее монитор и вновь подсоедините монитор **Philips** с ЖКД.
6. Включите монитор, а затем - ПК.

---

**В: Что означает "частота регенерации" в мониторе с ЖКД?**

**О:** Для мониторов с ЖКД частота регенерации особой роли не играет. Мониторы с ЖКД позволяют получить стабильное немерцающее изображение на частоте **60 Гц**. Не существует видимых различий между изображениями, формируемыми с частотой регенерации **85 Гц** и **60 Гц**.

---

**В: Для чего служат файлы .inf и .icm files на компакт-диске? Как установить драйверы (.inf и .icm)?**

**О:** Это файлы драйвера для монитора. Чтобы выполнить установку драйверов следуйте указаниям в руководстве пользователя. При первой установке монитора компьютер может запросить драйверы монитора (файлы **.inf** и **.icm files**) или диск с драйверами. Выполните инструкции по установке компакт-диска, входящего в комплект поставки. Драйверы монитора (файлы **.inf** и **.icm**) будут установлены автоматически.

---

**В: Как настроить разрешение?**

**О:** Доступные разрешения зависят от сочетания драйвера видео- или графической

карты и монитора. Нужное разрешение можно выбрать в Панели управления Windows® при помощи окна «Display properties» (Свойства: Экран).

---

**В: Что делать, если я запутался(лась) настраивая монитор?**

**О:** Нажмите кнопку **ОК**, затем выберите «**Reset**» (Сброс), чтобы восстановить первоначальные заводские настройки всех параметров.

---

**В: Для чего нужна функция Auto?**

**О:** Клавиша **Функция регулировки AUTO** служит для восстановления оптимальных настроек положения изображения на экране, фазы и синхронизации нажатием одной кнопки, что устраняет необходимость активизации экранного меню и использования управляющих клавиш.

**Примечание:** Функция автоматической настройки также доступна на некоторых моделях с входом D-Sub.

---

**В: На монитор не подается напряжение питания (не горит светодиодный индикатор питания). Что следует предпринять?**

**О:** Убедитесь, что силовой кабель переменного тока подключен к монитору и разъему АС, и кликните кнопкой клавиатуры/мышки, чтобы разбудить компьютер.

---

**В: Будет ли ЖК монитор принимать чересстрочный сигнал от ПК?**

**О:** Нет. Если на монитор подать чересстрочный сигнал, на экране будут одновременно отображаться и четные, и нечетные строки, поэтому изображение будет искажаться.

---

**В: Имеет ли значение частота регенерации для ЖКД?**

**О:** В отличие от дисплеев на базе ЭЛТ, в которых для формирования изображения используется развертка луча от верхней области экрана до нижней, в дисплее с активной матрицей для управления каждым отдельным пикселем используется активный элемент (тонкопленочный транзистор), поэтому термин "регенерация частоты" к технологии ЖКД неприменим.

---

**В: Устойчив ли экран ЖКД к царапанию?**

**О:** На поверхность ЖКД наносят защитное покрытие, обладающее стойкостью к воздействию предметов определенной твердости (примерно эквивалентной твердости карандаша типа **2H (2T)**). Не рекомендуется подвергать поверхность

панели любым избыточным ударным нагрузкам или царапанию.

---

**В: Как очистить поверхность ЖКД?**

**О:** Для обычной очистки воспользуйтесь чистой, мягкой тонкой тканью. Для тщательной очистки используйте изопропиловый спирт. Не допускается использовать другие растворители, такие как этиловый спирт, этанол, ацетон, гексан и т.п.

---

**В: Могу ли я изменить цветовые настройки своего монитора?**

**О:** Да, Вы можете изменить цветовые настройки своего монитора, используя **OSD** регулятор и следуя следующей процедуре:

1. Нажмите "ОК" появилось **OSD (On Screen Display)** меню
2. Нажмите "Стрелка Вниз" чтобы выбрать опцию ""color" (цвет)" и тогда нажмите "ОК" чтобы зайти в настройки цвета. Там размещены пять следующих вариантов:

- a. Original (Исходный)** • настройка загружает настройки панели, заданные по умолчанию согласно цветовой гамме. (примечание: разные настройки панели могут вызвать различное отображение температуры в цвете\*)
- b. 9300K** • эта установка задает бело-голубой тон панели.
- c. 6500K** • эта установка задает бело-красный тон панели.
- d. sRGB** • эта стандартная настройка, обеспечивающая правильный обмен цветов между разными устройствами (например, цифровые камеры, мониторы, принтеры, сканеры и т.д.)
- e. User Define (Определитель пользователя)** - пользователь может выбрать его/ее предпочтительный цвет путем регулировки красного, зеленого, голубого цветов.

\*Измерение цвета, излученного объектом во время нагревания. Измерения выражаются по абсолютной шкале (градусы Кельвина). Нижние температуры по Кельвину (такие как **2004K**) отображаются красным, высокие температуры (такие как **9300K**) • голубым. Нейтральные температуры, начиная с **6504K** - белым.

---

**В: Можно ли установить ЖК-монитор Philips на стену?**

**О:** Да, жидкокристаллические мониторы **Philips Brilliance** имеют эту функцию, реализуемую по отдельному заказу. Четыре стандартные отверстия **VESA** на задней крышке разрешает пользователю закрепить монитор **Phillips** на большинстве стандартных подставок и других принадлежностях **VESA**. Мы рекомендуем обратиться к представителю по продажам **Phillips** за детальной информацией.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

**Экранные функции регулировки**

**В: Каково назначение программы FPadjust, записанной на установочном диске или на CD-**

## ROM?

**О:** Программа **FAdjust** генерирует растры для выравнивания, помогающие регулировать такие характеристики монитора, как контрастность, яркость, положение по горизонтали, положение по вертикали, фазу и синхронизацию для оптимальной работы монитора.

---

## **В:** Как настроить монитор оптимальным образом при его установке?

**О:**

1. Для обеспечения оптимальной эксплуатации монитора обязательно установите разрешение экрана **1680x1050** точек при частоте обновления **60** Гц для мониторов с диагональю экрана **22-дюймов**. **Примечание:** проверить текущие настройки дисплея можно, нажав кнопку **ОК** экранного меню один раз. Текущий режим дисплея отображается в разделе **Product Information (Информация об изделии)** в в экранном меню **Main Contols (Основные параметры)**.
  2. Для инсталляции программы регулировки плоских панелей (**FAdjust**), записанной на установочном **CD-ROM** монитора, активизируйте **CD-ROM** и дважды щелкните мышью на пиктограмме **FP\_setup05.exe**. Программа **FP Adjust** установится автоматически, а на рабочей панели экрана появится соответствующий ярлык программы.
  3. Запустите программу **FAdjust** двойным щелчком мыши на ярлыке программы. Выполните пошаговые инструкции для оптимизации изображения при помощи системного видеоконтроллера.
- 

## **В:** Каково излучение ЖКД по сравнению с ЭЛТ?

**О:** Поскольку в ЖК дисплеях не используется электронный прожектор, излучение с поверхности экрана существенно меньше, чем в ЭЛТ.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Совместимость с другими периферийными устройствами**

### **В:** Можно ли подключить монитор с ЖКД к любым ПК, рабочим станциям или компьютерам Mac?

**О:** Да. Все мониторы с ЖКД **Philips** полностью совместимы со стандартными ПК, компьютерами **Mac** и рабочими станциями. Для подсоединения монитора к системе **Mac** может потребоваться кабельный адаптер. Подробные сведения можно получить у местного официального дилера компании или продавца-посредника.

---

### **В:** Соответствуют ли ЖК мониторы Philips стандарту Plug-and-Play?



**О:** Да, мониторы совместимы с **Plug-and-Play** в **Windows® 95, 98, 2000, XP и Vista**.

---

**В: После включения ПК монитор не показывает изображение при подключении аналогового сигнала DVI-I с компьютера посредством кабеля DVI-D SUB. Что делать?**

**О:** Попробуйте использовать цифровой интерфейс **DVI-I** посредством **DVI**-кабеля и перезапустить компьютер. Интерфейс **DVI-I** содержит и аналоговые и цифровые сигналы в одном разъеме. Монитор также поддерживает **EDID** двух типов: аналоговый и цифровой. Цифровой интерфейс **EDID** выбирается по умолчанию, а аналоговый интерфейс **EDID** задействуется автоматически при подаче аналогового сигнала. Возможно, компьютер распознал **EDID** до переключения аналогового или цифрового режима порта **DVI-I**. Однако, данное ограничение совместимости редко встречается на персональных компьютерах, рабочих станциях и компьютерах **Mac**.

---

**В: Что такое универсальная последовательная шина?**

**О:** Универсальную последовательную шину (**УПШ**) можно определить как "интеллектуальный" разъем для подключения периферийных устройств ПК. **УПШ** автоматически определяет ресурсы (такие как программное обеспечение драйверов и пропускную способность шины), необходимые для периферийных устройств. **УПШ** обеспечивает доступность требуемых ресурсов без вмешательства пользователя. **УПШ** обладает тремя основными преимуществами. При использовании **УПШ** устраняется необходимость снятия корпуса компьютера для установки печатных плат, что часто требует сложной настройки линии прерывания для дополнительных периферийных устройств. **УПШ** устраняет ограничение на число подключаемых устройств. Без **УПШ** к ПК обычно можно подключить только один принтер, два устройства с последовательными коммуникационными портами (как правило мышь и модем), одно дополнительное устройство с усовершенствованным параллельным портом для установки дополнительных периферийных устройств (в частности, сканер или видеокамеру) и джойстик. С каждым днем на современном рынке предлагается все больше новых периферийных устройств для мультимедийных компьютеров.

При помощи **УПШ** к одному компьютеру можно одновременно подключить до **127** устройств. **УПШ** позволяет оперативно подключать периферийные устройства. При этом для установки периферийных устройств не требуется выключать систему, подсоединять устройства, перезагружать систему и вновь запускать ее в работу. При отсоединении устройства также отпадает необходимость выполнения процесса, обратного описанному. Проще говоря, **УПШ** позволяет практически реализовать все преимущества современной технологии "включай и работай"!

Дополнительную информацию о **USB** см. в глоссарии.

---

**В: Что такое концентратор УПШ?**

**О:** Концентратор **УПШ** обеспечивает дополнительные соединения с универсальной последовательной шиной. Порт восходящей связи концентратора служит для соединения концентратора с главным устройством, обычно с ПК. Многочисленные порты нисходящей связи концентратора обеспечивают соединение концентратора с другим концентратором или устройством, например клавиатурой **УПШ**, видеокамерой или принтером.

---

**В: Что делать, если внешние USB-устройства не работают с USB-концентратором монитора?**

**О:** При возникновении проблемы отключите и заново подключите кабель **USB**-концентратора, соединяющий монитор и ПК, затем обновите диспетчер устройств ПК (Пуск > Настройка > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Обновить) или перезагрузите ПК.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Технология изготовления ЖК панелей**

**В: Что такое жидкокристаллический дисплей?**

**О:** Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) - это оптическое устройство, которое используется для отображения символов, представленных в формате **ASCII** (Американский стандартный код обмена информацией), в таких цифровых устройствах, как электронные часы, калькуляторы, переносные игровые приставки и т. п. ЖКД выполнен по технологии, используемой для изготовления дисплеев портативных компьютеров (типа "ноутбук") и других малогабаритных компьютеров. Как и устройства, изготовленные по технологии на базе светоизлучающих диодов и плазменных дисплеев, ЖКД позволяет получать более четкие изображения, чем дисплеи на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). ЖКД потребляет гораздо меньше энергии, чем плазменные дисплеи, поскольку принцип работы ЖКД основан на блокировке испускаемого света, а не на активизации излучения.

---

**В: Чем отличаются ЖКД с пассивной матрицей от ЖКД с активной матрицей?**

**О:** ЖКД изготавливают с пассивной или активной матрицей. В активной матрице на позиции каждого пикселя установлен транзистор, потребляющий меньше тока для регулировки яркости элемента изображения. По этой причине ток в дисплее с активной матрицей может переключаться с большей частотой, в результате чего улучшается время регенерации изображения на экране (в частности, курсор мыши более плавно перемещается по экрану). ЖКД с пассивной матрицей содержит сетку проводников с пикселями, размещенными в каждом узле сетки.

---

**В: Каковы преимущества ЖКД с тонкопленочными транзисторами по сравнению с ЭЛТ?**

**О:** В мониторе на базе ЭЛТ электронный прожектор генерирует электроны и основной световой луч в результате бомбардировки люминесцентной трубки поляризованными электронами. Поэтому мониторы на базе ЭЛТ работают в основном с аналоговым сигналом красного, зеленого и синего цветов (**R, G, B**). Монитор с ЖКД с тонкопленочными транзисторами - это устройство, отображающее входное изображение с помощью жидкокристаллической панели. Тонкопленочный транзистор имеет структуру, отличную от структуры ЭЛТ: каждый элемент имеет структуру активной матрицы и независимые активные элементы. ЖКД с тонкопленочными

транзисторами содержит две стеклянные панели, пространство между которыми заполнено жидким кристаллом. Если каждый элемент подсоединен к электродам и на него подано напряжение, молекулярная структура жидкого кристалла изменяется, в результате чего регулируется количество поступающего света для формирования изображений. ЖКД с тонкопленочными транзисторами имеет ряд преимуществ по сравнению с ЭЛТ, поскольку ЖКД можно изготовить более плоским, а изображение на нем не мерцает в силу того, что изображение формируется не методом развертки.

---

### **В: Почему частота кадров 60 Гц оптимальна для монитора с ЖКД?**

**О:** В отличие от монитора на базе ЭЛТ ЖК панель с тонкопленочными транзисторами имеет фиксированную разрешающую способность. Например, монитор **XGA** имеет разрешающую способность **1024x3 (R, G, B) x 768** пикселей, а более высокую разрешающую способность невозможно реализовать без дополнительной программной обработки. Панель рассчитана на оптимизацию изображения для синхронизации точек на частоте **65 МГц** - стандартной для дисплеев **XGA**. Поскольку частоты кадров и строк для такой частоты синхронизации точек составляют соответственно **60 Гц** и **48 КГц**, оптимальной частотой для такого монитора является **60 Гц**.

---

### **В: Какова технология достижения широкого угла обзора? Как она реализуется?**

**О:** ЖК панель с тонкопленочными транзисторами состоит из элементов, регулирующих и отображающих свет, испускаемый системой задней подсветки, в силу такого свойства жидкого кристалла, как двойное преломление луча. Благодаря тому, что проецируемый входной пучок света преломляется в направлении основной оси жидкокристаллического элемента, направление света при формировании изображения регулируется. Поскольку коэффициент преломления пучка света, поступающего в жидкий кристалл, изменяется в зависимости от угла падения света, угол обзора тонкопленочного транзистора получается намного уже, чем в ЭЛТ. Обычно угол обзора определяется в точке с контрастным диапазоном **10**. В настоящее время разрабатываются несколько методов расширения угла обзора. Наиболее общим методом является применение пленки с широким углом обзора, расширенным за счет изменения показателя преломления. Кроме того, для расширения угла обзора применяют такие методы, как **IPS** (внутриплоскостное переключение) и **MVA** (многократное выравнивание по вертикали).

---

### **В: Почему изображение на экране монитора с ЖКД не мерцает?**

**О:** Строго говоря, изображение на ЖКД мерцает, но причина этого явления отлична от причины, по которой мерцает изображение на экране ЭЛТ, причем это мерцание не мешает наблюдению за изображением. Мерцание изображения на ЖКД обычно связано с неопределенной яркостью, что является следствием разности между положительным и отрицательным напряжением. С другой стороны, мерцание изображения на ЭЛТ, раздражающее органы зрения, возникает, когда переключения люминесцентного элемента становятся видимыми. Поскольку скорость реакции жидкого кристалла в ЖК панели намного меньше, чем в ЭЛТ, раздражающее мерцание изображения на экране ЖКД практически не наблюдается.

---

### **В: Почему у LCD монитора низкий уровень электромагнитных помех?**

**О:** В отличие от ЭЛТ монитор с ЖКД не содержит компонентов, генерирующих электромагнитные помехи, особенно магнитные поля. Кроме того, поскольку ЖКД потребляет относительно мало энергии, его блок питания не создает помех.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **Стандарты эргономики, экологии и безопасности**

### **В: Что такое знак CE?**

**О:** Маркировку **CE (Conformité Européenne)** требуется проставлять на аттестованной продукции, предназначенной для продажи на рынке в Европе. Знак "CE" означает, что изделие соответствует требованиям Европейской Директивы. Европейская Директива - это европейский "закон", определяющий основные положения в области охраны здоровья, техники безопасности, охраны природы и защиты прав потребителей. Эта Директива аналогична Американскому национальному кодексу по электротехнике и стандартам **UL**.

---

### **В: Отвечает ли монитор с ЖКД общим стандартам безопасности?**



**О:** Да. Мониторы с ЖКД **Philips** соответствуют указаниям **MPR-II** и стандартам **TCO 99/03** по регулированию излучения, электромагнитным полям, снижению энергопотребления, электробезопасности в рабочей среде и пригодности к переработке для вторичного использования. На отдельной странице подробно перечислены стандарты безопасности.

**Подробные сведения приведены в главе [Нормативные документы](#).**

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Поиск и устранение неисправностей

На этой странице описаны неисправности, который пользователь может устранить самостоятельно. Если проблема не устранена после того, как Вы применили выше предложенные решения, обратитесь к представителю службы по работе с пользователями **Phillips**.
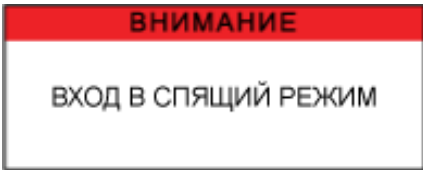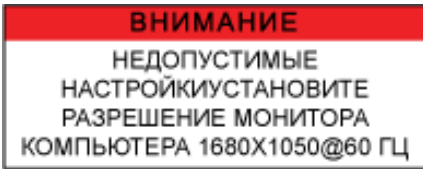
<b>Общие проблемы</b>	
Неисправность	Проверьте следующее
<p>Нет изображения (Не горит светодиодный индикатор питания)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что сетевой кабель с одного конца подсоединен к сетевой розетке, а с другого конца - к гнезду на задней панели монитора.</li> <li>Сначала кнопка включения питания, размещенная на передней панели монитора, должна быть в положении <b>OFF (ВЫКЛ)</b>, а после нажатия - в положении <b>ON (ВКЛ)</b>.</li> </ul>
<p>Нет изображения (Не горит янтарный или желтый светодиодный индикатор)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что компьютер включен.</li> <li>Убедитесь в том, что сигнальный кабель правильно подсоединен к компьютеру.</li> <li>Проверьте кабель монитора на отсутствие перегибов.</li> <li>Возможно, активизирована функция энергосбережения.</li> </ul>
<p>На экране отображается сообщение</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что кабель монитора правильно подсоединен к компьютеру. (См. также краткое руководство по настройке.)</li> <li>Проверьте кабель монитора на отсутствие перегибов.</li> <li>Убедитесь в том, что компьютер включен.</li> </ul>
<p>На экране отображается сообщение</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что частота вертикальной развертки входного сигнала находится в диапазоне <b>56 ~ 75 Гц</b></li> <li>Измените частоту регенерации на значение в диапазоне <b>56~75 Гц</b> в течение <b>10 минут</b></li> <li>Если частоту развертки не удалось подобрать в течение <b>10 минут</b>, то выключите питание монитора и включите его для продолжения настройки.</li> </ul>

Кнопка **AUTO** не работает должным образом

- Функция **Auto** предназначена для использования в стандартном **Macintosh-** или **IBM-**совместимом ПК, в котором применяется соответствующая версия операционной системы **Microsoft Windows**.
- Эта функция может не работать при использовании нестандартных ПК или видеокарты.
- Функция автоматической настройки не работает при выбранном для отображения цифровом сигнале.

### **Проблемы при формировании изображения**

Неправильное положение изображения на экране дисплея

- Нажмите кнопку **Auto**.
- Отрегулируйте положение изображения на экране с помощью регулировки **Horizontal Position (Положение по горизонтали)** и/или **Vertical Position (Положение по вертикали)**, доступ к которым осуществляется из экранного меню **MAIN CONTROLS (ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ)**.

Дрожание изображения на экране

- Убедитесь в том, что сигнальный кабель правильно подсоединен к графической плате или ПК.

Мерцание изображения по вертикали



- Нажмите кнопку **Auto**.
- Устраните вертикальные полосы, используя параметр **Phase/Clock (Фаза/Синхронизация)** в разделе **More Settings (Дополнительные настройки)** экранного меню **Main Controls (Основные параметры)**.

Мерцание изображения по горизонтали



- Нажмите кнопку **Auto**.
- Устраните вертикальные полосы, используя параметр **Phase/Clock (Фаза/Синхронизация)** в разделе **More Settings (Дополнительные настройки)** экранного меню **Main Controls (Основные параметры)**.

Слишком яркий или слишком темный экран

- Отрегулируйте контрастность и яркость с помощью регулировок, доступ к которым осуществляется из экранного меню **MAIN CONTROLS**. (Система задней подсветки монитора с ЖКД имеет ограниченный срок службы. Когда экран становится темным и начинает мерцать, обратитесь к местному официальному дилеру **Philips**.)

Появляется остаточное изображение

- Если изображение остается на экране в течение продолжительного времени, оно может привести к формированию отпечатка на экране и образованию остаточного изображения. Остаточное изображение обычно исчезает спустя несколько часов.

Остаточное изображение остается после выключения питания

- Это характерно для жидких кристаллов и не обусловлено сбоями или ухудшением характеристик жидких кристаллов. Спустя определенное время остаточное изображение обычно исчезает.

На экране остаются зеленые, красные, синие, темные и белые точки

- Остаточные точки - это нормальное явление для жидких кристаллов, изготавливаемых по имеющейся на сегодняшний день технологии.

Дополнительную поддержку можно получить в [Центрах информации для потребителей](#) и связавшись с представительствами сервисной службы компании **Philips**.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

- CE Declaration of Conformity
- Energy Star Declaration
- Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
- FCC Declaration of Conformity
- Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
- EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
- VCCI Class 2 Notice (Japan Only)
- MIC Notice (South Korea Only)
- Polish Center for Testing and Certification Notice
- North Europe (Nordic Countries) Information
- BSMI Notice (Taiwan Only)
- Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
- Philips End-of-Life Disposal Information for UK only
- Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
- China RoHS
- Troubleshooting Other Related Information

## Regulatory Information

Model ID: 220VW8  
Model No: HWS8220Q

### CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
  - EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
  - EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
  - EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
  - EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
- following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
  - 89/336/EEC (EMC Directive)
  - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
- and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### Energy Star Declaration

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the system unit by software.

NUTEK	VESA State	LED Indicator	Power Consumption
Normal operation	ON (Active)	Green	< 45W (TYP)
Power Saving Alternative 2 One step	OFF (Sleep)	Amber	< 1 W
	Switch Off	OFF	< 1 W





As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.



**We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

**THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

### FCC Declaration of Conformity

Trade Name: Philips

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America  
P.O. Box 671539  
Marietta , GA 30006-0026  
1-888-PHILIPS (744-5477)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

**CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

### VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

장치 종류	사용자 안내문
B급 기기	이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

### Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

### ***Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji***

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarzaniem, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkownika zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

### ***Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa***

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenieniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## **North Europe (Nordic Countries) Information**

### **Placering/Ventilation**

#### **VARNING:**

**FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.**

### **Placering/Ventilation**

#### **ADVARSEL:**

**SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.**

## Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

**SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.**

## Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

**NÅR DETTE UTSTYRET PLOSSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

---

## Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III  $\times$  5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



**ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUFGAHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.**

### **End-of-Life Disposal**

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

**(For customers in Canada and U.S.A.)**

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact [www.eia.org](http://www.eia.org) (Consumer Education Initiative)


### **Information for UK only**

**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

**Important:**

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

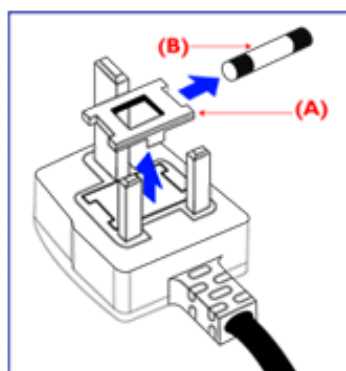

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

**Note:** The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.


**How to connect a plug**


The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

**BLUE - "NEUTRAL" ("N")**

**BROWN - "LIVE" ("L")**

**GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")**

**1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.**

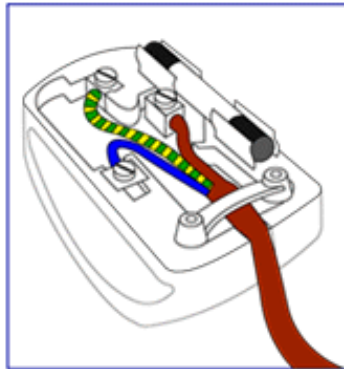

**2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.**

**3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.**

**Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.**

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

## **Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE**

**Attention users in European Union private households**



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

## China RoHS

### China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

#### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

#### 本表示用之产品

显示器(液晶及CRT)

有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT警示屏	X	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	X	X	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电源线/连接线	X	○	○	○	○	○

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等  
 ○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下  
 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打“X”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部份)



## Другие необходимые сведения

---

### Информация для пользователей в США

#### Для мониторов, работающих от сети 115 В :

Используйте комплект перечисленных в перечне **UL** шнуров, состоящих как минимум из трехжильного шнура сортамента **18** (Американский сортамент проводов и проволоки) типа **SVT** или **SJT** максимальной длины **15 футов (4,5 м)**, параллельно расположенного контактного ножа и вилки с заземлением, рассчитанной на **15 А, 125 В**.

#### Для мониторов, работающих от сети 230 В:

Используйте комплект перечисленных в перечне **UL** шнуров, состоящих как минимум из трехжильного шнура сортамента **18** (Американский сортамент проводов и проволоки) типа **SVT** или **SJT** максимальной длины **15 футов (4,5 м)**, сдвоенного контактного ножа и вилки с заземлением, рассчитанной на **15 А, 250 В**.

---

### Информация для пользователей в других странах

#### Для мониторов, работающих от сети 230 В:

Используйте комплект перечисленных в перечне **UL** шнуров, состоящих как минимум из трехжильного шнура сортамента **18** (Американский сортамент проводов и проволоки) и вилки с заземлением, рассчитанной на **15 А, 250 В**. Комплект шнуров должен быть соответствующим образом аттестован по безопасности для страны, в которой устанавливается аппаратура, и(или) промаркирован **HAR**.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Информация о данном Руководстве

---

### Краткая информация о руководстве

Данное электронное руководство предназначено для пользователя монитора **Philips** с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД). В руководстве описаны функциональные возможности монитора с ЖКД и приведены инструкции по его настройке и эксплуатации, а также другие полезные сведения. Текст данного электронного руководства полностью совпадает с текстом брошюры.

Руководство содержит следующие разделы:

- **Сведения по технике безопасности, поиску и устранению неисправностей.** В этом разделе приведены рекомендации и указания по решению общих проблем, а также необходимые сведения, которые могут потребоваться пользователю.
- **Краткая информация об электронном руководстве для пользователя.** В этом разделе приведен обзор сведений, содержащихся в данном руководстве, а также описание пиктограмм и другой документации для справки.
- **Сведения об изделии.** В этом разделе приведен обзор функциональных возможностей и технические характеристики монитора.
- **Установка монитора.** В этом разделе описан процесс первоначальной настройки монитора и приведены общие сведения по эксплуатации монитора.
- **Экранные меню.** В этом разделе приведены сведения по регулировке параметров монитора.
- **Сведения по послепродажному обслуживанию и гарантийные обязательства.** В этом разделе приведен перечень информационных центров для пользователей аппаратуры **Philips**, размещенных в разных регионах мира, а также номера телефонов справочных служб и сведения о гарантии на монитор.
- **Глоссарий.** В глоссарии определены технические термины.
- **Загрузка и печать (по отдельному заказу).** Эта функция позволяет передать все электронное руководство на жесткий диск для удобства обращения за справочной информацией.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

### Условные обозначения

В следующих подразделах приведено описание условных обозначений, использованных в данном документе.

### Примечания, предупреждения и предостережения

В данном руководстве отдельные фрагменты текста могут быть выделены посредством пиктограммы и использования жирного или курсивного шрифта. Эти фрагменты представляют собой примечания, предупреждения или предостережения. В тексте используются следующие выделения:



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта пиктограмма указывает на важную информацию и рекомендации, которые позволяют лучше управлять компьютерной системой.



**ВНИМАНИЕ:** Эта пиктограмма указывает на информацию, которая позволит вам избежать возможных повреждений аппаратуры и потери данных.



**ОСТОРОЖНО:** Эта пиктограмма указывает на сведения, определяющие ситуации, связанные с потенциальным риском получения травм пользователем, и меры, позволяющие избежать таких ситуаций.

Некоторые предупреждения могут выдаваться в других форматах и не сопровождаться пиктограммой. В этих случаях конкретная форма представления предупреждающей информации должна определяться в соответствии с регулятивными нормами.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

©2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены. Никакие разделы данного документа не допускаются воспроизводить, копировать, использовать, изменять, предоставлять во временное пользование третьей стороне, публично демонстрировать, передавать и(или) транслировать по вещательным каналам без письменного разрешения компании **Philips Electronics N.V.**

• [Функции изделия](#)

• **SmartImage Lite**

• [SmartResponse](#)

• [Не содержащий свинца продукт](#)

• [Технические характеристики](#)

• [Разрешающая способность и предварительно настроенные режимы](#)

• [Политика компании](#)

**Philips** в отношении дефектов пикселей

• [Автоматический режим энергосбережения](#)

• [Физические характеристики](#)

• [Назначение сигнальных выводов](#)

• [Внешний вид изделия под разными углами](#)

• [Регулировка положения монитора](#)

• **SmartManage**

## Сведения об изделии

### Функции изделия

#### 220VW8


- Спроектирован для достижения максимальной производительности
  - Большой широкоформатный дисплей прекрасно подходит для одновременного просмотра двух страниц **A4**, расположенных рядом
  - Он отображает больше изображений и текста, что позволяет не использовать прокрутку
- Лучшее решение по совокупной стоимости владения
  - Совместим с **Windows Vista**
  - Соответствует стандартам **RoHS** по защите окружающей среды
  - Самое низкое энергопотребление среди аналогичных моделей
- Прекрасные характеристики дисплея
  - Широкоформатный **WSXGA** дисплей с разрешением **1680x1050**
  - Двойной вход позволяет использовать аналоговый сигнал **VGA** и цифровой **DVI**
  - Вход **DVI-D** и поддержка **HDCP** (в выбранной модели)
- Для удобства пользователя
  - Благодаря встроенному источнику питания нет необходимости использовать внешние блоки питания
  - Дисплей настраивается с помощью «горячей» клавиши или экранных органов управления

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### SmartImage Lite (Выборочные модели)




#### Введение

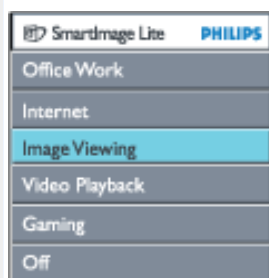


**Philips SmartImage Lite** с технологией **Philips LightFrame** позволяет улучшить параметры отображения в зависимости от типа отображаемого материала. Она служит для изменения профилей яркости или контрастности с целью повышения насыщенности изображения и четкости текста. Не важно, работаете ли Вы с текстом или просматриваете изображения и видео, **Philips SmartImage Lite** (Выборочные модели) обеспечит наилучшее качество изображения.



Как включить **SmartImage Lite**



1. Нажмите  для отображения экранного меню **SmartImage Lite**;
2. Удерживайте  для переключения между пунктами **Office Work** (Офисная работа), **Internet** (Интернет), **Image Viewing** (Просмотр изображений), **Video playback** (Просмотр видео), **Gaming** (Игры) и **Off** (Выкл.);
3. Экранное меню **SmartImage Lite** будет отображаться **5** секунды, также выбор можно подтвердить, нажав «ОК».
4. При включении функции **smartImage Lite** автоматически отключается схема **sRGB**. Для использования **sRGB** необходимо отключить **SmartImage Lite** нажатием кнопки  на передней панели монитора

Для прокрутки вниз используйте кнопку , также выбор можно осуществить с помощью кнопок  , а подтвердить выбор и закрыть экранное меню **SmartImage Lite** можно с помощью кнопки «ОК».

#### **Доступно шесть режимов:**

1. **Офисная работа (Office Work):** выберите данный режим для использования в офисе, например для обработки текстов, таблиц и электронной почты. В основном на экране отображается текст.
2. **Интернет (Internet):** выберите данный режим для работы с сетью Интернет, особенно для просмотра веб-страниц. На экране отображаются текст и изображения.
3. **Просмотр изображений (Image Viewing):** выберите данный режим для просмотра изображений, особенно при просмотре слайд-шоу. В основном на экране отображаются изображения.
4. **Просмотр видео (Video Playback):** выберите данный режим при использовании таких приложений, как **Проигрыватель Windows Media** или **Real Player**. В основном на экране отображается видеоизображение.
5. **Gaming (Игры):** используйте данный режим для компьютерных игр. В основном на экране отображается анимация в насыщенных цветах.
6. **Выкл. (Off):** оптимизация **SmartImage Lite** не применяется.

### **SmartResponse (Выборочные модели)**

#### **О технологии?**

**SmartResponse** - это эксклюзивная технология **Philips**, которая регулирует время отклика в соответствии с требованиями приложений, сокращая время отклика для игр и видео или улучшая насыщенность цветов для просмотра фотографий и статичных изображений.

#### **Назначение технологии?**

Для всех приложений требуется оптимальное отображение: отображение статичного или неподвижного изображения без «шума» и изменения цветов, а также отсутствие двоения изображения и размытия при просмотре динамичных фильмов или видеороликов.

### Применение технологии?

Выберите профиль воспроизведения видео и игр, чтобы увеличить время отклика для отображения быстро движущихся объектов без размытия и двоения при воспроизведении динамичных фильмов и видеороликов; выберите профиль просмотра изображений для оптимального отображения статичных и неподвижных изображений без «шума» или изменения цветов во время работы с программами просмотра изображений или другими универсальными приложениями.

### Области применения технологии?

1. При выборе профилей **SmartImage Lite** с помощью кнопки **SmartImage**, определенные стандартные профили устанавливают соответствующий режим **SmartResponse**.
  - a. Интернет— **SmartResponse** включается с низким уровнем улучшения изображения для снижения смазывания при прокрутке веб-страниц.
  - b. Просмотр видео— **SmartResponse** включается со средним уровнем улучшения изображения для снижения смазывания.
  - c. Игры – **SmartResponse** включается с высоким уровнем улучшения изображения, чтобы обеспечить самое короткое время отклика ЖК-дисплея для любителей игр.
  - d. При выборе других профилей, например, «**Office Work**» (Офисная работа), «**Image Viewing**» (Просмотр изображений) и «**Off**» (Выкл.), отключите «**SmartResponse**» для обеспечения оптимальной цветопередачи.
2. Вы также можете вручную включить или выключить эту функцию посредством экранного меню «**More Settings**» (Дополнительные настройки) / «**SmartResponse**». Стандартная настройка – «**Off**» (Выкл.).

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### Не содержащий свинца продукт



Компания **Philips** не допускает в своих дисплеях содержания токсических веществ, таких как, например, свинец. Дисплей, не содержащий свинца, помогает защитить ваше здоровье, способствует экологически приемлемому восстановлению, а также удалению отходов с электрического и электронного оборудования. Компания **Philips** действует в соответствии с Директивой **RoHS** Европейского Сообщества об ограничении использования опасных материалов в электрическом и электронном оборудовании. С компанией **Philips** вы можете быть уверены, что Ваш дисплей не вредит окружающей среде.

### Технические характеристики\*

<b>ЖК ПАНЕЛЬ</b>	
Тип	ЖК по технологии тонкопленочных транзисторов
Размер экрана	<b>22 дюймов/55.8 см по диагонали</b>
Шаг пикселей	<b>0.282 x 0.282 мм</b>

Тип ЖК панели	<b>1680 x 1050</b> пикселей Вертикальная полоса основных цветов –красного, зеленого, синего; Жесткость антибликового поляризатора
Эффективная площадь обзора	<b>473.76 x 296.1</b> мм
<b>Развертка</b>	
Частота регенерации по вертикали	<b>56 - 75</b> Гц
Частота строчной развертки	<b>30 кГц-93</b> кГц
<b>ВИДЕОСИГНАЛ</b>	
Частота мелькания точек	<b>165</b> МГц
Полное сопротивление по входу	
-Видеосигнала	<b>75 Ω</b>
-Синхросигнала	<b>2.2K Ω</b>
Уровни входного сигнала	<b>0.7 В</b> (двойная амплитуда)
Входной синхросигнал	Отдельный синхросигнал Композиционный синхросигнал Синхронизация –по сигналу зеленого
Полярности синхросигнала	Положительная и отрицательная
Видеоинтерфейс	Монитор оборудован двумя входами: <b>D-Sub</b> (аналоговым) и <b>DVI-D</b> (цифровым) которые могут настраиваться пользователем.
<b>SmartImage Lite</b> (Выборочные модели)	Улучшение яркости, контраста, цвета и резкости
<b>ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Максимальная контрастность	соответствует положению "на <b>6 часов</b> "
Цветность опорного белого	<b>x: 0.283 y: 0.297 (9300° K)</b> <b>x: 0.313 y: 0.329 (6500° K)</b> <b>x: 0.313 y: 0.329 (sRGB)</b>

\* Эти сведения могут быть изменены без предварительного уведомления

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### **Разрешающая способность и предварительно настроенные режимы**

Максимум	<b>1680 x 1050</b> при <b>60 Гц</b> (аналоговый вход) <b>1680 x 1024</b> при <b>60 Гц</b> (цифровой вход)
Рекомендуется	<b>1680 x 1050</b> при <b>60 Гц</b> (цифровой вход)

### **24 ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ РЕЖИМОВ**

**16 режимов работы с заводскими настройками:**

Частота строк (кГц)	Разрешающая способность	Частота кадров (Гц)
25.17	<b>640*350</b>	<b>70</b>
25.17	<b>640*480</b>	<b>60</b>
30.24	<b>640*480</b>	<b>67</b>
31.5	<b>640*480</b>	<b>75</b>
31.25	<b>688*556</b>	<b>50</b>
28,32	<b>720*400</b>	<b>70</b>
36	<b>800*600</b>	<b>57</b>
40	<b>800*600</b>	<b>60</b>
49.49	<b>800*600</b>	<b>75</b>
65	<b>1024*768</b>	<b>60</b>
78.75	<b>1024*768</b>	<b>75</b>
100	<b>1152*870</b>	<b>75</b>
108	<b>1280*1024</b>	<b>60</b>
135	<b>1280*1024</b>	<b>75</b>
75	<b>1600*1200</b>	<b>60</b>
65.29	<b>1680*1050</b>	<b>60</b>

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### **Автоматический режим энергосбережения**

Если на вашем ПК установлена плата видеоадаптера и программное обеспечение, отвечающие требованиям **DPMS** (Спецификациям сигнализации управления энергопотреблением дисплея) **VESA** (Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники), монитор автоматически снизит энергопотребление, когда он будет переведен в нерабочий режим. При обнаружении входного сигнала от клавиатуры, мыши или другого устройства ввода монитор автоматически переводится в активный режим. Потребляемая мощность и сигнализация для режима автоматического



энергосбережения представлены в следующей таблице:

Режим управления потреблением энергии					
Режим <b>VESA</b>	Видеосигнал	Синхросигнал строчной развертки	Синхросигнал кадровой развертки	Потребляемая мощность	Цвет светодиодного индикатора
Активен	ВКЛ	Да	Да	<b>&lt; 45 Вт</b> (типичн.)	Зеленый
Ждущий режим	ВЫКЛ	Нет	Нет	<b>&lt; 1 Вт</b>	Янтарный
Выключение	ВЫКЛ	-	-	<b>&lt; 1 Вт</b>	ВЫКЛ

Этот монитор совместим с **ENERGY STAR®**. Как партнер **ENERGY STAR®** компания **PHILIPS** заявляет, что данное изделие отвечает всем директивам **ENERGY STAR®** по эффективности энергопотребления.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

#### Физические характеристики

Размер с подставкой (Ш x В x Г)	<b>513.8 x 416.2 x 213.6</b> мм (наименьшая позиция)
Масса	<b>5.6</b> кг
Наклон/поворот	<b>-5° ~ 25°</b>
Напряжение питания	<b>100 240 В</b> переменного тока, <b>60 50</b> Гц
Потребляемая мощность	<b>45 Вт*</b> (типичн.)
Температура	<b>5° C до 35° C</b> (рабочая) <b>-20 ° C до 60° C</b> (хранение)
Относительная влажность	<b>10% - 85%</b>
Среднее время наработки системы на отказ	<b>50К часов</b> (включая <b>40 часов</b> для люминесцентной лампы с холодным катодом)
Цвет корпуса	<b>220VW8:</b> Черный

\* Эти сведения могут быть изменены без предварительного уведомления.

\*Разрешение 1680x 1050, стандартный размер, максимальная контрастность, яркость 50%, цветовая температура 6500° K, полное белое изображение, без Аудио/USB.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)


#### Назначение сигнальных выводов

Разъем для подачи только цифрового сигнала содержит **24** сигнальных контакта, размещенных в три ряда по **8** контактов в каждом. Назначение сигнальных выводов приведено в таблице:

№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал
1	TMDS Данные 2-	9	TMDS Данные 1-	17	TMDS Данные 0-
2	TMDS Данные 2+	10	TMDS Данные 1+	18	TMDS Данные 0+
3	TMDS Данные 2/4 Экран	11	TMDS Данные 1/3 Экран	19	TMDS Данные 0/5 Экран
4	Не подсоединен	12	Не подсоединен	20	Не подсоединен
5	Не подсоединен	13	Не подсоединен	21	Не подсоединен
6	DDC Синхронизация	14	Питание +5 В	22	TMDS Синхронизация Экран
7	DDC Данные	15	Земля (+5В)	23	TMDS Синхронизация+
8	Не подсоединен	16	Обнаружение разъема, на который подается сигнал	24	TMDS Синхронизация-



**15-выводной разъем D-sub (вставка)** сигнального кабеля:

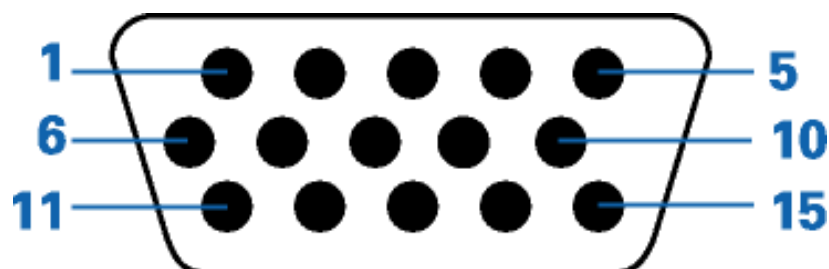

№ вывода	Назначение	№ вывода	Назначение

<b>1</b>	Видеовход, красный	<b>9</b>	+5 В
<b>2</b>	Видеовход, зеленый/SOG	<b>10</b>	Земля логической цепи
<b>3</b>	Видеовход, синий	<b>11</b>	Земля
<b>4</b>	<b>Sense (GND)</b>	<b>12</b>	Последовательная линия передачи данных (SDA)
<b>5</b>	Обнаружение разъема, на который подается сигнал	<b>13</b>	Синхросигнал строк/L +V
<b>6</b>	Земля красного видеосигнала	<b>14</b>	Синхросигнал кадров
<b>7</b>	Земля зеленого видеосигнала	<b>15</b>	Линия синхронизации данных (SCL)
<b>8</b>	Земля синего видеосигнала		

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### **Внешний вид монитора под разными углами**


Для просмотра внешнего вида монитора и его компонентов под разными углами используйте ссылки.

[Описание монитора: вид спереди](#)

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### **Регулировки положения монитора**

#### **1) Наклон**

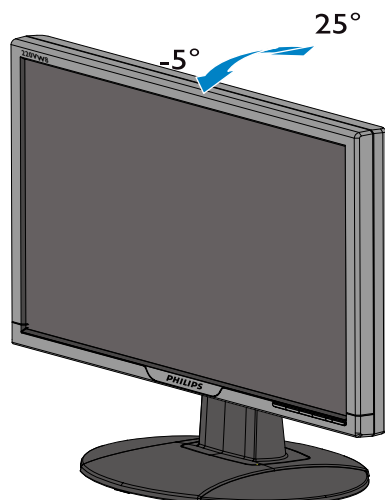

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Политика компании Philips в отношении дефектов пикселей

Функции изделия


Технические характеристики  
Разрешающая способность и предварительно настроенные режимы  
Автоматический режим энергосбережения  
Физические характеристики  
Назначение сигнальных выводов  
Внешний вид монитора под разными углами

### Политика компании Philips в отношении дефектов пикселей на мониторах с плоскими индикаторными панелями

Компания **Philips** прилагает все усилия для того, чтобы заказчику поставлялась продукция только самого высокого качества. Мы применяем наиболее передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях, используемых в ЖК панелях с тонкопленочными транзисторами, применяемых при производстве мониторов с плоскими индикаторными панелями. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания **Philips** гарантирует, что любой монитор с недопустимым числом дефектов будет отремонтирован или заменен в соответствии с предоставляемой на него гарантией. В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для каждого типа. Для того чтобы принять решение о ремонте или замене монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов в ЖК панели с тонкопленочными транзисторами должно превысить эти допустимые уровни. Например, в **15-дюймовом** мониторе **XGA** (расширенной графической архитектуры) могут быть дефектными не более **0,0004%** субпикселей. Кроме того, поскольку некоторые сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания **Philips** устанавливает для них более жесткие стандарты качества. Таковую политику мы проводим во всем мире.

#### Пиксели и субпиксели


Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов - красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение. Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

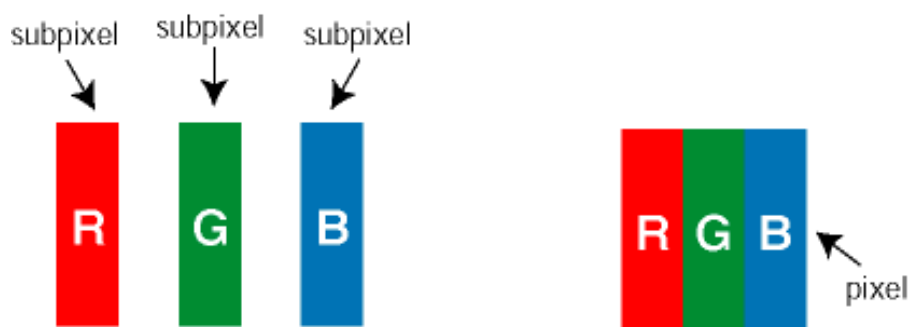

#### Типы дефектов пикселей

Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены две категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

**Дефекты в виде ярких точек.** Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или «включены». То есть **яркая точка** – это субпиксель, который выделяется на экране, когда монитор отображает темное изображение. Дефекты в виде ярких точек подразделяются на следующие типы:

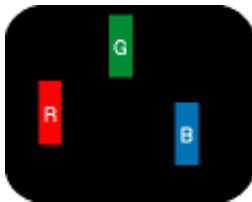

Светится один субпиксель - красный, зеленый или синий.



Светятся два соседних субпикселя:

- Красный + Синий = Фиолетовый
- Красный + Зеленый = Желтый
- Зеленый + Синий = Бирюзовый (Светло-голубой)




Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель)




Красная или белая **яркая точка** более чем на **50** процентов ярче соседних точек, в то время как зеленая яркая точка на **30** ярче соседних точек.

**Дефекты в виде черных точек.** Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или «выключены». То есть **темная точка** – это субпиксель, который выделяется на экране, когда монитор отображает светлое изображение. Дефектов в виде темных точек подразделяются на следующие типы:

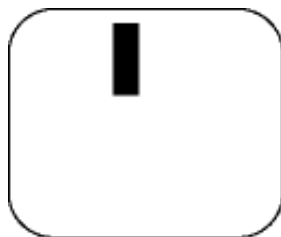

Один темный субпиксель

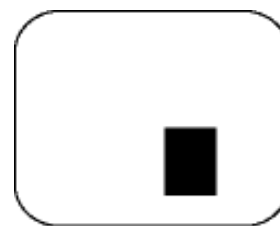

Два или три соседних темных субпикселя

Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания **Philips** определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей.

ДЕФЕКТЫ СВЕТЛЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
МОДЕЛЬ	<b>220VW8</b>
<b>1</b> светлый подпиксель	<b>3</b>
<b>2</b> смежных светлых подпикселя	<b>1</b>
<b>3</b> смежных светлых подпикселя (один белый пиксель)	<b>0</b>
Расстояние между двумя искажениями яркости*	<b>15 mm</b>
Всего дефектов светлых точек всех типов	<b>3</b>

<b>ДЕФЕКТЫ ТЕМНЫХ ТОЧЕК</b>	<b>ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ</b>
МОДЕЛЬ	220VW8
1 темный подпиксель	5
2 смежных темных подпикселя	2
3 смежных темных подпикселя	1
Расстояние между двумя дефектами темных точек*	15 mm
Всего дефектов темных точек всех типов	5

<b>ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК</b>	<b>ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ</b>
МОДЕЛЬ	220VW8
Всего дефектов ярких и темных точек всех типов	5

**Примечание:**

\* 1 или 2 дефекта смежных подпикселей = 1 дефект точек

Ваш монитор от Philips соответствует ISO13406-2

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## SmartManage и SmartControl (Тӕсӕмӕнӕмӕн ыӕфхыш)



### Введение

**Philips SmartManage** – это передовое решение для пользователей, в частности администраторов по ИТ корпораций и учреждений, позволяющее осуществлять управление мониторами **Philips** в рамках среды управления ресурсами. В состав этого решения входят три основных компонента: **Philips SmartManage Administrator** (Администратор интеллектуального управления **Philips**), **Philips SmartControl** (Интеллектуальная панель управления **Philips**) и **Agent** (Агент).

**Philips SmartManage** является совместной разработкой компаний **Philips** и **Altiris Inc.**

### Функции и преимущества SmartManage

**Philips SmartManage** представляет собой рабочую консоль для менеджеров по ИТ, позволяющую собирать информацию о мониторах, принадлежащих компании, составлять отчетность по этим ресурсам, управлять их безопасностью, контролировать их безопасность и отправлять моментальные сообщения пользователям мониторов.

**Philips SmartManage** имеет следующие основные функции:

1. Обеспечение дополнительных мер безопасности для корпоративных пользователей с целью защиты инвестиций.
2. Функцию энергосбережения для сокращения коммунальных расходов и расходов рабочей силы на включение и выключение мониторов.
3. **SmartControl** позволяет производить более тонкую настройку производительности и параметров мониторов.
4. Встроенная функция составления отчетов по ресурсам позволяет сократить расходы рабочей силы на аудит/техническое обслуживание, продолжительность цикла и затраты.

Пробную версию **SmartManage** можно загрузить с <http://www.altiris.com/philips>

За дополнительной информацией о **Philips SmartManage**, пожалуйста, обращайтесь к торговым представителям **Philips** в вашей стране.



**SmartManage** – это программное обеспечение предназначенное для предприятий. Индивидуальным пользователям обычно не требуется использовать **SmartManage**.



## Philips SmartControl

**SmartControl** и **SmartManage Agent** поставляются и устанавливаются на компьютеры, оснащенные мониторами **Philips**. При помощи **SmartControl** и **SmartManage Agent** мониторы и ПК могут взаимодействовать с запросами администратора. Так как **SmartControl** работает на отдельном ПК, конечные пользователи также могут использовать **SmartControl** для настройки характеристик монитора.

### 1. Требования

- Видеокарты с наборами микросхем **nVIDIA (TNT2, GeForce, Quadro** или более новыми) и **ATI (Radeon** или более новыми), поддерживающие интерфейс **DDC/CI**
- Операционные системы **Microsoft Windows 2000** и **XP**.
- Любые мониторы **Philips**, поддерживающие интерфейс **DDC/CI**

### 2. Установка

Как загрузить файл установки "**SmartControl Installation**":

1. Откройте веб-узел [http:// www.philips.com](http://www.philips.com)
2. Выберите «**Your Country**» (Ваша страна)
3. Щелкните «**Contact & Support**» (Контакты и поддержка)
4. Введите номер модели Вашего монитора
5. Перейдите на страницу «**Software & Driver**» (Программное обеспечение и драйверы)
6. Выберите «**SmartControl Software**» (Программное обеспечение **SmartControl**), чтобы загрузить программу **SmartControl** и требуемые для ее установки драйверы.


Пожалуйста, следуйте указаниям программы установки **SmartControl**.

### 3. Доступ к **SmartControl**

- Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе ПК и выберите пункт **Свойства (Properties)** из контекстного меню.
- Выберите закладку **Параметры (Settings)**, затем нажмите кнопку **Дополнительно (Advanced)**.
- Выберите закладку **Philips SmartControl**.


### 4. Параметры **SmartControl**

- **Экран и звук (Display and Sound)**  
Посредством ползунков пользователи могут настраивать яркость, контраст, звука громкость (если возможно), видео шум (не применяется при использовании входа **DVI-D**) и цветовую температуру.

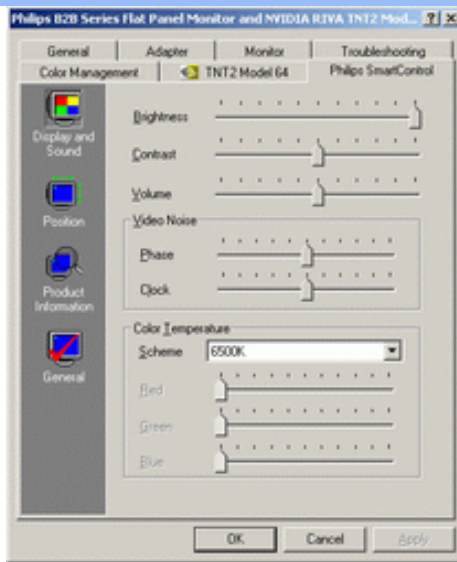


- Положение (**Position**)

Пользователи могут настраивать горизонтальное и вертикальное положение экрана при помощи соответствующих ползунков. Данная функция отключается при использовании цифрового входа **DVI-D**.

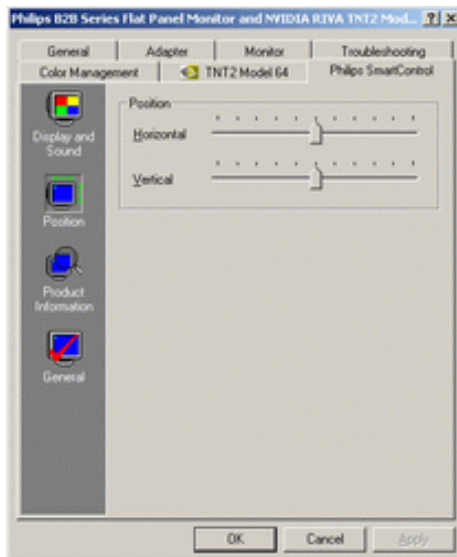


- Информация о мониторе (**Product Information**)

Выберите пункт **Product Information** в левой панели, чтобы просмотреть информацию об изделии, хранящуюся в памяти монитора.

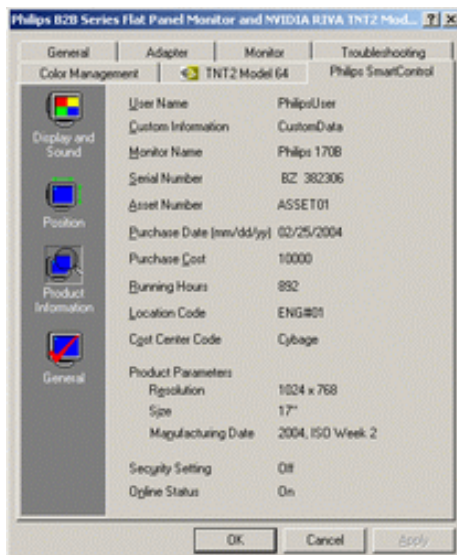

- **Общие (General)**

Выберите "Общие сведения", чтобы отобразить информацию о драйверах, устройстве и управлении монитором.

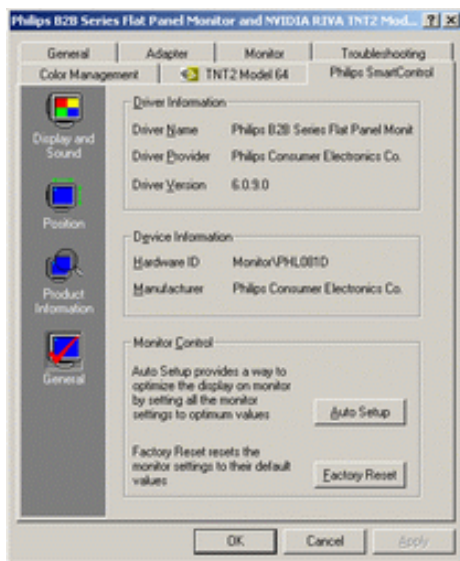

В разделе управления монитором пользователи могут нажать кнопку **Автоматическая настройка**, чтобы достичь оптимальных параметров или нажать кнопку **Фабричные настройки**, чтобы сбросить параметры монитора. Эти функции отключаются при использовании цифрового входа **DVI-D**.

---

## **Вопросы и ответы**

### **Вопрос 1.** Чем отличаются **SmartManage** и **SmartControl**?

**Ответ.** **SmartManage** • это программное обеспечение для удаленного управления/контроля для менеджеров по ИТ, позволяющее им управлять мониторами по сети

**SmartControl** • это расширение панели управления, которое позволяет пользователям наблюдать за параметрами и настройками посредством программного интерфейса вместо кнопок на передней панели монитора.

### **Вопрос 2.** Я подключил(а) к ПК другой монитор, и **SmartControl** перестал работать, что мне делать?

**Ответ.** Перезагрузите ПК и проверьте работоспособность **SmartControl**. Если программа не работает, необходимо удалить и переустановить **SmartControl**, чтобы был установлен надлежащий драйвер.

### **Вопрос 3.** **SmartControl** работает сначала нормально, но затем перестает, что мне делать?

**Ответ.** Если были выполнены следующие действия, может потребоваться повторная установка драйвера.

- Замените видеокарту
- Обновите драйвер видеокарты
- Произведено обновление ОС, например установка сервисного пакета или заплатки
- Выполните программу обновления **Windows Update** и загрузите драйвер монитора и/или видеокарты
- **Windows** была загружена при выключенном или отсоединенном мониторе.

Чтобы выяснить это, щелкните правой кнопкой мыши значок **Мой компьютер** и выберите **Свойства->Оборудование->Диспетчер устройств (Properties->Hardware-> Device Manager)**.

Если вы видите **ТМонитор Plug and PlayЛ (Plug and Play Monitor)** в разделе **ТМониторыЛ**, то следует переустановить программу. Просто удалите **SmartControl** и снова установите эту программу.

**Вопрос 4.** После установки **SmartControl**, на щелчок по ярлыку **SmartControl**, ничего не появляется, или выводится сообщение об ошибке, в чем причина?

**Ответ.** Возможно, Ваш графический адаптер не совместим со **SmartControl**. Если Ваш графический адаптер принадлежит одной из вышеуказанных торговых марок, попробуйте загрузить самый последний драйвер графического адаптера с веб-сайта соответствующей компании. Установите драйвер. Удалите **SmartControl** и снова установите его.

Если он и после этого не работает, это означает, к нашему сожалению, что графический адаптер не поддерживается. Пожалуйста, следите на веб-сайте компании **Philips** за последними версиями драйвера **SmartControl**, имеющимися в наличии.

**Вопрос 5.** Когда я щелкаю на Информации о продукте, изображается только частичная информация, в чем причина?


**Ответ.** Возможно, Ваш драйвер адаптера графической карты - это не самая последняя версия, поддерживающая интерфейс **DDC/CI**. Пожалуйста, попробуйте загрузить самую последнюю версию драйвера графического адаптера с веб-сайта соответствующей компании. Установите драйвер. Удалите **SmartControl** и снова установите его.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

Описание  
монитора: вид  
спереди  
Подключение к  
ПК  
Подготовка к  
запуску  
Оптимизация  
рабочих  
характеристик

## Установка монитора с ЖКД

писание монитора: вид спереди

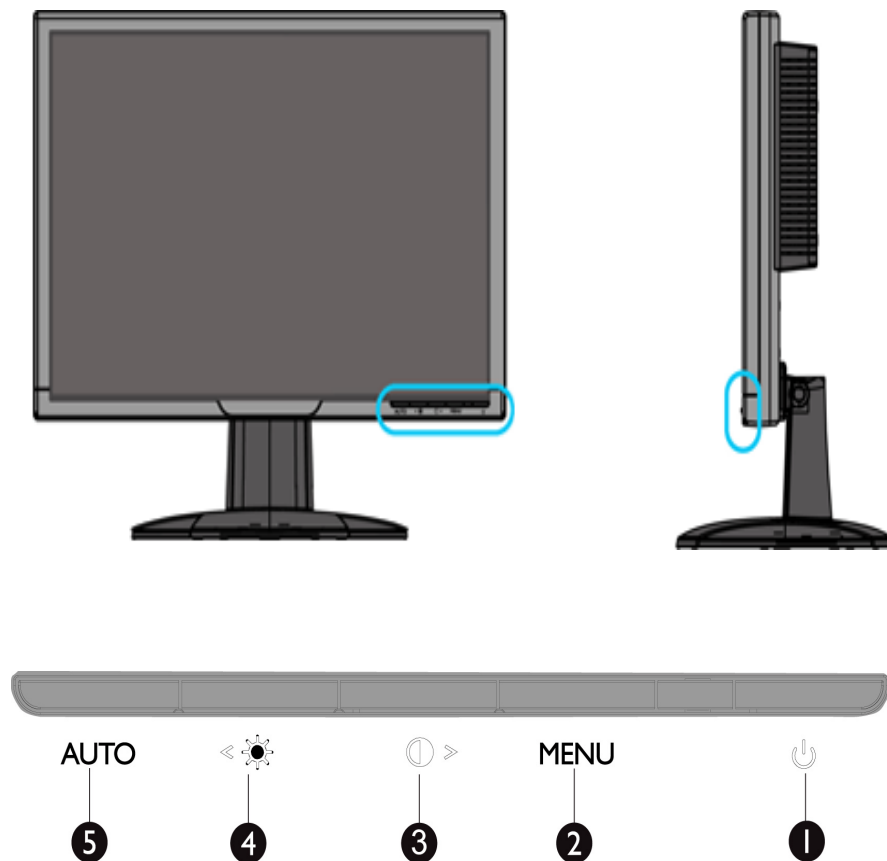


Включение и отключение монитора

2 **MENU**

Вход в экранное меню



*<Горячая> клавиша настройки контраста, увеличение значения экранного меню, если оно включено*




*<Горячая> клавиша настройки яркости, уменьшение значения экранного меню, если оно включено*



*Автоматическая настройка положения по горизонтали и вертикали, фазы и синхронизации*

*ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ*

### **Вид сзади**

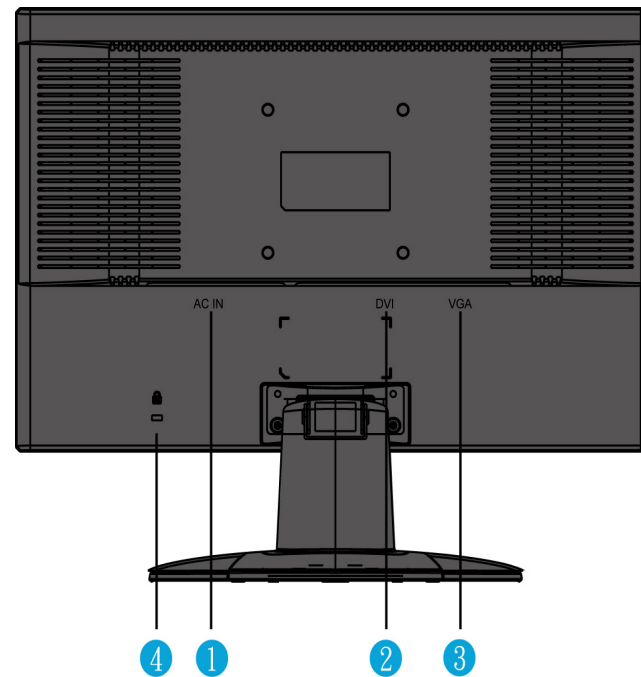

- 1 Вход источника переменного тока
- 2 Вход **DVI-D**
- 3 Вход **VGA**
- 4 Замок Кенсингтона

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### Оптимизация рабочих характеристик

- Чтобы монитор работал оптимально, должен быть установлен режим **1680x1050, 60Гц**.



**Примечание:** Для проверки текущего разрешения экрана нажмите один раз кнопку «ОК». Текущий режим экрана отображается на экранном меню. Если настройки дисплея не оптимизированы, в экранном меню появится предупреждающее сообщение «**USE 1680X1050 FOR BEST RESULT**» (ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 1680X1050).


- Можно также установить имеющуюся на компакт-диске программу **Flat Panel Adjust (Настройка FP) (Регулировки плоской индикаторной панели)**, позволяющую получить оптимальные рабочие характеристики монитора. Для выполнения инсталляции даются подробные указания. Для получения подробных сведений о программе щелкните на ссылке.

Подробные сведения о




[FP\\_setup4.3.exe](#)

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

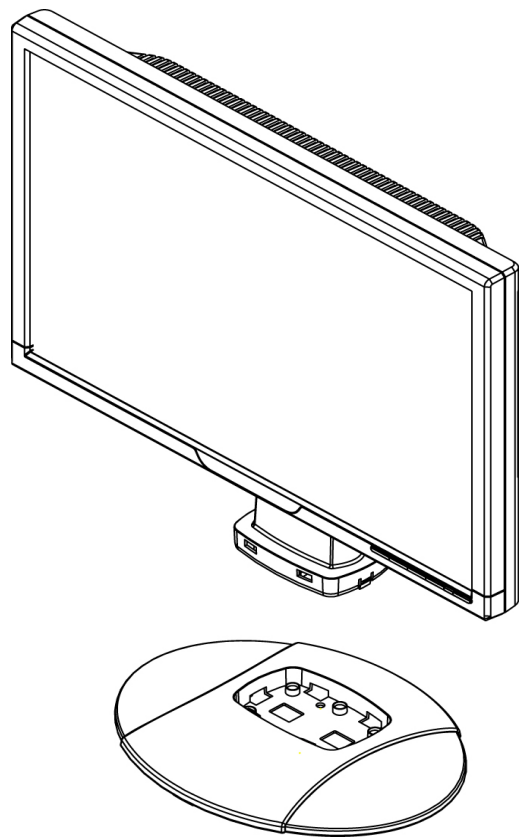


**1.** Положите основание на стол и вертикально установите монитор в основание

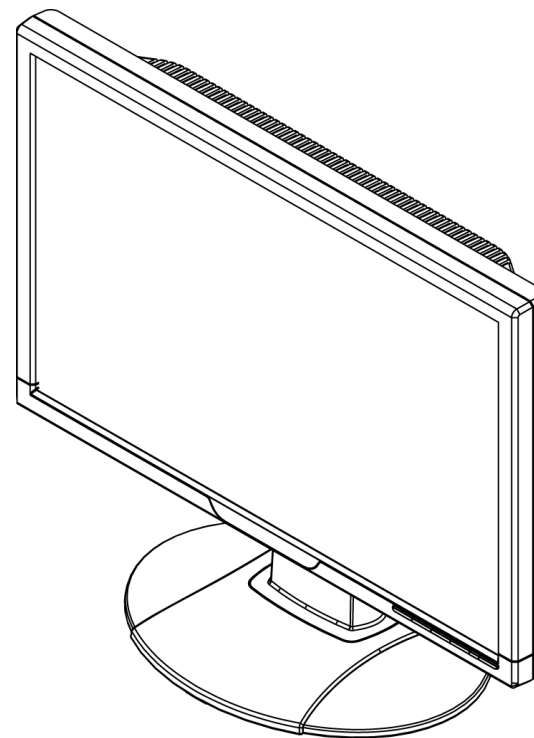


**2.** Убедитесь, что монитор установлен в основание правильно



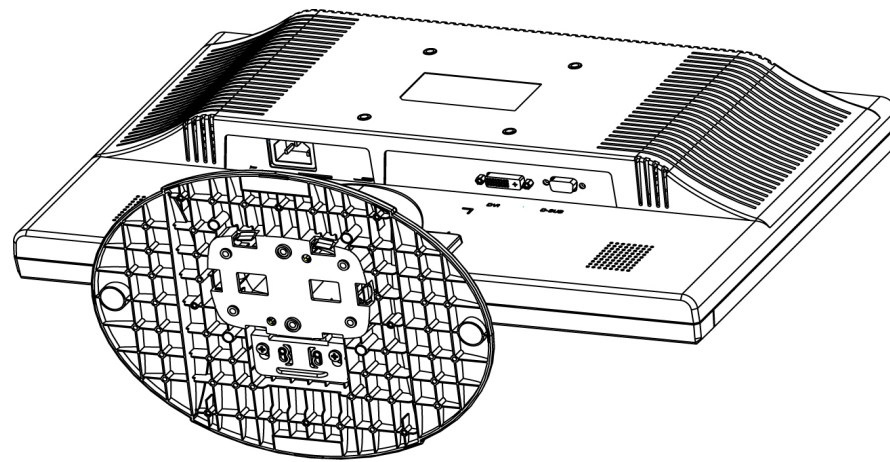

3. Положите монитор на бок

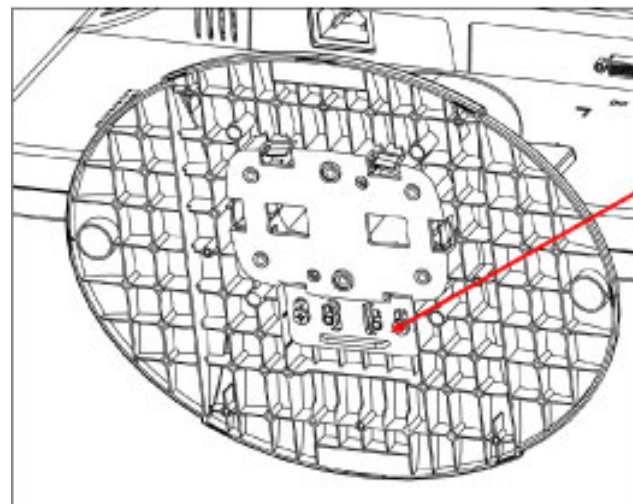

Потяните скользящий переключатель вверх и заблокируйте его

↑ заблокировать

↓ разблокировать

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)



## Подключение к ПК

Описание  
монитора: вид  
спереди  
Комплект  
принадлежностей  
Подключение к ПК

Подготовка к  
запуску  
Оптимизация  
рабочих  
характеристик

### Комплект принадлежностей

Распакуйте все детали.



Сетевой кабель



Кабель VGA



Комплект E-DFU




Кабель DVI (поставляется  
заказу)  
(grey: DD7G, black: DD7B)


[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Подключение к ПК


1)

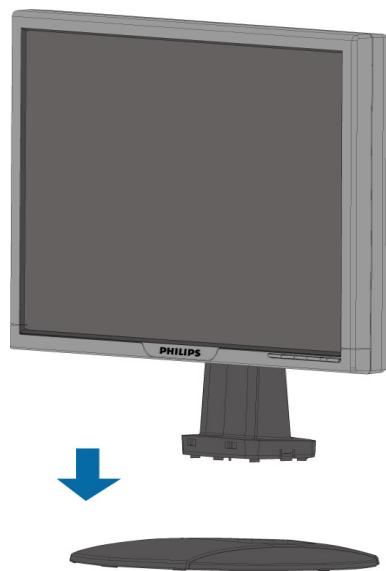


2)

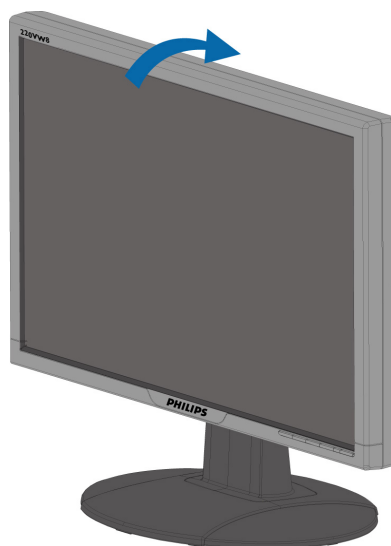

### 3) Устройство кабелей

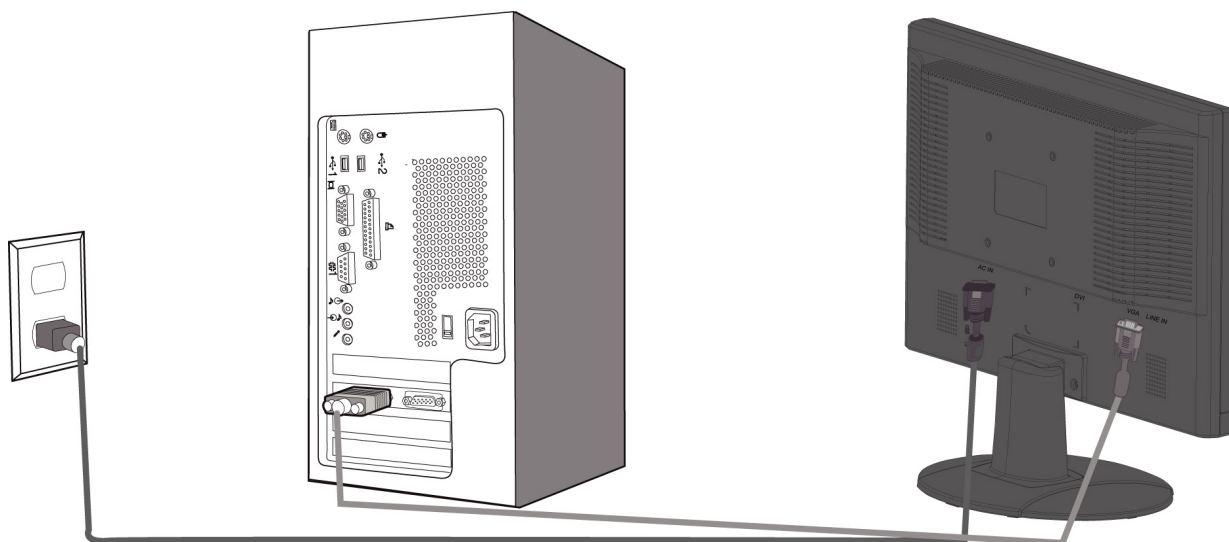

### 4) Подсоединение к ПК

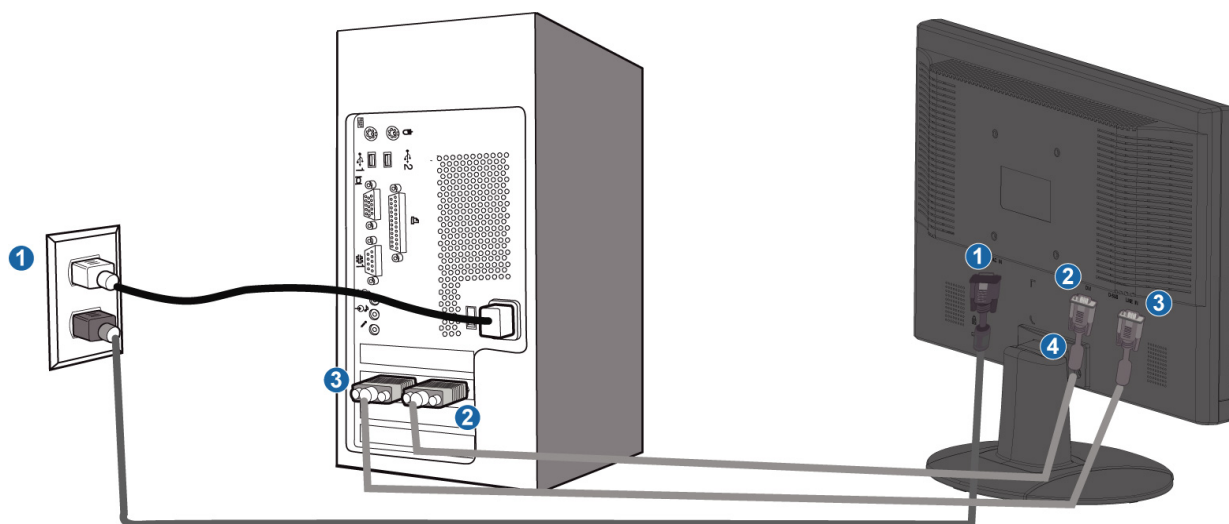

- (1) Вход источника переменного тока
- (2) Вход **DVI-D**
- (3) Вход **VGA**
- (4) Замок Кенсингтона
- (5) Для достижения наибольшей эффективности монитора установите разрешение **1680x1050@60** Гц. Использование схода **DVI** (может потребоваться дополнительный кабель **DVI**) позволит насладиться всеми преимуществами цифрового сигнала..

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

**Ваш  
монитор с  
ЖКД :**

Описание  
монитора:  
вид спереди  
Установка и  
подключение  
монитора  
Подготовка к  
запуску  
Оптимизация  
рабочих  
характеристик

## Подготовка к запуску

### Подготовка к запуску

#### Пользование файлом с информацией об устройстве (INF-файлом) для Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista или более поздних версий

Мониторы производства **Philips** обладают встроенной функцией **VESA DDC2B**, позволяющей им поддерживать требования **Plug & Play** операционных систем **Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista**. Чтобы загрузить информацию о мониторе **Philips** в диалоговое окно "Монитор" **Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista** и обеспечить корректную установку драйвера **Plug & Play** монитора, необходимо установить файл с информацией об оборудовании (**.inf**). Далее приводится описание процедуры установки для **Windows® '95 OEM Release 2 , 98 , Me, XP, 2000** и **Vista**:

#### Windows® 95

1. Запустите **Windows® '95**
2. Нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Настройка', 'Панель управления'.
3. Дважды щелкните по значку 'Экран'.
4. Выберите вкладку 'Параметры' и нажмите кнопку 'Дополнительно'.
5. Выберите вкладку 'Монитор', нажмите кнопку 'Изменить...', затем нажмите кнопку 'Установить с диска...'
6. Нажмите кнопку 'Обзор...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (**CD-ROM**), и нажмите кнопку 'ОК'.
7. Нажмите кнопку 'ОК', выберите модель своего монитора, и нажмите кнопку 'ОК'.
8. Нажмите кнопку 'Заккрыть'.

#### Windows® 98

1. Запустите **Windows® 98**
2. Нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Настройка', 'Панель управления'.
3. Дважды щелкните по значку 'Экран'.
4. Выберите вкладку 'Параметры' и нажмите кнопку 'Дополнительно'.
5. Выберите вкладку 'Монитор', нажмите кнопку 'Изменить...', затем нажмите кнопку 'Далее'.
6. Выберите "Отобразить список всех драйверов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий из них.", нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите на кнопку 'Установить с диска'.
7. Нажмите кнопку 'Обзор...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (**CD-ROM**), и нажмите кнопку 'ОК'.
8. Нажмите кнопку 'ОК', выберите модель своего монитора, нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите кнопку 'Далее'.
9. Нажмите кнопку 'Готово', затем нажмите кнопку 'Заккрыть'.

#### Windows® 2000

1. Запустите **Windows® 2000**
2. Нажмите кнопку 'Пуск', выберите 'Настройка', 'Панель управления'.
3. Дважды щелкните по значку 'Экран'.
4. Выберите вкладку 'Параметры' и нажмите кнопку 'Дополнительно'..
5. Выберите 'Монитор'

- Если кнопка 'Свойства' недоступна, то монитор сконфигурирован правильно. Не продолжайте установку.
  - Если кнопка 'Свойства' доступна, то нажмите на нее. Выполните следующие действия.
6. Выберите 'Драйвер', нажмите кнопку 'Обновить драйвер', затем нажмите кнопку 'Далее'.
  7. Выберите "Отобразить список всех драйверов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий из них.", нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите на кнопку 'Установить с диска'.
  8. Нажмите кнопку 'Обзор...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (CD-ROM).
  9. Нажмите кнопку 'Открыть', затем нажмите кнопку 'ОК'.
  10. Выберите модель своего монитора, нажмите кнопку 'Далее', затем нажмите кнопку 'Далее'..
  11. Нажмите кнопку 'Готово', затем нажмите кнопку 'Закрыть'.  
Если на экране появилось окно "Цифровая подпись не найдена", нажмите кнопку 'Да'.

## Windows® Me

1. Запустите **Windows® Me**
2. Нажмите кнопку 'Start', выберите 'Settings', 'Control Panel'.
3. Дважды щелкните по значку 'Display'.
4. Выберите вкладку 'Settings' и нажмите кнопку 'Advanced...'
5. Выберите вкладку 'Monitor' и нажмите кнопку 'Change...'
6. Выберите "Specify the location of the driver(Advanced)", нажмите на кнопку 'Next'.
7. Выберите "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.", нажмите кнопку 'Next', затем нажмите на кнопку 'Have Disk...'
8. Нажмите кнопку 'Browse...', выберите букву накопителя, соответствующую устройству чтения компакт-дисков (CD-ROM), и нажмите кнопку 'OK'.
9. Нажмите кнопку 'OK', выберите модель своего монитора, нажмите кнопку 'Next', затем нажмите кнопку 'Далее'.
10. Нажмите кнопку 'Finish', затем нажмите кнопку 'Close'.

## Windows® XP

1. Запустите **Windows® XP**
2. Щелкните на кнопке 'Start', а затем на 'Control Panel'
3. Щелкните на категории 'Printers and Other Hardware'
4. Щелкните на пункте 'Display' .
5. Выберите вкладку 'Settings', а затем щелкните на кнопке 'Advanced'.
6. Выберите вкладку 'Monitor'
  - Если кнопка 'Properties' является неактивной, это означает, что ваш монитор сконфигурирован правильно. Закончите установку.
  - Если кнопка 'Properties' является активной, щелкните на кнопке 'Properties'.  
Выполните описанные ниже шаги.
7. Щелкните на вкладке 'Driver', а затем щелкните на кнопке 'Update Driver...'
8. Выберите кнопку с зависимой фиксацией 'Install from a list or specific location [advanced]', а затем щелкните на кнопке 'Next'.
9. Выберите кнопку с зависимой фиксацией ' Don't Search. I will choose the driver to install'. Затем щелкните на кнопке 'Next'.
10. Щелкните на кнопке 'Have disk...', а затем щелкните на кнопке 'Browse...'. Затем выберите нужный дисковод, например, F: (дисковод CD-ROM).
11. Щелкните на кнопке 'Open', а затем щелкните на кнопке 'OK'.
12. Выберите модель вашего монитора, а затем щелкните на кнопке 'Next'.
  - Если вы увидите сообщение 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility with Windows® XP' ('не прошла проверка на совместимость логотипа Windows® с Windows® XP'), щелкните на кнопке 'Continue Anyway'.
13. Щелкните на кнопке 'Finish', а затем на кнопке 'Close'.
14. Щелкните на кнопке 'OK', а затем еще раз на кнопке 'OK' для того, чтобы закрыть

## Для Windows® Vista

1. Запустите **Windows®Vista**
2. Нажмите кнопку «Пуск», выберите и нажмите «Панель управления».
3. Выберите и нажмите «Оборудование и звук».
4. Выберите «Диспетчер устройств» и нажмите «Обновить драйверы устройства».
5. Выберите «Монитор», а затем щелкните правой кнопкой мыши «Generic PnP Monitor».
6. Нажмите «Обновление программного обеспечения драйвера».
7. Выберите «Поиск драйвера на компьютере».
8. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите привод, в который установлен диск. Например, «**CD-ROM Drive: \\Lcd\PC\drivers\**».
9. Нажмите кнопку «Далее».
10. Подождите несколько минут, пока установится драйвер, а затем нажмите кнопку «Закреть».

Если вы пользуетесь другой версией **Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista** , или вам требуются более подробные указания, обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя **Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista** .

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)



## Экранные меню

Описание

экранных

меню

Древовидная

структура

экранных

меню

### Описание экранных меню

#### Что такое экранное меню?

Все ЖК мониторы **Philips** оснащены функцией экранного меню. Экранное меню позволяет пользователю настраивать параметры экрана или выбирать функции монитора непосредственно в окне на экране монитора. Ниже показан удобный интерфейс экранного меню:



#### Основные простые обозначения на управляющих клавишах


При отображении приведенного выше экранного меню пользователь может нажимать кнопки ▲▼ на правой панели монитора для перемещения курсора, кнопку **OK** – для подтверждения выбора или изменения и кнопки ◀▶ – для настройки и выбора параметров.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

### Древовидная структура экранных меню

Ниже приведен общий вид структуры экранных меню. Эту структуру можно использовать для справки при выполнении различных регулировок.

Only available for Europe Model

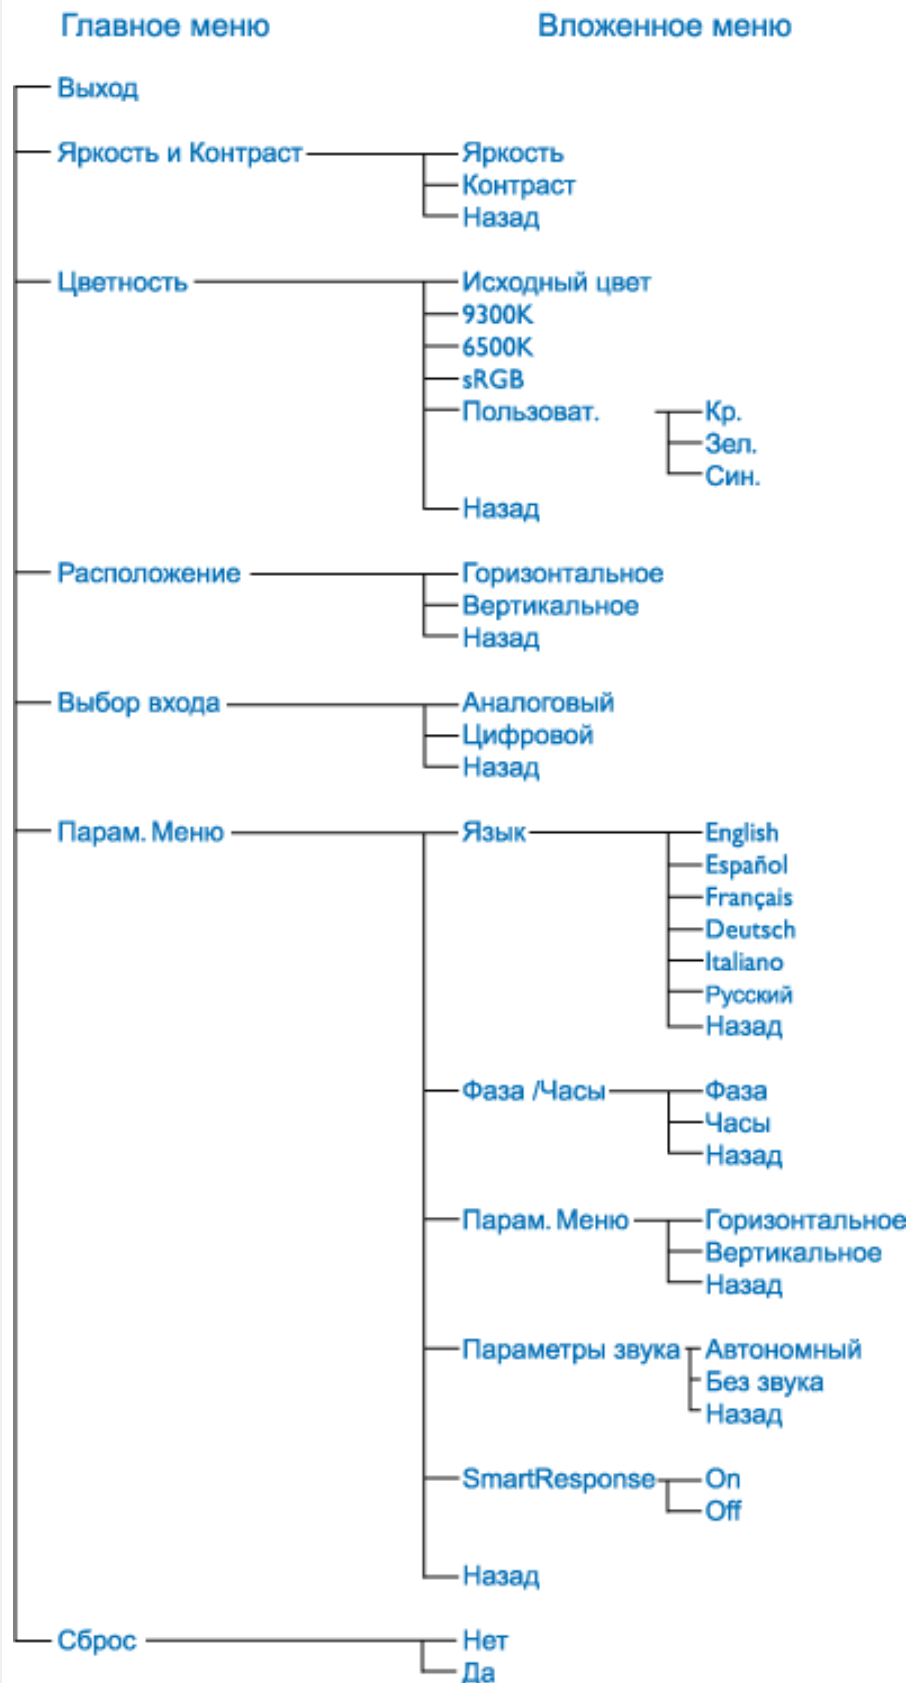

**Примечание:** sRGB – это стандарт, обеспечивающий корректный обмен цветовой информацией между различными устройствами (например, цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканерами и т.п.)

Использование стандартного унифицированного цветового пространства **sRGB** позволяет корректно отображать изображения с **sRGB**-совместимых устройств на мониторах **Philips**,

совместимых с **sRGB**. Таким образом цвета калибруются и обеспечивается точная передача цветов на экране монитора.

При использовании **sRGB** важно установить определенные, фиксированные значения яркости и контрастности, а также цветового охвата монитора. Поэтому важно выбрать настройку **sRGB** при помощи экранного меню монитора.

Для включения этой функции откройте экранное меню, нажав кнопку **OK** на боковой панели монитора. Нажмите кнопку вниз, чтобы перейти к пункту **Color (Цвет)** и снова нажмите кнопку **OK**. Используйте соответствующую кнопку, чтобы перейти к пункту **sRGB**. Нажмите кнопку вниз и снова нажмите кнопку **OK**, чтобы выйти из экранного меню.

После этого не изменяйте настройки яркости и контрастности монитора. Если Вы измените любую из этих настроек, монитор отключит режим **sRGB** и переключится в режим цветовой температуры **6500K**.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Обслуживание покупателей и гарантийное обслуживание

ВЫБЕРИТЕ ВАШУ СТРАНУ/РЕГИОН, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ВАМИ ОБОРУДОВАНИЕ

**ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА:** Австрия • Бельгия • Кипр • Дания • Франция • Германия • Греция • Финляндия • Ирландия • Италия • Люксембург • Нидерланды • Норвегия • Португалия • Швеция • Швейцария • Испания • Великобритания

**ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА:** Чехословакия • Венгрия • Польша • Россия • Словакия • Словения • Турция

**ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:** Антильские острова • Аргентина • Бразилия • Чили • Колумбия • Мексика • Парагвай • Перу • Уругвай • Венесуэла

**СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА:** Канада • США

**ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:** Австралия • Новая Зеландия

**АЗИЯ:** Бангладеш • Китай • Гонконг • Индия • Индонезия • Япония • Корея • Малайзия • Пакистан • Филиппины • Сингапур • Тайвань • Таиланд

**АФРИКА:** Марокко • Южная Африка

**СРЕДНИЙ ВОСТОК:** Дубай • Египет

---

## Гарантия Philips F1rst Choice

### Благодарим за покупку монитора Philips.



Все мониторы **Philips** спроектированы и изготовлены в соответствии с высокими стандартами и отличаются высококачественными характеристиками, простотой использования и установки. При появлении каких-либо трудностей во время установки или использования этого изделия обращайтесь непосредственно в службу технической поддержки **Philips**, извлекая пользу из гарантии **Philips F1rst Choice**. Эта трехгодичная гарантия предоставляет вам право заменить модель в месте использования, если монитор оказывается неисправным или дефектным - Компания **Philips** постарается заменить монитор в течение **48** часов после получения запроса.

### Что подпадает под гарантию?

Гарантия **Philips F1rst Choice** распространяется на Андорру, Австрию, Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Финляндию, Ирландию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Испанию и Великобританию и только на мониторы, спроектированные, изготовленные и/или предназначенные для использования в этих странах.

Действие гарантии начинается со дня покупки монитора. В течение последующих трех лет в случае обнаружения дефектов, подпадающих под условия гарантии, ваш монитор будет обменен на монитор с такими же или улучшенными характеристиками.

Монитор, предоставленный взамен, остается вашим, компания **Philips** забирает неисправный/исходный монитор. Срок действия гарантии на монитор, предоставленный взамен, остается равным сроку действия гарантии на исходный монитор: **36** месяцев, начиная со дня покупки исходного монитора.

### Что исключено?

Гарантия **Philips F1rst Choice** применяется при условии соблюдения целей использования изделия, использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и при наличии подлинника счета или чека, в которых указаны дата покупки, продавец, модель и номер изделия.

Гарантия **Philips F1rst Choice** может не распространяться на следующие случаи:

- Документы каким-либо образом изменены или неразборчивы.
- Модель или номер изделия изменены, удалены, стерты или неразборчивы.
- Ремонт, модификация или изменение изделия произведены не уполномоченными на то сервисными организациями или лицами.
- Повреждение возникло по причине аварии, включая, но не ограничиваясь, молнией, водой или огнем, неправильным использованием или небрежностью.
- Проблемы приема обусловлены качеством сигнала или внешними кабельными или антенными

системами.

- Дефекты возникли по причине неправильной эксплуатации или использования монитора.
- Необходимо изменение или переделка изделия в соответствии с местными или региональными техническими стандартами, применяющимися в странах, для которых монитор специально не спроектирован, не произведен, не одобрен и/или не предназначен. Поэтому всегда проверяйте, можно ли использовать монитор в каждой конкретной стране.
- Обратите внимание, что на изделия, не спроектированные, не произведенные, не одобренные и/или не предназначенные для использования в странах **Philips F1rst Choice**, гарантия **Philips F1rst Choice** не распространяется. В этих случаях применяются условия всемирной гарантии компании **Philips**.

### **Просто щелкните**

В случае каких-либо проблем, советуем Вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или посетить веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для получения дополнительной поддержки.

### **Просто позвоните**

Для того чтобы избежать нежелательных неудобств, советуем Вам перед обращением в "справочный стол" компании **Philips** внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации или посетить веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Для того чтобы быстро разрешить проблему, перед обращением к "справочному столу" компании **Philips** подготовьте следующие сведения:

- Номер типа **Philips**
- Серийный номер **Philips**
- Дата покупки (может потребоваться копия платежных документов)
- Среда компьютера, процессор:
  - **286/386/486/Pentium Pro/Оперативная память**
  - Операционная система (**Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh**)
  - Факс/Модем/Интернет-браузер?
- Другие установленные карты

Наличие следующих сведений также поможет ускорить процесс:

- Подтверждение покупки, в котором указаны: дата покупки, продавец, модель и серийный номер изделия.
- Полный адрес, по которому необходимо забрать неисправный монитор, и на который необходимо поставить новый.

"Справочные столы" покупателей продукции компании **Philips** расположены по всему миру. Щелкните ссылку для доступа к *Контактной информации* **F1rst Choice**.

К нам также можно обратиться через:

Веб-сайт: <http://www.philips.com/support>



## Контактной информации F1rst Choice

<i>Страна</i>	<i>Номер телефона</i>	<i>Тариф</i>
<b>Austria</b>	<b>0820 901115</b>	<b>€ 0.20</b>
<b>Belgium</b>	<b>070 253 010</b>	<b>€ 0.17</b>
<b>Cyprus</b>	<b>800 92256</b>	<i>Бесплатно</i>
<b>Denmark</b>	<b>3525 8761</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Finland</b>	<b>09 2290 1908</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>France</b>	<b>08 9165 0006</b>	<b>€ 0.23</b>
<b>Germany</b>	<b>0180 5 007 532</b>	<b>€ 0.12</b>
<b>Greece</b>	<b>00800 3122 1223</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Ireland</b>	<b>01 601 1161</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Italy</b>	<b>199 404 042</b>	<b>€ 0.25</b>
<b>Luxembourg</b>	<b>26 84 30 00</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>The Netherlands</b>	<b>0900 0400 063</b>	<b>€ 0.20</b>
<b>Norway</b>	<b>2270 8250</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Portugal</b>	<b>2 1359 1440</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Spain</b>	<b>902 888 785</b>	<b>€ 0.15</b>
<b>Sweden</b>	<b>08 632 0016</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>Switzerland</b>	<b>02 2310 2116</b>	<i>Тариф местных вызовов</i>
<b>United Kingdom</b>	<b>0906 1010 017</b>	<b>£0.15</b>



## **Ваша гарантия в Центральной и Восточной Европе**

Уважаемый клиент,

Спасибо за покупку этого продукта **Philips**, который был спроектирован и изготовлен согласно самым высоким стандартам качества. Если, к сожалению, что-то в этом продукте выйдет из строя, **Philips** гарантирует предоставление бесплатного ремонта и сменных деталей на протяжении **36** месяцев со дня покупки.

### **Что включается?**

Эта гарантия **Philips** в Центральной и Восточной Европе действительна в пределах Республики Чехия, Венгрии, Словакии, Словении, Польши, России и Турции, и только для мониторов, первоначально спроектированных, изготовленных, одобренных и/или разрешенных к использованию в пределах этих стран.

Гарантийные обязательства начинаются со дня покупки монитора. **Три года после этого** ваш монитор будет обслуживаться в случае обнаружения дефектов, указанных в гарантийных обязательствах.

### **Что исключается?**

Гарантия **Philips** действительна, если с продуктом обращаются согласно его назначению, соответственно с инструкцией по эксплуатации и при предъявлении оригинала счета или чека, в которых указаны дата покупки, имя дилера, модель и серийный номер продукта.

Гарантия фирмы **Philips** может быть признана недействительной в следующих случаях:

- в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
- номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми;
- ремонт или модификация изделия производились организациями или лицами, не имеющими специального разрешения фирмы **Philips**;
- изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня, неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.
- Проблемы приема, вызванные условиями сигнала или системами кабелей либо антенн за пределами прибора;
- Дефекты, вызванные чрезмерным или неправильным использованием монитора;
- Продукт требует модификации или адаптации, чтобы прийти в соответствие с местными или национальными техническими стандартами, действительными в странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован, изготовлен, одобрен и/или разрешен. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.

Пожалуйста, обратите внимание, что по этой гарантии продукт не считается некачественным в случае, если модификации понадобились для того, чтобы продукт соответствовал местным или национальным техническим стандартам, действительным в странах, для которых продукт не был первоначально спроектирован и/или изготовлен. Поэтому всегда проверяйте, может ли продукт использоваться в определенной стране.

### **Только одно нажатие**

В случае возникновения любых проблем советуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации или обратиться на веб-страницу [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) за более детальной информацией.

### **Только один телефонный звонок**

Чтобы избежать лишних неудобств, советуем вам внимательно прочитать инструкции по эксплуатации перед тем, как связываться с нашими дилерами или Информационными Центрами.

В случае если ваш продукт **Philips** не работает должным образом или имеет дефекты, пожалуйста, свяжитесь с дилером **Philips** или напрямую с Центрами обслуживания и информации для клиентов **Philips-Philips Service Consumer Information Centers**.

Веб-страница: <http://www.philips.com/support>

## Consumer Information Centers

**Antilles • Argentina • Astline • Australia • Bangladesh • Bosnia & Herzegovina • Brasil • Canada • Chile • China • Colombia • Belarus • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Estonia • Dubai • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Macedonia • Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines • Poland • Romania • Russia • Serbia & Montenegro • Singapore • Slovakia • Slovenia • South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • Uruguay • Venezuela**

### Eastern Europe

#### **BELARUS**

**Technical Center of JV IBA  
M. Bogdanovich str. 155  
BY - 220040 Minsk  
Tel: +375 17 217 33 86**

#### **ASTLINE**

**Petrus Brovky str. 17-101  
BY - 220072 Minsk  
Tel: +375 17 284 02 03**

#### **BULGARIA**

**LAN Service  
140, Mimi Balkanska Str.  
Office center Translog  
1540 Sofia, Bulgaria  
Tel: +359 2 960 2360  
Email: [office@lan-service.bg](mailto:office@lan-service.bg)  
[www.lan-service.bg](http://www.lan-service.bg)**

#### **CZECH REPUBLIC**

**Xpectrum  
Lužná 591/4  
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697  
Email: [info@xpectrum.cz](mailto:info@xpectrum.cz)  
[www.xpectrum.cz](http://www.xpectrum.cz)**

## **BOSNIA & HERZEGOVINA**

**Megatrend d.o.o.**  
**Bosnia & Herzegovina**  
**Džemala Bijedica 2/11**  
**BA - 7100 Sarajevo**  
**Tel: +387 33 613 166**  
**Email: info@megatrend.ba**  
**www.megatrend.ba**

## **CROATIA**

**Renoprom d.o.o.**  
**Ljubljanska 4**  
**HR - 10431 Sv. Nedjelja**  
**Tel: +385 1 333 0999**  
**Email: renoprom@renoprom.hr**  
**www.renoprom.hr**

## **ESTONIA**

**FUJITSU SERVICES OU**  
**Akadeemia tee 21G**  
**EE-12618 Tallinn**  
**Tel: +372 6519900**  
**www.ee.invia.fujitsu.com**

## **HUNGARY**

**Profi Service**  
**Hungary Külso-Váci út 123**  
**HU - 1044 Budapest**  
**Tel: +36 1 814 8080**  
**Email: ugyfelszolgalat@psc.hu**  
**www.psc.hu**

## **LATVIA**

**ServiceNet LV**  
**Jelgavas iela 36**  
**LV - 1055 Riga,**  
**Tel: +371 7460399**  
**Email: serviss@servicenet.lv**

## **MACEDONIA**

**AMC - Computers**  
**kej Dimitar Vlahov bb**  
**MK - 1000 Skopje**  
**Tel: +389 2 3125097**  
**www.amc.com.mk**

## **LITHUANIA**

**ServiceNet LT**  
**Gaiziunu G. 3**  
**LT - 3009 KAUNAS**  
**Tel: +370 7400088**  
**Email: [servisas@servicenet.lt](mailto:servisas@servicenet.lt)**  
**[www.servicenet.lt](http://www.servicenet.lt)**

## **ROMANIA**

**Blue Ridge Int'l Computers SRL**  
**115, Mihai Eminescu St., Sector 2**  
**RO - 020074 Bucharest**  
**Tel: +40 21 2101969**  
**Email: [tehnic@blueridge.ro](mailto:tehnic@blueridge.ro)**  
**[www.blueridge.ro](http://www.blueridge.ro)**

## **SERBIA & MONTENEGRO**

**Tehnicom Service d.o.o.**  
**Bulevar Vojvode Misica 37B**  
**YU - 11000 Belgrade**  
**Tel: +381 11 30 60 881**  
**Email: [tehnicom-service@tehnicom.com](mailto:tehnicom-service@tehnicom.com)**  
**[www.tehnicom-service.com](http://www.tehnicom-service.com)**

## **SLOVAKIA**

**Datalan Servisne Stredisko**  
**Puchovska 8**  
**SK - 831 06 Bratislava**  
**Tel: +421 2 49207155**  
**Email: [servis@datalan.sk](mailto:servis@datalan.sk)**

## **SLOVENIA**

**PC HAND**  
**Brezovce 10**  
**SI - 1236 Trzin**  
**Tel: +386 1 530 08 24**  
**Email: [servis@pchand.si](mailto:servis@pchand.si)**

## **POLAND**

**Zolter**  
**ul.Zytnia 1**  
**PL - 05-500 Piaseczno**  
**Tel: +48 22 7501766**  
**Email: [servmonitor@zolter.com.pl](mailto:servmonitor@zolter.com.pl)**  
**[www.zolter.com.pl](http://www.zolter.com.pl)**

## **RUSSIA**

**Tel: +7 095 961-1111**

**Tel: 8-800-200-0880**

**Website: [www.philips.ru](http://www.philips.ru)**

## **TURKEY**

**Türk Philips Ticaret A.S.**

**Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi**

**2.Cadde No:22**

**34776-Umraniye/Istanbul**

**Tel: (0800)-261 33 02**

## **UKRAINE**

**Comel**

**Shevchenko street 32**

**UA - 49030 Dnepropetrovsk**

**Tel: +380 562320045**

**[www.csp-comel.com](http://www.csp-comel.com)**

## **Latin America**

### **ANTILLES**

**Philips Antillana N.V.**

**Kaminda A.J.E. Kusters 4**

**Zeelandia, P.O. box 3523-3051**

**Willemstad, Curacao**

**Phone: (09)-4612799**

**Fax : (09)-4612772**

### **ARGENTINA**

**Philips Antillana N.V.**

**Vedia 3892 Capital Federal**

**CP: 1430 Buenos Aires**

**Phone/Fax: (011)-4544 2047**

### **BRASIL**

**Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.**

**Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP**

**CEP-04719-002**

**Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City**

## **CHILE**

**Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. box 2687 Santiago de Chile  
Phone: (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730**

## **COLOMBIA**

**Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
CARRERA 15 Nr. 104-33  
Bogota, Colombia  
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)  
Fax : (01)-619-4300/619-4104**

## **MEXICO**

**Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P.02300, -Mexico, D.F.  
Phone: (05)-3687788 / 9180050462  
Fax : (05)-7284272**

## **PARAGUAY**

**Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld  
P.O. Box 605  
Phone: (595 21) 664 333  
Fax: (595 21) 664 336  
Customer Desk:  
Phone: 009 800 54 1 0004**

## **PERU**

**Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Limab18  
Phone: (01)-2136200  
Fax : (01)-2136276**

## **URUGUAY**

**Rambla O'Higgins 5303 Montevideo  
Uruguay  
Phone: (598) 619 66 66  
Fax: (598) 619 77 77  
Customer Desk:  
Phone: 0004054176**

## **VENEZUELA**

**Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone: (02) 2377575  
Fax : (02) 2376420**

## **Canada**

### **CANADA**

**Philips Electronics Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham, Ontario L6C 2S3  
Phone: (800) 479-6696**

## **Pacific**

### **AUSTRALIA**

**Philips Consumer Electronics  
Consumer Care Center  
Level 1, 65 Epping Rd  
North Ryde NSW 2113  
Phone: 1300 363 391  
Fax : +61 2 9947 0063**

### **NEW ZEALAND**

**Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place, Mt.Albert  
P.O. box 1041  
Auckland  
Phone: 0800 477 999 (toll free)  
Fax : 0800 288 588**

## **Asia**



## **BANGLADESH**

**Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kawran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone: (02)-812909  
Fax : (02)-813062**

## **CHINA**

**SHANGHAI  
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,  
200063 Shanghai P.R. China  
Phone: 4008 800 008  
Fax: 21-52710058**

## **HONG KONG**

**Philips Electronics Hong Kong Limited  
Consumer Service  
Unit A, 10/F. Park Sun Building  
103-107 Wo Yi Hop Road  
Kwai Chung, N.T.  
Hong Kong  
Phone: (852)26199663  
Fax: (852)24815847**

## **INDIA**

**Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765  
Fax: 91-20-712 1558**

**BOMBAY  
Philips India  
Customer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road, Worli  
Bombay 400 025**

**CALCUTTA  
Customer Relation Centre  
7 justice Chandra Madhab Road  
Calcutta 700 020**

**MADRAS  
Customer Relation Centre  
3, Haddows Road**

**Madras 600 006**

**NEW DELHI**  
**Customer Relation Centre**  
**68, Shivaji Marg**  
**New Dehli 110 015**

## **INDONESIA**

**Philips Group of Companies in Indonesia**  
**Consumer Information Centre**  
**Jl.Buncit Raya Kav. 99-100**  
**12510 Jakarta**  
**Phone: (021)-7940040 ext: 2100**  
**Fax : (021)-794 7511 / 794 7539**

## **KOREA**

**Philips Consumer Service**  
**Jeong An Bldg. 112-2**  
**Banpo-dong, Seocho-Ku**  
**Seoul, Korea**  
**Customer Careline: 080-600-6600**  
**Phone: (02) 709-1200**  
**Fax : (02) 595-9688**

## **MALAYSIA**

**After Market Solutions Sdn Bhd,**  
**Philips Authorised Service Center,**  
**Lot 6, Jalan 225, Section 51A,**  
**46100 Petaling Jaya,**  
**Selangor Darul Ehsan,**  
**Malaysia.**  
**Phone: (603)-7954 9691/7956 3695**  
**Fax: (603)-7954 8504**  
**Customer Careline: 1800-880-180**

## **PAKISTAN**

**Philips Consumer Service**  
Mubarak manzil,  
39, Garden Road, Saddar,  
Karachi-74400  
Tel: (9221) 2737411-16  
Fax: (9221) 2721167  
E-mail: care@philips.com  
Website: www.philips.com.pk

## **PHILIPPINES**

**PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.**  
Consumer Electronics  
48F PBCOM tower  
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.  
Salcedo Village  
1227 Makati City, PHILS  
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477  
Fax: (02)-888 0571

## **SINGAPORE**

**Accord Customer Care Solutions Ltd**  
Authorized Philips Service Center  
Consumer Service  
620A Lorong 1 Toa Rayoh  
Singapore 319762  
Tel: +65 6882 3999  
Fax: +65 6250 8037

## **TAIWAN**

**Philips Taiwan Ltd.**  
Consumer Information Centre  
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,  
Taipei 115, Taiwan  
Phone: 0800-231-099  
Fax : (02)-3789-2641

## **THAILAND**

**Philips Electronics (Thailand) Ltd.**  
26-28th floor, Thai Summit Tower  
1768 New Petchburi Road  
Khwaeng Bangkok, Khet Huaykhwang  
Bangkok 10320 Thailand  
Tel: (66)2-6528652  
E-mail: cic Thai@philips.com

## **Africa**

### **MOROCCO**

**Philips Electronique Maroc**  
304, BD Mohamed V  
Casablanca  
Phone: (02)-302992  
Fax : (02)-303446

### **SOUTH AFRICA**

**PHILIPS SA (PTY) LTD**  
Customer Care Center  
195 Main Road  
Martindale, Johannesburg  
P.O. box 58088  
Newville 2114  
Telephone: +27 (0) 11 471 5194  
Fax: +27 (0) 11 471 5123  
E-mail: customercare.za@philips.com

## **Middle East**

### **DUBAI**

**Philips Middle East B.V.**  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 7785  
DUBAI  
Phone: (04)-335 3666  
Fax : (04)-335 3999

## Международная гарантия

Уважаемый Покупатель!

Мы благодарим Вас за покупку изделия марки **Philips**, разработанного и изготовленного в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В случае возникновения каких-либо неисправностей в данном изделии фирма **Philips** гарантирует бесплатное выполнение ремонтных работ и поставку запасных частей независимо от страны, где выполняются ремонтные работы, в течение **12** месяцев с даты покупки. Данная международная гарантия фирмы **Philips** предоставляется в дополнение к имеющимся национальным гарантийным обязательствам перед Вами со стороны компаний-дилеров и фирмы **Philips** в стране, где была произведена покупка, и не ущемляет охраняемых законом прав покупателя.

Данная гарантия фирмы **Philips** действительна при условии, что изделие использовалось с соблюдением установленных правил в целях, для которых оно предназначено, эксплуатировалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации и при условии представления оригинала счета-фактуры или кассового чека с указанием даты покупки, названия компании-дилера, модели и заводского номера изделия.

Гарантия фирмы **Philips** может быть признана недействительной в следующих случаях:

- в документы внесены какие-либо изменения или они неразборчивы;
- номер модели или заводской номер на изделии были изменены, стерты, удалены или сделаны неразборчивыми;
- ремонт или модификация изделия производились организациями или лицами, не имеющими специального разрешения фирмы **Philips**;
- изделие повреждено в результате удара молнии, воздействия воды или огня, неправильной эксплуатации, небрежного обращения и т.д.

Просим иметь в виду, что данное изделие не считается дефектным в рамках данной гарантии в том случае, если в нем необходимо выполнить модификации для того, чтобы данное изделие соответствовало местным или национальным техническим стандартам, действующим в странах, для которых изделие не было первоначально разработано или изготовлено. Поэтому обязательно убедитесь в том, что данное изделие может быть использовано в данной стране.

Если приобретенное Вами изделие фирмы **Philips** не работает должным образом или имеет дефекты, Вам следует обращаться к дилеру продукции **Philips**. Если техническая помощь потребуется в период Вашего пребывания в другой стране, Бюро помощи пользователям продукции **Philips** может предоставить Вам адрес дилера в той стране, номера телефона и факса которого указаны в соответствующем разделе данного буклета.

Во избежание ненужных сложностей мы советуем Вам внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации Вашего изделия прежде, чем обратиться к дилеру. Если у Вас возникли вопросы, на которые дилер не может ответить, или любые другие вопросы в отношении приобретенного Вами изделия, просим обращаться в Информационные центры фирмы **Philips - Philips Consumer Information Centers** или зайти на наш сайт в Интернете:

<http://www.philips.com>

## Your Philips F1rst Choice Warranty(USA)

Thank you for purchasing this Philips monitor.



All Philips monitors are designed and manufactured to high standards and deliver high-quality performance, ease of use and ease of installation. Should you encounter any difficulties while installing or using this product, please contact Philips directly to benefit from your Philips F1rst Choice Warranty. This three-year service warranty entitles you to a swap model on-site within 48 hours of your call being received within the first year of purchase. If you have any problems with your monitor within the second or third year of purchase, we will repair it after it has been sent to the service provider at your expense and returned to you within five working days, free of charge.

### LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)

Click here to access the [Warranty Registration Card](#).

**Three Years Free Labor / Three Years Free Service on Parts / One Year Exchange\***

*\*Product will be exchanged with a new or renewed to original specifications unit within two business days for the first year. This product must be shipped in at your expense for service during years two and three.*

#### WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby.

#### WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. *For three years thereafter*, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. *After three years from the day of purchase*, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges.

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired products and parts also expires.

#### WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)
- the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made illegible.

#### **Where IS SERVICE AVAILABLE?**

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

#### **Where CAN I GET MORE INFORMATION?**

For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling [\(877\) 835-1838 \(U.S.A. customers only\)](tel:8778351838) or [\(919\) 573-7855](tel:9195737855).

#### ***Before Requesting Service...***

Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls discussed there may save you a service call.

#### **TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...**

Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and procedures for servicing:

*Philips Customer Care Center*



[\(877\) 835-1838](tel:(877)835-1838) or  [\(919\) 573-7855](tel:(919)573-7855)

*(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)*

### **TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...**

Please contact Philips at:

[\(800\) 479-6696](tel:(800)479-6696)

Three years free parts and three years free labor will be provided at Philips Canada depot or any one of its authorized service centers.

*(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)*

**REMEMBER...** Please record the model and serial numbers found on the product below.

MODEL # \_\_\_\_\_

SERIAL # \_\_\_\_\_

*This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.*

Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem quickly.

- Philips type number
- Philips serial number
- Purchase date (copy of purchase may be required)
- PC environment Processor:
  - 286/386/486/Pentium Pro/Internal memory
  - Operating system (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)

○ Fax/Modem/Internet program?

- Other cards installed

Having the following information available will also help speed up the process:

- Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial number.
- The full address to which the swap model should be delivered.

### **Just a phone call away**

Philips' customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from 10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers.

For more information on this and more great Philips products visit our website at:

Website: <http://www.philips.com>

## Глоссарий

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

---

### A

#### **Active matrix (Активная матрица)**

Это разновидность структуры жидкокристаллического дисплея, в которой к каждому пикселю подсоединены переключающие транзисторы, управляющие напряжением включения/отключения. Такая матрица обеспечивает более яркое и четкое изображение с более широким углом обзора по сравнению с дисплеем на пассивной матрице. См. также **TFT** (тонкопленочный транзистор).

#### **Amorphous silicon (a-Si) (Аморфный кремний)**

Полупроводниковый материал, который используется для производства слоя тонкопленочных транзисторов (**TFT**) активной матрицы ЖК дисплея.

#### **Aspect ratio (Формат изображения)**

Отношение ширины к высоте рабочей области дисплея. Как правило, большинство мониторов имеют формат изображения **4:3** или **5:4**. Широкоэкранные телевизоры имеют формат изображения **16:9** или **16:10**.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

### B

#### **Встроенный блок питания**

Встроенный блок питания – это интегрированный в монитор адаптер, который заменяет громоздкое внешнее устройство.

#### **Brightness (Яркость)**

Величина, характеризующая цвет, измеряемая по ахроматической шкале и изменяющаяся от черного до белого, также называется светлотой или отражением света. Из-за схожести с насыщенностью, использования этого термина следует избегать.

## **C**

### **CCFL (Люминесцентная лампа с холодным катодом)**

Это люминесцентные лампы имеющие форму трубки, обеспечивающие подсветку модуля ЖК дисплея. Эти лампы обычно очень тонкие, около **2** мм в диаметре.

### **Chromaticity (Цветность)**

Это элемент спецификации цвета, который не включает светимость. Цветность – это двумерная величина, которая определяется парой чисел: доминирующей длинной волны и чистотой цвета.

### **CIE (Commission International de l'Eclairage)**

Международная комиссия по освещению, основная международная организация, занимающаяся цветом и измерениями цвета.

### **Color temperature (Цветовая температура)**

Величина, характеризующая цвет света, излучаемого объектом при его нагреве. Эта величина выражается в градусах абсолютной шкалы (градусах Кельвина). Низкие значения по шкале Кельвина, например **2400° К** соответствуют красной области спектра; более высокие, например **9300° К** – синей области спектра. Нейтральной температурой является **6504° К** – белый цвет. Мониторы **Philips** обычно позволяют выбирать температуры **9300° К**, **6500° К** или пользовательскую.

### **Contrast (Контрастность)**

Разность светимости между светлыми и темными областями изображения.

### **Contrast ratio (Коэффициент контрастности)**

Отношение светимости самого яркого фрагмента и самого темного фрагмента изображения.

## **D**

### **Двойной вход**

Двойной вход имеет разъемы как для аналогового **VGA**, так и для цифрового **DVI** входных сигналов.

## **D-SUB**

Аналоговый входной разъем **VGA**. Ваш монитор поставляется с кабелем **D-Sub**.

## **Digital Visual Interface (DVI)**

### **Цифровой видеоинтерфейс**

Цифровой видеоинтерфейс (**DVI**) обеспечивает высокоскоростную передачу цифровой видеoinформации независимо от типа дисплея. Основной функцией интерфейса является обеспечение соединения между компьютером и дисплеем. Технические характеристики интерфейса совместимы с характеристиками персональных компьютеров (ПК) всех типов (рабочие станции, настольные ПК, дорожные ПК и т.п.), благодаря чему они могут использоваться совместно.

Цифровой видеоинтерфейс обладает следующими функциональными возможностями:

1. Возможность при работе в цифровом формате сохранять данные с момента их создания до считывания без риска потери информации.
2. Независимость от типа дисплея.
3. Технология "включай и работай" (автоматическое конфигурирование аппаратных средств), реализуемая путем оперативного определения подключенного разъема - **EDID** и **DDC2B**.
4. Поддержка цифрового и аналогового режима при использовании единого разъема.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **E**

### **Energy Star Computers Programme**

#### **Программа энергосбережения Energy Star**

Главной целью программы энергосбережения, созданной по инициативе Управления по защите окружающей среды (EPA) США, является поддержка производства и распространения на рынке эффективного по энергопотреблению офисного компьютерного оборудования. Компании, работающие в рамках этой программы, должны принять на себя обязательства по изготовлению одного или нескольких изделий, способных переходить в состояние низкого энергопотребления (< 30 Вт) по истечении либо заданного времени нахождения в пассивном состоянии, либо временного интервала, выбранного пользователем.

## F

### **FPadjust Program**

Программа **FP Adjust** генерирует шаблоны, которые помогут вам настроить рабочие параметры монитора, такие как **CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)**, **BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)**, **HORIZONTAL & VERTICAL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ)**, **PHASE (ФАЗА)** и **CLOCK (СИНХРОНИЗАЦИЯ)**. .

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## G

### **Gamma (Гамма)**

Светимость экрана является функцией напряжения видеосигнала и приблизительно соответствует степенной функции входного видеосигнала, показатель степени которой называется гаммой.

### **Grayscale (Серая шкала)**

Ахроматическая шкала состоящая из последовательности оттенков серого, изменяющихся от черного до белого. Данная последовательность может состоять из шагов, одинаково отстоящих друг от друга. Если аналого-цифровой преобразователь имеет разрядность **8** бит, то монитор может отобразить максимум  **$2^8 = 256$**  цветов. В цветном мониторе каждый цвет в системе **R.G.B.** отображается **256** уровнями. Таким образом общее число отображаемых цветов составляет  **$256 \times 256 \times 256 = 16,7$**  миллионов.**16,7**

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## H

### **HDCP**

Защита цифрового широкополосного контента (**HDCP- High-Bandwidth Digital Content Protection**) - это система защиты авторских прав, встроенная в разъем **DVI**. Она предотвращает незаконное копирование материалов, защищенных авторским правом, и позволяет проигрывать носители с защищенным содержимым, например фильмы и концерты. Системой осуществляется проверка сигнала для предотвращения нарушения авторских прав и воспроизведения только лицензионных носителей.

### **Hue (Цветовой тон)**

Основной атрибут цвета, который отличает его от других цветов. Например, цвет может иметь зеленый, желтый или пурпурный цветовой тон (оттенок). Цвета, имеющие цветовой тон, называются хроматическими цветами. У белого, черного и серых цветов отсутствует цветовой

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## I

### **IPS (In Plane Switching - Планарное переключение)**

Технология улучшения углов обзора ЖК дисплея, при которой молекулы жидких кристаллов переключаются в плоскости слоя ЖК дисплея, а не перпендикулярно ей.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## L

### **LCD (Жидкокристаллический дисплей)**

Дисплей, состоящий из жидких кристаллов, взвешенных между двумя прозрачными пластинами. Дисплей состоит из тысяч пикселей, которые могут включаться или выключаться под воздействием электрического тока. Таким образом можно генерировать цветные изображения и текст.

### **Liquid crystal (Жидкий кристалл)**

Структура, которая находится в жидкокристаллических дисплеях. Жидкий кристалл реагирует предсказуемым образом на воздействие электрического напряжения. Это свойство делает его идеальной структурой для «включения» и «выключения» пикселей ЖК дисплея. Термин жидкий кристалл иногда сокращается до ЖК.

### **Светимость**

Мера яркости или силы света, обычно выражаемая в Канделах на квадратный метр или в фут-ламбертах. **1 фут-ламберт=3,426 кд/м<sup>2</sup>.**

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## N

### **Nit (Hum)**

Единица измерения светимости равная **1 кд/м<sup>2</sup>** или **0,292 фут-ламберт.**

## P

### **Pixel (Пиксел)**

Элемент изображения, от английского **PICTure Element** – самый маленький элемент цифрового изображения на ЭЛТ или ЖК дисплее.

### **Polarizer (Поляризатор)**

Световой фильтр, который пропускает световые волны только с определенным направлением плоскости поляризации. В ЖК дисплеях жидкие кристаллы заключены в поляризованный материал с перпендикулярной фильтрацией. При этом жидкий кристалл используется как среда, которая поворачивает плоскость поляризации световых волн на **90°**, чтобы свет проходил или не проходил через поляризатор.

## R

### **Refresh rate (Частота обновления)**

Число обновлений или перерисовки экрана за одну секунду. Эта величина обычно указывается в Гц (Герцах) или циклах в секунду. Частота **60** Гц соответствует обновлению **60** раз в секунду.

### **Время отклика**

Время отклика – это промежуток времени, требуемый для перехода жидкокристаллического элемента из активного состояния (черный) в пассивное (белый) и обратно. Этот параметр измеряется в миллисекундах. Чем быстрее, тем лучше: низкое время отклика означает более быстрое переключение, а, следовательно, приводит к меньшим видимым искажениям изображения при отображении быстродвижущихся объектов.

## S

### **SmartControl**

Программное обеспечение для точной настройки параметров дисплея. **Philips** предлагает два



варианта настройки параметров дисплея. Либо посредством многоуровневого экранного меню и кнопок самого дисплея, либо при помощи программного обеспечения **Philips SmartControl** для удобной настройки различных параметров экрана привычным способом.

### **SmartImage Lite**

**Philips SmartImage Lite** с технологией **Philips LightFrame** позволяет улучшить параметры отображения в зависимости от типа отображаемого материала. Она служит для изменения профилей яркости или контрастности с целью повышения насыщенности изображения и четкости текста. Не важно, работаете ли Вы с текстом или просматриваете изображения и видео, **Philips SmartImage Lite** обеспечит наилучшее качество изображения.

### **SmartManage**

Современная встроенная микропрограмма обеспечивает воспроизведение звука с внешних аудиоустройств, включая портативные магнитофоны, **CD-** или **MP3-**проигрыватели даже при отсутствии входного видеосигнала.

### **SmartResponse**

**SmartResponse** - это эксклюзивная технология **Philips**, которая регулирует время отклика в соответствии с требованиями приложений, сокращая время отклика для игр и видео или улучшая насыщенность цветов для просмотра фотографий и статичных изображений.

### **Органы управления SmartTouch**

Органы управления **SmartTouch** представляет собой интеллектуальные сверхчувствительные сенсорные пиктограммы, которые заменяют выступающие кнопки. Реагируя на прикосновение, органы управления **SmartTouch** позволяют, например, включить монитор или повысить яркость и четкость изображения с помощью **LightFrameT**. При нажатии пиктограммы **SmartTouch** загораются, показывая, что команды были выполнены.

### **Автономная звуковая система**

Современная встроенная микропрограмма обеспечивает воспроизведение звука с внешних аудиоустройств, включая портативные магнитофоны, **CD-** или **MP3-**проигрыватели даже при отсутствии входного видеосигнала.

### **sRGB**

**sRGB** – это стандарт, обеспечивающий корректный обмен цветовой информацией между различными устройствами (например, цифровыми камерами, мониторами, принтерами, сканерами и т.п.)

Использование стандартного унифицированного цветового пространства **sRGB** позволяет корректно отображать изображения с **sRGB**-совместимых устройств на мониторах **Philips**, совместимых с **sRGB**. Таким образом цвета калибруются и обеспечивается точная передача цветов

на экране монитора.

При использовании **sRGB** важно установить определенные, фиксированные значения яркости и контрастности, а также цветового охвата монитора. Поэтому важно выбрать настройку **sRGB** при помощи экранного меню монитора.

Для включения этой функции откройте экранное меню, нажав кнопку **OK** на боковой панели монитора. Нажмите кнопку вниз, чтобы перейти к пункту **Color (Цвет)** и снова нажмите кнопку **OK**. Используйте соответствующую кнопку, чтобы перейти к пункту **sRGB**. Нажмите кнопку вниз и снова нажмите кнопку **OK**, чтобы выйти из экранного меню.

После этого не изменяйте настройки яркости и контрастности монитора. Если Вы измените любую из этих настроек, монитор отключит режим **sRGB** и переключится в режим цветовой температуры **6500K**.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **T**

### **TFT (Тонкопленочный транзистор)**

Обычно изготавливается из аморфного кремния (**a-Si**) и используется для переключения устройства хранения, расположенного под каждым субпикселем ЖК дисплея с активной матрицей.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **U**

### **USB или универсальная последовательная шина**

Универсальная последовательная шина или **USB** – это стандартный протокол связи компьютера и периферийных устройств. Благодаря высокой скорости при низкой стоимости шина **USB** стала самым популярным способом соединения периферийных устройств с компьютером. Порт **USB 2.0**, находящийся на мониторе непосредственно в поле зрения пользователя, обеспечивает высокоскоростное подключение **USB**-устройств в удобном месте.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

---

## **V**

### **Vertical refresh rate**

## *Частота обновления кадров*

*Выражаемое в Гц число кадров (полных изображений), регистрируемых на экране каждую секунду.*

*[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)*

## Загрузка и печать

Инсталляция  
драйвера  
вашего  
монитора с  
ЖКД  
Инструкции  
по загрузке и  
выводу на  
печать  
Инсталляция  
программы  
FPadjust

### Инсталляция драйвера для вашего монитора с ЖКД

#### Системные требования:

- ПК с установленной операционной системой **Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP, Vista** или более поздней версии.
- Найдите драйвер ".inf/.icm/.cat" в каталоге : **lcd\pc\drivers**

**Прежде, чем приступить к операции инсталляции, внимательно ознакомьтесь с текстом файла "Readme.txt".**

Данная страница дает пользователю возможность чтения руководства в формате **Т.pdfЛ**. Файлы **PDF** можно перенести на жесткий диск вашего компьютера, а затем просмотреть и распечатать с помощью программы **Acrobat Reader** или вашей программы просмотра (браузера).

Если программа **Adobe Acrobat Reader** не инсталлирована на вашем компьютере, выберите с помощью мыши помещенную ниже ссылку, чтобы инсталлировать эту прикладную программу.  
**Adobe® Acrobat Reader for PC / Adobe® Acrobat Reader for Mac.**

#### Инструкция по загрузке:

Для загрузки файла выполните следующие операции:

**1.** Установив курсор мыши на помещенной ниже пиктограмме, нажмите и удерживайте кнопку мыши в нажатом положении. (Пользователи операционной системы (ОС) **Win95/98/2000/Me/XP/Vista** используют правую кнопку.)

Загрузить



**220VW8.pdf**

**2.** В появившемся меню выберите пункты **Save Link As...** (Сохранить ссылку как...), **Save Target As...** (Сохранить адресат как...) или **Download Link to Disk** (Перенести ссылку на диск).

**3.** Выберите папку, в которую вы хотите сохранить данный файл, затем отдайте мышью команду **Save** (Сохранить) (если будет предложено сохранить файл как **ТtextЛ** (текст) или **ТsourceЛ** (источник), выберите **ТисточникЛ**).

#### Инструкция по выводу на печать:

Вывод на печать текста руководства осуществляется следующим образом:

1. Откройте файл, содержащий текст руководства, и, следуя инструкциям по выводу на печать для вашего принтера, выведите на печать требуемые страницы руководства.

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)

## Инсталляция программы FPadjust

Программа **FP Adjust** генерирует шаблоны, которые помогут вам настроить рабочие параметры монитора, такие как **CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)**, **BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)**, **HORIZONTAL & VERTICAL POSITION (ПОЛОЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ)**, **PHASE (ФАЗА)** и **CLOCK (СИНХРОНИЗАЦИЯ)**.

Системные требования:

- ПК с установленной операционной системой **Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP, Vista** или более поздней версии.

Порядок инсталляции программы **FPadjust Program**:

- Чтобы инсталлировать программу **FPadjustment**, выберите с помощью мыши соответствующую ссылку или пиктограмму, *или*
- Щелкните по соответствующей пиктограмме мышью и удерживайте кнопку мыши в нажатом положении (Пользователи операционной системы **Win95/98/2000/Me/XP/Vista** используют правую кнопку мыши.)

Загрузить



**FP\_setup4.3.exe**

- В появившемся экранном меню выберите пункт **Save Link As...** (Сохранить ссылку как...), **Save Target As...** (Сохранить адресат как...) или **Download Link to Disk** (Перенести ссылку на диск).
- Выберите папку, в которую вы хотите сохранить файл, затем щелчком мыши выберите команду **Save** (Сохранить) (если будет предложено сохранить файл как **ТtextЛ** (текст) или **ТsourceЛ** (источник), выберите **ТисточникЛ**).
- Выйдите из программы просмотра (браузера) и инсталлируйте программу **FPadjust**.

**Прежде, чем приступить к операции инсталляции, внимательно ознакомьтесь с текстом файла "FP\_Readme4.3.txt".**

[ВОЗВРАТ К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ](#)