


Philips Signage Solutions
Multi-touchdisplay

10"

Met Android
Multi-Touch

10BDL3051T

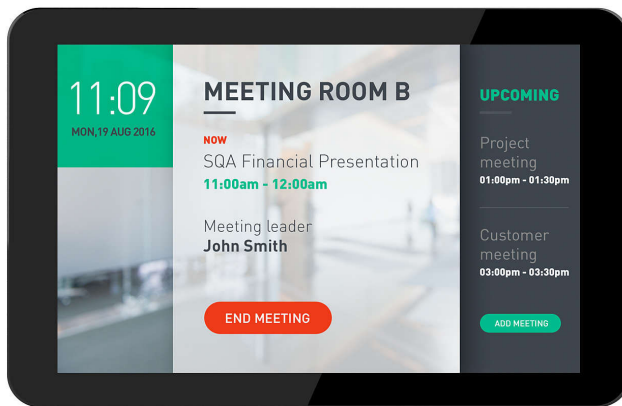

Grote impact

Klein multi-touchdisplay.

Van adverteren tot navigatie, dit fantastisch heldere, slimme multi-touchdisplay is ideaal als er niet zo veel ruimte beschikbaar is. Een veelzijdige alles-in-een-oplossing waarbij de inhoud op afstand kan worden beheerd. Dankzij Power over Ethernet kan het display overal worden geplaatst

Veelzijdige systeemoplossing

- Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen
- Flatscreen zonder randjes, eenvoudig te reinigen
- Flexibele montage: staand, liggend en op een oppervlak
- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen

Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content
- CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand
- Eenvoudige installatie met PoE+-technologie

Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Android SoC-processor. (Web)Apps
- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid
- Plug & Play 5-punts multi-touchdisplay
- Ingebouwde camera en luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Met Android

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.

Ingebouwde camera en luidsprekers

Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren, en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.

Power over Ethernet (PoE+).

U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.

Intern geheugen

Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben.

Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

CMND & Create



Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

Scherp contrast

Scherp contrast. Hoge leesbaarheid

CMND & Deploy

Installeer en start snel alle apps, zelfs wanneer u niet op locatie bent en op afstand werkt. Met CMND & Deploy kunt u uw eigen apps toevoegen en bijwerken, maar ook apps van de Philips Professional Display App Store. U hoeft alleen maar de QR-code te scannen, u aan te melden bij de app store, en op de app te klikken die u wilt installeren. De app wordt automatisch gedownload en geopend.

Flatscreen, eenvoudig te reinigen

Flatscreen zonder randjes, eenvoudig te reinigen

Flexibele montage

Flexibele montage: staand, liggend en op een oppervlak

Plug & Play

Plug & Play 5-punts multi-touchdisplay

TeamViewer Host-app.

TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen

Specificaties

Connectiviteit

- Audio-uitgang: Externe luidspreker aansluiting
- Andere aansluitingen: USB, micro SD
- Video-uitgang: HDMI
- Externe bediening: RJ45

Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 25.6 cm
- Schermdiagonaal (inch): 10.1" inch
- Beeldformaat: 16:10
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Optimale resolutie: 1280 x 800
- Helderheid: 300 cd/m²
- Schermkleuren: 262 duizend
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Responstijd (normaal): 30 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 170 graad
- Kijkhoek (verticaal): 170 graad
- Besturingssysteem: Android 4.4.4

Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, Wi-Fi
- Geheugen: 8 GB eMMC

Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 2 W

Vermogen

- Netspanning: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Verbruik (normaal): 6 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 261 mm
- Gewicht van het product: 0,71 kg
- Hoogte van het apparaat: 167,2 mm

- Diepte van het apparaat: 29 mm
- Breedte van het apparaat (inch): 10,28 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 6,58 inch
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75
- Diepte van het apparaat (inch): 1,14 inch
- Randbreedte (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
- Gewicht van het product (lb): 1,57 lb

Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 5~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Relatieve vochtigheid: 20 ~ 80 %
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Accessoires


- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Tafelstandaard, USB-kabel, DC-stroomadapter, HDMI-kabel, Stekker, Siliconen voet

Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Spaans, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, UL

Interactiviteit

- Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capacitef
- Aanraakpunten: 5 gelijktijdige aanraakpunten
- Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd veiligheidsglas

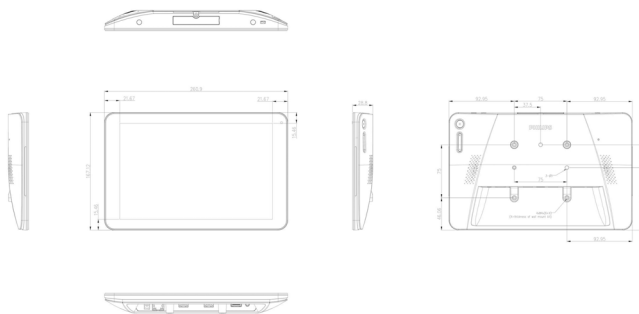

Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com