

Philips
LCD-monitor

117 cm (46")
HD Ready

BDL4675XU



Ustvarite osupljive videostene

z izjemno tankim 117 cm LCD-zaslonom

Sporočila predvajajte na privlačnih videostenah z do 5 x 5 enotami, ob katerih si bo občinstvo zagotovo ogledalo predstavitev

Nižji skupni stroški lastništva

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Svetlost se samodejno prilagodi razmeram v okolici
- Napredna funkcija preprečevanja odtisa slik

Optimirano za javno predvajanje

- Zasnova s tankimi ploščami za privlačen videz
- Napredno tovarniško umerjanje barv

Prilagodljivo delovanje

- Izboljšana funkcija za povečavo podpira uporabo na sestavljenih zaslonih
- Na hrbtno stran je vgrajeno ležišče Smart Insert, kamor lahko namestite majhen računalnik.
- Upravljanje na daljavo in konfiguracija prek protokola RS232

Prijazno do okolja in varno

- Temperaturni senzor spremlja stanje sistema

PHILIPS

Značilnosti


Tanka plošča

Zasnova s tankimi ploščami poskrbi za privlačen videz javnega prikazovanja, obenem pa se lepo zlije s skoraj vsako okolico. Poleg tega je popolna izbira za sestavljene videostene.

Napredno umerjanje barv

Če namestite videosteno s 3 x 3, 2 x 4 ali 5 x 5 enotami, mora biti prikaz barv na vseh uporabljenih zaslonih enak. Zato je vsak zaslon posebej tovarniško umerjen, da izpolnjuje še tako stroge standarde za napredne videostene.

SmartPower

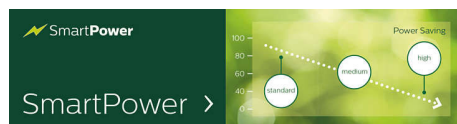

Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Samodejna nastavitve svetlosti

Nastavitve zaslona se brez posredovanja uporabnika prilagajajo svetlobi v okolici.

Temperaturni senzor

V javni zaslon je vgrajen temperaturni senzor, ki spremlja notranje stanje. Če notranja temperatura preseže nastavljeno mejo, se samodejno vklopita dva notranja ventilatorja in jo znižata na običajne delovne pogoje.

Napredno preprečevanje odtisa slik

Če je na dalj časa prikazana mirujoča slika, lahko na LCD-zaslonu ostane zapoznela slika oziroma njen "odtis". Čeprav odtis pri LCD-zaslonih ni trajen, ga je dobro preprečiti, še zlasti na mestih, kjer se vsebina predvaja ves dan, vsak dan.

Upravljanje na daljavo: RS232

Upravljanje na daljavo uporabniku omogoča upravljanje in prilagajanje zaslonov na daljavo prek protokola RS232. Ukazi CEC vam vedno

zagotavljajo popoln nadzor nad vsemi zasloni v omrežju za javno predvajanje.

Povečava za sestavljene zaslone


Notranja funkcija povečave omogoča preprosto izvedbo sestavljene videostene, ne da bi potrebovali drago zunanjo opremo. Možne so različne konfiguracije, zaradi česar je ustvarjanje osupljive videostene poosebljena enostavnost.

Smart Insert

Večina rešitev za javno predvajanje uporablja profesionalne računalnike, vendar ti pri javnem prikazovanju pogosto zavzemajo dodaten prostor in prinašajo nered zaradi kablov. Zato smo razvili ta zaslon z ležiščem Smart Insert v zadnjem pokrovu, ki je idealen za vgradnjo številnih majhnih profesionalnih računalnikov. Poleg tega sistem za upravljanje kablov nudi odlično rešitev, da bodo vaši kabli urejeni in profesionalnega videza.



Slim Bezel



VIDIWALL



Smart Insert



Lead Free



Portrait Mounting

Specifikacije

Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 117 cm
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 46 palec
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Razmik med točkami: 0,63 x 0,63
- Optimalna ločljivost: 1360 x 768 pri 60 Hz
- Svetlost: 450 cd/m²
- Barve zaslona: 16,7 milijonov barv
- Kontrastno razmerje (običajno): 3000:1
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Vidni kot (vodoravni): 178 stopinj
- Vidni kot (navpični): 178 stopinj
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta

Povezljivost

- PC: Vhod VGA, D-sub 15HD, Izhod VGA, D-sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-sub9, Izhod RS232 D-sub9, 3,5 mm avdio vhod za računalnik x 1
- AV vhod: HDMI x 1, Komponentni (BNC) x 1, Kompozitni (RCA) x 1, Kompozitni (BNC) x 1, S-video x 1, Avdio (L/D) x 2
- Izhod AV: Kompozitni (BNC) x 1, Avdio (L/D) x 1
- Ostali priključki: Zunanji priključek za zvočnike

Priročnost

- Namestitev: Pokončno, Ležeče
- Slika v sliki: PBP, PIP, POP
- Sestavljen zaslon: 5 x 5
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Signalna zanka: RS232, VGA
- Enostavna namestitev: Ročaja za prenašanje, Smart Insert
- Funkcije za varčevanje z energijo: Senzor za okoliško svetlobo, Smart Power
- Varnostne funkcije: Nadzor temperature, Temperaturni senzor
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Upravljanje prek omrežja: RS232
- Embalaža: Škatla za ponovno uporabo

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 12 W (8 ohm)

Napajanje

- Poraba (delovanje): Običajno 165,5 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimenzije

- Debelina plošč: 2,4 mm spodaj/desno, 4,3 mm zgoraj/levo
- Nosilec Smart Insert: 200 x 280 x 55 mm
- Smart insert v palcih (Š x V x G): 7,9 x 11,0 x 2,17 palca
- Širina izdelka: 1026 mm
- Teža izdelka: 27,5 kg
- Višina izdelka: 578 mm
- Globina izdelka: 133 mm
- Širina izdelka (v palcih): 40,4 palec
- Višina izdelka (v palcih): 22,8 palec
- Stenski nosilec: 400 x 200 mm (izdelek), 100 x 100 mm (Smart insert)
- Globina izdelka (v palcih): 5,2 palec
- Teža izdelka (lb): 60,6 lb

Delovni pogoji


- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- MTBF: 50.000 ur
- Relativna vlažnost: 5–90 %

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, Napajalni kabel AC, Kabel VGA, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM, vodnik za hiter začetek
- Izbirna dodatna oprema: Fiksni stenski nosilec, Prilagodljivi stenski nosilec, Stropna namestitev, Namizno stojalo

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Poljščina, Turščina,

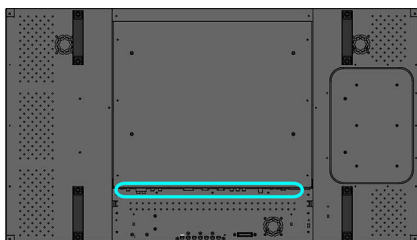

Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com