


Philips Signage Solutions
Οθόνη Multi-Touch

10"

με Android
Πολλαπλής αφής

10BDL3051T

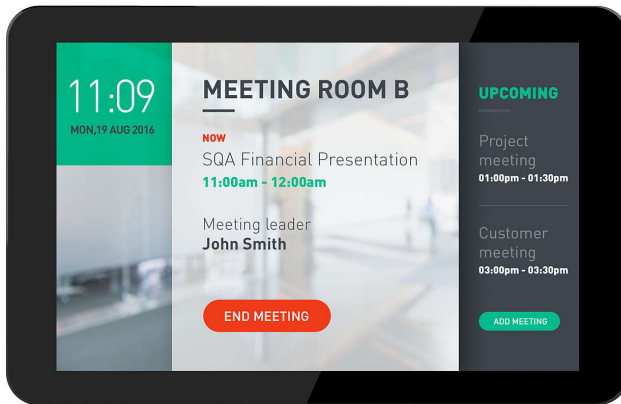

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Μικρή οθόνη πολλών σημείων αφής.

Από διαφήμιση ραφιών μέχρι καθοδήγηση με σήμανση, αυτή η εξαιρετικά ευκρινής έξυπνη οθόνη πολλών σημείων αφής είναι ιδανική όταν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο. Μια πρακτική λύση όλα σε ένα, που διευκολύνει τη διαχείριση του περιεχομένου από μακριά. Επίσης, η λειτουργία Power-over-Ethernet εξυπηρετεί την ευέλικτη τοποθέτηση.

Λύση ευέλικτου συστήματος

- Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή
- Επίπεδη επιφάνεια χωρίς πλαίσιο που καθαρίζεται εύκολα
- Ευέλικτη τοποθέτηση: κατακόρυφος, οριζόντιος προσανατολισμός και επιτραπέζια τοποθέτηση
- Εφαρμογή TeamViewer Host. Τηλεχειριστήριο και κοινή χρήση οθόνης

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.

- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
- CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο
- CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση
- Εύκολη εγκατάσταση με τεχνολογία PoE+

Εξαιρετική εικόνα. Οθόνη αφής υψηλής απόκρισης.

- Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web
- Υψηλή αντίθεση. Υψηλή αναγνωσιμότητα
- Οθόνη αφής 5 σημείων με δυνατότητα plug-and-play

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

με Android

Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το νέο λειτουργικό σύστημα Android διασφαλίζει ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία

Με ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία, αυτή η μικρή οθόνη αφής είναι μια πραγματικά ευέλικτη έξυπνη λύση. Χρησιμοποιήστε την για τη μέτρηση του κοινού στον κλάδο της λιανικής πώλησης και την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Εκμεταλλευτείτε την ισχύ των εφαρμογών Android AI για να προβάλλετε στοχευμένο περιεχόμενο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε απλώς την οθόνη σας για βιντεοδιασκέψεις.

Τεχνολογία Power over Ethernet (PoE+).

Τοποθετήστε την επαγγελματική σας οθόνη Philips σχεδόν παντού. Η τεχνολογία PoE+ επιτρέπει την παροχή ισχύος και δεδομένων στην οθόνη με ένα μόνο καλώδιο Ethernet. Δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πρίζα, αλλά στην περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, παρέχεται επίσης τροφοδοτικό.

Εσωτερική μνήμη

Αποθηκεύστε και προβάλλετε περιεχόμενο χωρίς μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο.

CMND & Create



Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο μηδέν.

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 25.6 εκ.
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10.1" ίντσες
- Αναλογία Εικόνας: 16:10
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 800
- Βέλτιστη ανάλυση: 1280 x 800
- Φωτεινότητα: 300 cd/m²
- Χρώματα οθόνης: 262 χιλιάδες
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 170 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 170 μοίρες
- Λειτουργικό σύστημα: Android 4.4.4

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου: Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
- Άλλες συνδέσεις: USB, micro SD
- Έξοδος βίντεο: HDMI
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/7)
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση Pixel, Χαμηλή φωτεινότητα
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος χρωμάτων
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45, WiFi
- Μνήμη: 8GB eMMC

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 2W

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE = 24 W
- Κατανάλωση (τυπική): 6 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 261 μμ
- Βάρος προϊόντος: 0,71 κ.
- Ύψος συσκευής: 167,2 μμ

- Βάθος συσκευής: 29 μμ
- Πλάτος συσκευής (ίντσες): 10,28 ίντσες
- Ύψος συσκευής (ίντσες): 6,58 ίντσες
- Επιτοίχιο στήριγμα: 75 x 75
- Βάθος συσκευής (ίντσες): 1,14 ίντσες
- Πλάτος πλαισίου (αριστερά/δεξιά, κορυφή/βάση): 19,77 χιλ. (αριστερά/δεξιά), 13,56 χιλ. (κορυφή/βάση)
- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 1,57 lb

Συνθήκες λειτουργίας

- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 5 ~ 40 ° C
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)
- Σχετική υγρασία: 20 ~ 80 %
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή βίντεο USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Αξιοσύνα


- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο USB, Τροφοδοτικό DC, Καλώδιο HDMI, Φις, Βάση από σιλικόνη

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά
- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, RoHS, FCC, Κλάση A, UL

Αλληλεπίδραση

- Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής: Προβαλλόμενη χωρητική
- Σημεία αφής: 5 ταυτόχρονα σημεία αφής
- Προστατευτικό γυαλί: Ενισχυμένο γυαλί ασφαλείας 0,7 χιλ.

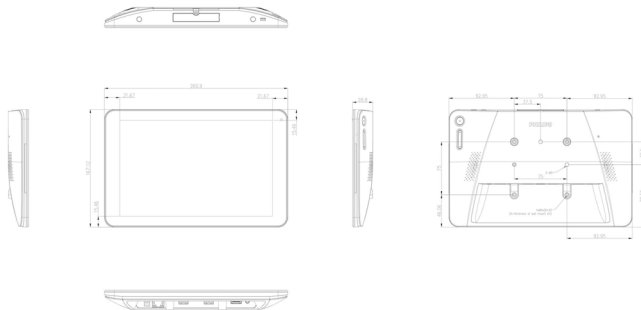

Ημερομηνία έκδοσης
2024-10-28

Έκδοση: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com