



Philips
Signage-skjerm

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V

Lever budskapet med stil

med denne skjermen med høy ytelse

Gled deg over den unike kombinasjonen av utmerket bildekvalitet og høy ytelse som leverer markedsføringsbudskapet ditt til publikum på en måte som gjør at det blir lagt merke til.

Lavere eierkostnader

- SmartPower for energisparing

Optimalisert for seerne

- Full HD LCD-skjerm, 1920 x 1080p
- Slank rammedesign for et stilig utseende


Fleksibel drift

- Mange funksjoner. Én ledning
- DVI-seriekobling
- Display Port for raskere grafikkstøtte
- Nettverkskontroll: RJ45
- VGA-sløyfe
- Den forbedrede zoomfunksjonen støtter bruk av matrise
- Smart utstyr i bakdekselet med plass til en liten PC

PHILIPS

Høydepunkter

DVI-seriekobling

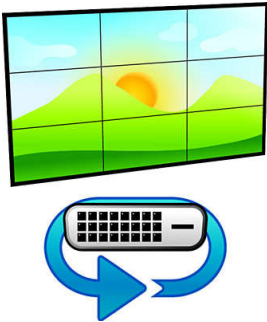

Skap en digital videovegg bestående av opptil 150 skjermer i en 15 x 10-konfigurasjon med en DVI-seriekobling. Koble helt enkelt DVI-utporten til en DVI-inn-port på en annen skjerm for å skape den mest slående videoveggopplevelsen som finnes.

Én ledning

Ta full kontroll over skjermen ved å kjøre alle driftskommandoer samt videosignalet gjennom én enkelt HDMI-kabel. Denne unike funksjonen gjør det mye enklere og mer praktisk å sikre jevn drift og jevnt vedlikehold av skjermen. Consumer Electronics Control-kommandoer (CEC) gjør at det blir barnemat å finne viktig informasjon.

RJ45

Enkel administrasjon av skjermen er tilgjengelig takket være introduksjonen av LAN-porten (RJ45). Du kan konfigurere hver skjerm eller

finne ut statusen til hver enhet raskt og enkelt via en RJ45-tilkobling.


Display Port

Gled deg over krystallklare bilder med Display Port som gir grafikkstøtte med høy båndbredde. I tillegg til å overføre HD-videoer vil Display Port også overføre lyd ved å fjerne behovet for ekstra kabler.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

Denne skjermen har en oppløsning som omtales som Full HD. Den avanserte LCD-skjermteknologien har fullstendig høydefinisjons widescreenoppløsning på 1080 progressive linjer, hver med 1920 piksler. Dette gir den best mulige bildekvaliteten for HD-innsignaler med opptil 1080 linjer. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimmer med optimal skarphet og uovertrufne farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

SmartPower

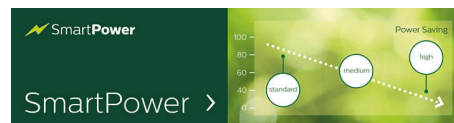

Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Slank ramme

En slank ramedesign legger et stilig utseende til en offentlig skjerm, slik at den glir varsomt inn i nesten alle miljøer. Dessuten gjør designen skjermen ideell for videoveggmatriser.

Smart utstyr




Profesjonelle PCer er en del av de fleste Public Signage-installasjoner. Ganske ofte øker de den totale dybden til displayet og fører til mye kabelrot. Derfor har vi designet denne skjermen med Smart-utstyr i bakdekselet, noe som er ideelt til integrering av en profesjonell liten PC. I tillegg er kabelføringssystemet en fantastisk løsning som holder orden på kablene og gir et profesjonelt utseende.

VGA-sløyfe

Koble til flere skjermer for å lage en videovegg på opptil 150 skjermer via en VGA-seriekobling og dermed øke den visuelle opplevelsen. Ingen ekstra maskinvare er nødvendig. De er enkle å installere og tiltrekker seg lett oppmerksomheten til publikum.

Zoomfunksjon for matrise

Den interne zoomfunksjonen gir enkel implementering av en videoveggmatrise uten behov for dyrt eksternt utstyr. Den har muligheter for mange forskjellige konfigurasjoner, slik at det å skape en fantastisk videovegg, har blitt definisjonen på enkelt.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 119.4 cm
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 47 tommer
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Pikselavstand: 0,54 x 0,54 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 700 cd/m²
- Skjermfarger: 1,07 milliarder farger
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Bevegelseskompensert deinterlacing, Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- PC: VGA-inngang D-Sub 15HD, VGA-utgang D-Sub 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utgang
- AV-inngang: DVI-D x1, Komponent (BNC) x1
- AV-utgang: Lyd (v/h) x1
- Andre tilkoblinger: Display Port, DVI-ut, USB, HDMI, AC-utgang

Anvendelighet

- Plassering: Stående, Liggende
- Bilde i bilde: PBP, PIP, POP
- Matrise: Opptil 5 x 5
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Signalsøyfe: DVI, VGA, RS232
- Energisparefunksjoner: Lyssensor for omgivelsene, Smart Power
- Kan kontrolleres via nettverket: RS232, RJ45
- Emballasje: Boks som kan brukes flere ganger

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 12 W (RMS)

Drift

- Forbruk (på-modus): Typ. 155 W
- Effektforkbruk i standby: < 1 W

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mål

- Tykkelse på rammen: 20 mm
- Bredde, apparat: 1080 millimeter
- Produktvekt: 29 kg
- Høyde, apparat: 625,2 millimeter
- Dybde, apparat: 127 millimeter
- Bredde, apparat (tommer): 41,6 tommer
- Høyde, apparat (tommer): 23,0 tommer
- Veggmontering: 200 x 400 mm
- Dybde, apparat (tommer): 5,1 tommer
- Vekt på produkt (pund): 63,9 lb

Miljøkrav ved bruk

- Temperaturområde (drift): 0-40 °C
- MTBF: 60 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 5-90 %

Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, VGA-kabel, Brukerhåndbok på CD-ROM, Hurtigstartveiledning
- Ekstrautstyr: Bordstativ

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Garanti: Global 3 års garanti
- Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse B, UL/cUL, CCC, RoHS

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 65062 9
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

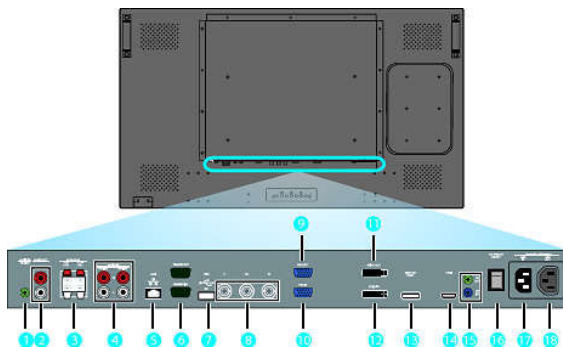

Utgivelsesdato
2024-04-10

Versjon: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com