



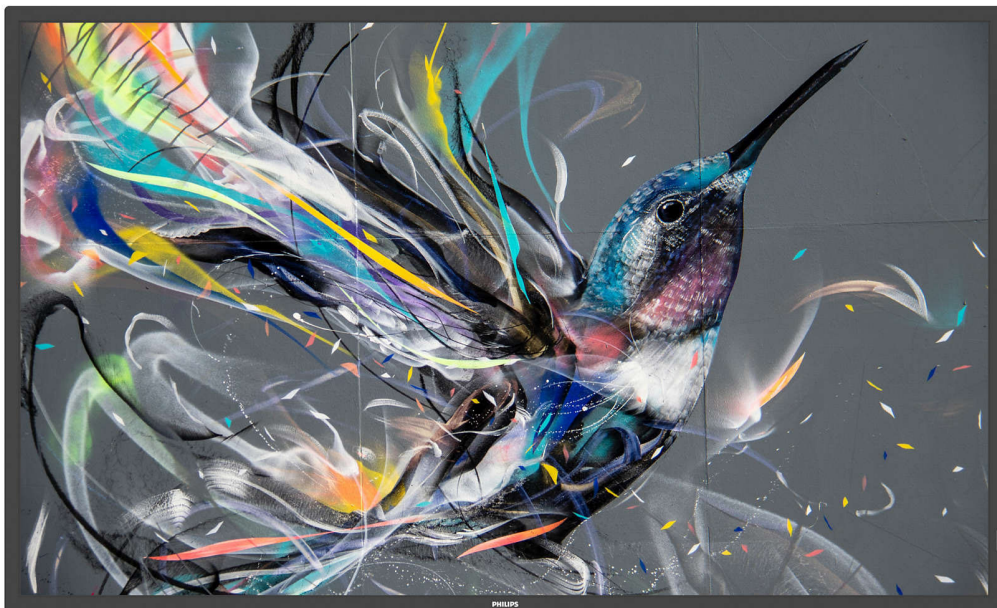

Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

75"

Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD



75BDL3550Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető.

Költséghatékony rendszermegoldás

- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen
- Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

Intelligens és hatékony

- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül


Egyedülálló képminőség. Rendkívül nagy fényerő.

- Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

PHILIPS

Fénypontok

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)

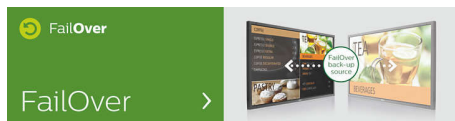


A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az

alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

Könnyű használat

Könnyű használat. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése

OPS foglalat




Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Ultra HD felbontás

Ultra HD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi

ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

Android 8 rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android 8 operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

SmartBrowser

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
- Videobemenet: DVI-D (1 db), HDMI 2.0 (3 db), USB 2.0 (2 db), VGA (Analóg D-Sub) (1 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: OPS
- Külső vezérlés: RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RJ45

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 189.3 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 74.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,4296 x 0,4296 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 400 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képvitítés: 3/2 - 2/2 mozgáslebotolás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: ADS
- Operációs rendszer: Android 8.0
- Klinikai kép: D-kép gyári beállítás (DICOM part 14 kompatibilis)

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7), Álló (18/7)
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
- Távvezérlőjel: Zárolható
- Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Indítás: Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása, Rendszerindítás a forrásnál
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 160 W
- Fogyasztás (max.): 310 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz
- Videóformátumok: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Méret

- Készülék szélessége: 1683,5 mm
- Termék tömege: 37,5 kg
- Készülék magassága: 961,7 mm
- Készülék mélysége: 69,5 mm (a fali rögzítésnél) / 91,8 mm (a fogantyúnál) mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 66,28 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 37,86 hüvelyk
- Fali tartó: 600 x 400 mm, M8
- Készülék mélysége (hüvelyk): 2,74 (a fali rögzítésnél) / 3,61 (a fogantyúnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 14,9 mm (egyenletes szélességű keret)
- Termék tömege (fontban): 82,67 lb

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 30 000 óra
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]: 20–80% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
- Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]: 5–95% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MPEG, H.264, H.263, H.265

- USB képlejátszás: BMP, JPEG, PNG
- USB audilejátszás: AAC, HEAAC, MPEG

Belső lejátszó

- CPU: Kétféle Cortex-A53, 1,1 GHz, Kétféle Cortex-A73, 1,15 GHz
- GPU: ARM Mali G51
- Memória: 2 GB DDR3, 8 GB-os


Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Mellékelt tartozékok: IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), RS232 soros összekötőkábel, M3 csavar (1 db), M4 csavar (1 db), Philips logó (1 db), USB-fedél (1 db)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, japán, arab
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A osztály, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Release Date: 2020/03/18

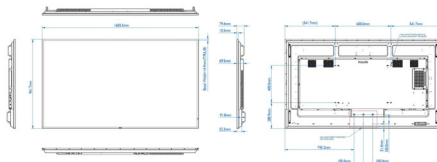

Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 7.0.2

EAN: 87 12581 76547 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com