



Philips
LED バックライト搭載
液晶モニター

V Line

20 (19.53 インチ / 49.6 cm 対角)

200V4QSBR

色鮮やかな高品質 LED 映像

この光沢のある魅力的なデザインのディスプレイで、鮮やかな MVA LED 画質をお楽しみください。SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

いつでも鮮明な映像

- SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に
- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- 広視野角と高いコントラストレベルを実現する MVA ディスプレイ
- 細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ

モダンなデザイン

- 光沢のある魅力的なデザイン
- 省スペースを実現する小さい設置面積
- VESA マウントによる使いやすさの向上

毎日をより快適に

- 環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
- 低い消費電力で、光熱費を節約
- Energy Star に適合するエネルギー効率と低消費電力

PHILIPS


特長

MVA ディスプレイテクノロジー



フィリップスの MVA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブ、映画の閲覧や、ゲームプレイ、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

16:9 フル HD ディスプレイ

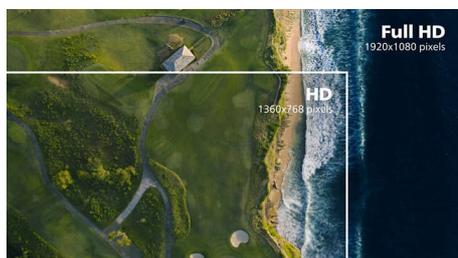

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されて

いるのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度 (1920 x 1080) を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

SmartControl Lite

SmartControl Lite は、3D アイコンで操作する次世代の GUI モニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Lite により、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID 管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができますようになりました。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィス

アプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

水銀フリー

LED バックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の 1 つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

低消費電力

低い消費電力で、光熱費を節約

光沢のある魅力的なデザイン

光沢のある魅力的なデザイン

省スペースを実現する小さい設置面積

省スペースを実現する小さい設置面積

VESA マウント

VESA マウントによる使いやすさの向上

Energy Star

Energy Star に適合するエネルギー効率と低消費電力



仕様

コネクティビティ

- 信号入力: VGA (アナログ), DVI-D (デジタル, HDCP)
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期

画像/表示

- パネルサイズ: 19.53 インチ / 49.6cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: MVA
- バックライトの種類: W-LED システム
- ピクセルピッチ: 0.23 x 0.22 mm
- 最適解像度: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 明るさ (最大): 250 cd/m²
- 表示色数: 約 1677 万色
- コントラスト比 (標準値): 3000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 応答時間 (標準値): 20 ms
- 表示角度: 178° (横) / 178° (縦), C/R > 10 の場合
- 有効表示領域: 434.88 (横) x 238.68 (縦)
- スキャン周波数: 30 ~ 83kHz (横) / 56 ~ 76Hz (縦)
- sRGB: 有
- SmartResponse (標準値): 8 ミリ秒 (GTG)

利便性

- プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8.1
- ユーザーの利便性: 自動/下, 縦横比 4:3 / 上, 明るさ/戻る, メニュー/OK, 電源オン/オフ
- OSD 言語: 英語, フランス語, ドイツ語, イタリア語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, トルコ語, ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, フィンランド語, ギリシャ語, ハンガリー語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, スウェーデン語, 繁体字中国語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

- 傾斜: -5/20 度

電源

- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
- オフモード: 0.5 W (typ.)
- 通常動作時: 13.97 W (EnergyStar 7.0 テスト方式)
- スタンバイモード: 0.5 W (typ.)
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量/寸法

- スタンド使用時 (mm): 479 x 369 x 213 mm
- 梱包, mm (幅 x 高さ x 奥行き): 535 x 389 x 131 mm
- スタンド未使用時 (mm): 479 x 299 x 50 mm

重量

- 梱包 (kg): 3.79 kg
- スタンド使用時 (kg): 2.72 kg
- スタンド未使用時 (kg): 2.39 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m), 非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- 動作温度範囲: 0 ~ 40° C
- MTBF: 30,000 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60° C

耐久性

- 環境およびエネルギー: EnergyStar 7.0, RoHS, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

適合性および規格

- 規制認可: WEEE, CCC, CE マーク, CECP, CEL, 中国 RoHS, CU, EPA, ETL, FCC Class B, PSB, TCO 認定, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, VCCI

キャビネット

- 色: ブラック
- 仕上げ: 光沢 (フロントベゼル) / テクスチャー (リアカバー)



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-03-28

バージョン: 5.0.2

UPC: 6 09585 25072 7

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2024 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* スマートな応答時間は、GtG または GtG (BW) テストによる最適値です。