


PHILIPS

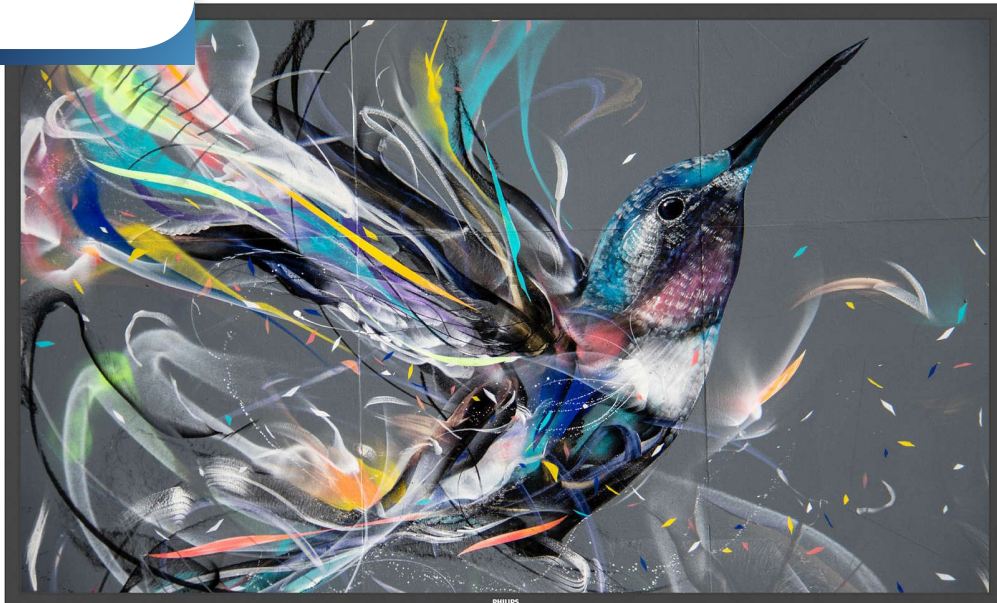


Q-Line-näyttö

Signage Solutions

65"

Direct LED -taustavalo

Ultra HD

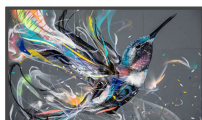

65BDL3511Q

Erotu joukosta

Helposti asennettava 18/7-näyttö.

Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Ultra HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä.

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
- Helppo hallinta. Etähallitse verkkoon liitettyjä näyttöjä

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.


- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Ajusta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

Loistava kuvanlaatu. Huomattava kirkkaus.

- Ultra-HD. Kirkkaat kuvat. Huippuluokan kontrasti


Kohokohdat

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

Varavirtajärjestelmä

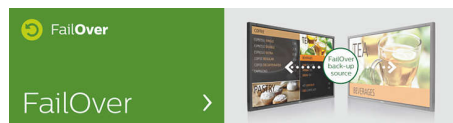

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

Integroitu mediasoitin

Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (cm): 163.9 cm
 Ruudun halkaisija (tuuma): 64.5 tuumaa
 Kuvasuhde: 16:9
 Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
 Kuvapistetiheys: 0,372 x 0,372 mm
 Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
 Kirkkaus: 400 cd/m²
 Näyttövärit: 1,07 miljardia
 Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
 Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
 Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
 Katselukulma (vaaka): 178 astetta
 Katselukulma (pysty): 178 astetta
 Paneelitekniikka: IPS
 Kliininen kuva: D-kuvan esimäärittäminen (dicom part 14 -yhteensopiva)
 Usva: 1 %

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
 Videotulo: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)
 Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
 Ulkoinen ohjaus: IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaakasuu (18/7), Pystysuu (18/7)
 Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 15
 Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
 Kaukosäätimen signaali: Lukittava
 Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
 Helppo asennus: Smart Insert
 Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
 Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45
 Käynnistyksen viive: Käynnistyksen tila, Käynnistys lähteestä
 Käynnistysikkuna: Philips-logon käytössä / pois käytöstä

Ääni

Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

Verkkovirta: 100–240 V~, 50/60 Hz
 Virrankulutus (tav.): 165 W
 Kulutus (enintään): 220 W

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
 Virransäästöominaisuudet: Smart Power
 Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
 Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

Mitat

Laitteen leveys: 1462,3 mm
 Laitteen paino: 27,80 kg
 Laitteen korkeus: 837,3 mm
 Laitteen syvyys: 68,9 mm (seinäkiinnike) / 89,9 mm (kahva) mm
 Laitteen leveys (tuumaa): 57,57 tuumaa
 Laitteen korkeus (tuumaa): 32.96 tuumaa
 Seinäteline: 400 mm x 400 mm, M8
 Laitteen syvyys (tuumaa): 2,71 (seinäkiinnike) / 3,54 (kahva) tuumaa
 Näytön reunan leveys: 14,9 mm (tasainen kehys)
 Laitteen paino (lb): 61,29 lb

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
 Käyttölämpötila: 0...40 °C
 MTBF: 50 000 tuntia
 Varastointilämpötila: –20...60 °C
 Kosteus (käyttö) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 20–80 %
 Kosteus (säilytys) [RH]: Suhteellinen kosteus (tiivistymätön) 5–95 %

Multimediasovellukset

USB-toisto, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
 USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, PNG
 USB-toisto, ääni: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), virtajohto, Virtakytkimen suoja, Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RS232-ketjutuskaapeli (x1), USB-suojaus ja ruuvi 1 kpl, Johtopidike (x3)

Yleistä

Näyttökielet: arabia, englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)

Takuu: 3 vuoden takuu

Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE, FCC, luokka A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

