



Philips Signage Solutions
Οθόνη LED

27"
Direct View LED



27BDL9115L

Απεριόριστες επιλογές

Τοίχος οθονών LED χωρίς πλαίσιο.

Κεντρίστε τη φαντασία τους. Δημιουργήστε ενιαίες οθόνες. Με τον επαγγελματικό τοίχο οθονών LED της σειράς L-Line, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Η σχεδίαση χωρίς πλαίσιο, η ευρεία γωνία προβολής και η εκθαμβωτική φωτεινότητα εξασφαλίζουν απεικόνιση που κυριαρχεί στον χώρο – σε κάθε μέγεθος.

Εντυπωσιακές εικόνες. Απεριόριστες δυνατότητες.

- Απίστευτα υψηλή φωτεινότητα ακόμα και σε ευρείες γωνίες προβολής
- Χωρίς πλαίσιο. Δημιουργήστε οθόνες με ενιαία εμφάνιση.
- Οθόνη LED. Εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Τέλεια ομοιομορφία.

Εύκολη ρύθμιση. Αξιοπιστη απόδοση.

- Ενώστε πολλές προθήκες για υψηλότερη ανάλυση
- Ενσωματωμένο πίσω κάλυμμα καλωδίων. Εύκολη διαχείριση.
- Μονάδες LED μπροστινής πρόσβασης. Εύκολη συντήρηση και επισκευή.
- LED υψηλής απόδοσης με επιχρυσωμένο καλώδιο

Καθηλωτική προβολή. Ευέλικτη λύση LED.

- Άψογη ευκρίνεια, από το στούντιο μετάδοσης μέχρι την αίθουσα ελέγχου
- Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός ανανέωσης. Ομαλές εικόνες χωρίς παραμόρφωση.
- Εξαιρετικά λεπτό βήμα εικονοστοιχείων 1,5 χιλ. Ομορφιά σε οποιοδήποτε μέγεθος.
- Δημιουργήστε video wall χωρίς πλαίσιο σε κάθε σχήμα ή μέγεθος

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Οθόνη LED. Εκπληκτική εικόνα.

Δημιουργήστε video wall χωρίς πλαίσιο σε οποιοδήποτε σχήμα, μέγεθος ή ανάλυση. Χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση των επαγγελματικών προθηκών LED της Philips, μπορείτε να προσαρμόζεστε σε κάθε χώρο. Δημιουργήστε τεράστιες, καθηλωτικές εγκαταστάσεις ή συναρμολογήστε ενδιαφέροντα μοτίβα. Δημιουργήστε εύκολα video wall γύρω από πόρτες και άλλα ανοίγματα.

Ενσωματωμένο πίσω κάλυμμα καλωδίων.

Η επαγγελματική οθόνη LED της Philips διαθέτει ενσωματωμένα πίσω καλύμματα καλωδίων, για να διατηρείτε πάντα τα καλώδια τροφοδοσίας και δεδομένων τακτοποιημένα. Οι προθήκες της οθόνης

μπορούν επίσης να συνδεθούν αλυσιδωτά (daisy-chain), τόσο με καλώδια τροφοδοσίας όσο και με δεδομένων. Ελαχιστοποιήστε την ακαταστασία, επιταχύνετε την εγκατάσταση.

LED υψηλής απόδοσης με επιχρυσωμένο καλώδιο

Οι επαγγελματικές οθόνες LED της Philips διαθέτουν LED υψηλής απόδοσης με επιχρυσωμένο καλώδιο, οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές και εξοικονομούν κόστος. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη φωτεινότητα, ενώ οι μονάδες LED διαρκούν περισσότερο.

Δημιουργήστε video wall χωρίς πλαίσιο

Συνδέστε εύκολα πολλές προθήκες οθονών LED για να δημιουργήσετε την ανάλυση που

επιθυμείτε, από 4K μέχρι 8K ή ακόμη υψηλότερη. Σε σύγκριση με τις οθόνες LCD, οι οθόνες LED διαθέτουν υψηλότερους ρυθμούς ανανέωσης που προσφέρουν πιο ομαλές εικόνες. Όποια κι αν είναι η εφαρμογή, θα εντυπωσιάσετε το κοινό σας με πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας.

Μονάδες LED μπροστινής πρόσβασης.

Τα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα διαθέτουν εύκολη πρόσβαση για επισκευή ή συντήρηση. Καθεμία από τις οκτώ μονάδες LED της προθήκης μπορεί να αφαιρεθεί με ένα ειδικό μαγνητικό εργαλείο JIG, το οποίο απομακρύνει τη μονάδα από το μπροστινό μέρος.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Ομοιομορφία φωτεινότητας: $\geq 97\%$
- Φωτεινότητα μετά τη βαθμονόμηση: 800 nit
- Φωτεινότητα πριν τη βαθμονόμηση: 900 nit
- Βαθμονόμηση (φωτεινότητα/χρώμα): Υποστηρίζεται
- Εύρος προσαρμογής θερμοκρασίας χρωμάτων: 4000~9500 K (μέσω λογισμικού)
- Προεπιλεγμένη θερμοκρασία χρωμάτων: 6500±500 K
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): $\geq 3000:1$
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 160 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Οθόνη Wide color gamut
- Τοποθέτηση: Οριζόντια
- Συχνότητα καρτέ (Hz): 50 & 60
- Ρυθμός ανανέωσης (Hz): 1920~3840
- Χρήση: 24/7, εσωτερικού χώρου

Πρακτικότητα

- Ευκολία εγκατάστασης: Ακίδες οδήγησης, Ελαφρύ, Μηχανισμός κλειδώματος για την προθήκη
- Κυκλική σύνδεση τροφοδοσίας: Για περιβάλλοντα 230V: 8 προθήκες ή λιγότερες, για περιβάλλοντα 110V: 4 προθήκες ή λιγότερες
- Loop through ελέγχου σήματος: RJ45

Ρεύμα

- Κατανάλωση (τυπική): ≤ 53 W
- Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (W): ≤ 160 W
- Τιμή BTU m2: 2.624 BTU/m2
- Τάση εισόδου: AC100~240V (50 & 60Hz)

Συνθήκες λειτουργίας

- Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): -20~45 ° C
- Έυρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20~50 ° C

- Έυρος υγρασίας (λειτουργία) [RH]: 10~80%
- Έυρος υγρασίας (αποθήκευση) [RH]: 10~85%

Περιβλήμα

- Επιφάνεια προθήκης (m2): 0,2079
- Pixel προθήκης (κουκκίδες): 82.944
- Ανάλυση προθήκης (Π x Υ): 384×216
- Μέγεθος προθήκης (χιλιοστά): 608×342×55
- Υποδοχή σύνδεσης δεδομένων: RJ45
- Υποδοχή ρεύματος: Είσοδος/Εξοδος (C14/C13)
- Ποσότητα κάρτας λήψης: 2 τμχ.
- Προδιαγραφές κάρτας λήψης: A5S / A5S Plus
- Επωνυμία κάρτας λήψης: Novastar
- Βάρος (κιλά): 8(+/-0,4 kg)
- Διαγώνιος προθήκης (ίντσες): 27,5
- Κατασκευή προθήκης: Χυτό αλουμίνιο

Μονάδα


- Τύπος LED: Επιχρυσωμένο SMD 1010
- Διάταξη pixel: 1R1G1B
- Διάρκεια ζωής LED (ώρες): 100.000
- Ανάλυση μονάδας (ΠxΥ pixel): 96x108
- Μέγεθος μονάδας (ΠxΥxB σε χιλ.): 152x171x10
- Βήμα pixel (χιλ.): 1,583

Αξεσουάρ

- Κοινό εξάρτημα σύνδεσης: 4 τμχ.
- Καλώδιο LAN (RJ45, CAT-5): 1 τμχ.
- QSG: 1 τμχ.
- Βίδα: 4 τεμάχια (M8*20) (εσωτερική βίδα εξαγωγικής κεφαλής)
- Καλώδιο κυκλικής σύνδεσης τροφοδοσίας: 1 τμχ.

Διάφορα

- Εγγύηση: 3 έτη
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: FCC SDOC, Μέρος 15, EMC Κλάση B, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368, IEC62471, RoHS

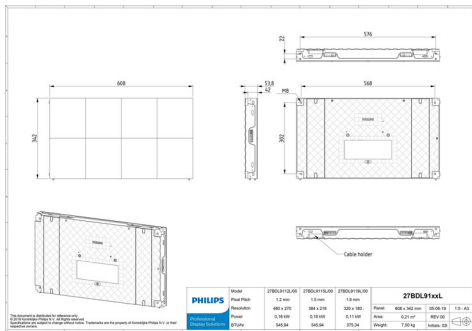

Ημερομηνία έκδοσης
2024-05-25

Έκδοση: 10.0.1

EAN: 87 12581 75861 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com