


Philips Signage Solutions
Multi-Touch kijelző

10"

Android rendszerrel
Multi-touch

10BDL3051T

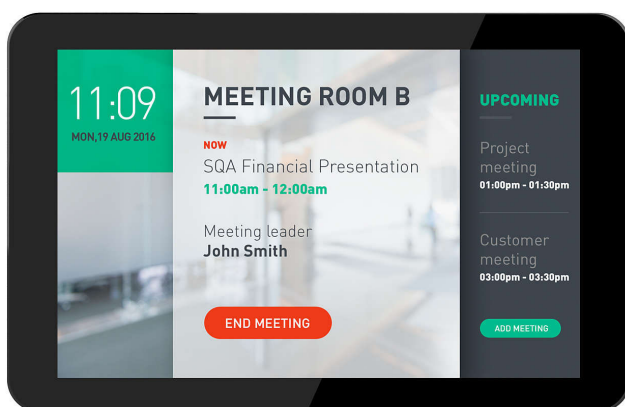

Nagy hatás

Kis méretű Multi-Touch kijelző.

Ez a rendkívüli képtisztaságú Multi-Touch intelligens kijelző tökéletes választás akár az áruházi polcokon elhelyezett hirdetésekhez, akár útbaigazításhoz, ha korlátozott a rendelkezésre álló hely. Egy sokoldalú, többfunkciós megoldás, amelyen a megjelenített tartalom könnyedén kezelhető távolról. A Power-over-Ethernet technológia lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést.

Sokoldalú rendszermegoldás

- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz
- Lapos, könnyen tisztítható, keret nélküli felület
- Sokoldalú rögzíthetőség: állítva, fektetve vagy asztalra
- TeamViewer Host alkalmazás. Távoli vezérlés és képernyőmegosztás

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- Egyszerű telepíthetőség PoE+ technológiával

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Éles kontraszt. Kiemelkedő olvashatóság
- Plug&Play 5 pontos Multi-Touch kijelző
- Beépített kamera és hangszórók

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

Beépített kamera és hangszórók

A beépített kamera és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden máshoz. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.


Power over Ethernet (PoE+).

Szinte bárhova lehelyezheti Philips professzionális kijelzőjét. A PoE+ révén egyetlen kábelon keresztül árammal és adattal láthatja el kijelzőjét. Nincs szükség hálózati aljzatra, de ha mégis csatlakoztatni szeretné, arra az esetre hálózati adaptert is mellékelünk.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal

kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 25.6 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10.1" hüvelyk
- Képfórmátum: 16:10
- Panel felbontása: 1280 x 800
- Optimális felbontás: 1280 x 800
- Fényerő: 300 cd/m²
- A kijelző színei: 262 ezer
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Válaszidő (tipikus): 30 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 170 degree
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 170 degree
- Operációs rendszer: Android 4.4.4

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: Külső hangszóró-csatlakozó
- Egyéb csatlakozások: USB, micro SD
- Videokimenet: HDMI
- Külső vezérlés: RJ45

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárolható
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Képteljesítmény: Fejlett színszabályozás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, WiFi
- Memória: 8 GB eMMC

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 2 W

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W
- Fogyasztás (tipikus): 6 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret

- Készülék szélessége: 261 mm

- Termék tömege: 0,71 kg
- Készülék magassága: 167,2 mm
- Készülék mélysége: 29 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 10,28 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 6,58 hüvelyk
- Fali tartó: 75 x 75
- Készülék mélysége (hüvelyk): 1,14 hüvelyk
- Keretvastagság (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
- Termék tömege (fontban): 1,57 lb

Működtetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB audiorejátszás: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Asztali állvány, USB kábel, DC tápadapter, HDMI kábel, Tápkábel, Szilikon állvány

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CB, CE, RoHS, FCC, A osztály, UL

Interaktivitás

- Multi-touch technológia: Vetített, kapacitív
- Érintőpontok: 5 egyszerre használható érintőpont
- Védőüveg: 0,7 mm-es temperált biztonsági üveg

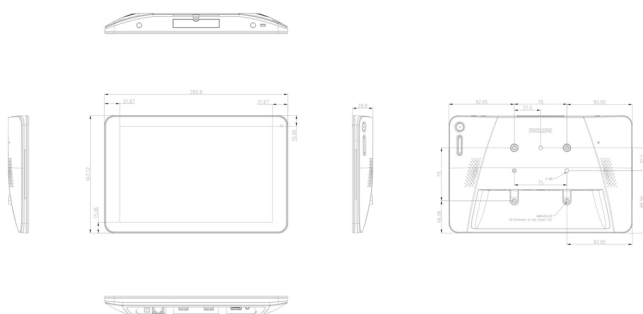

Kiadás dátuma
2024-11-25

Verzió: 7.0.2

EAN: 87 12581 74155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com