

PHILIPS



Multi-Touch-skærm

Signage Solutions

43"

På Android-plattform

Multi-touch



43BDL3651T

Fang dit publikum

Multi-Touch-skærm med 10 punkter.

Inspirer til samarbejde. Levér oplysninger. Denne hurtige Philips Multi-Touch Professional UHD-skærm er velegnet til brug med flere fingre eller brugere på samme tid fra vejvisning til præsentationer. Op til 10 forskellige berøringspunkter kan være aktive samtidig.

Alsidig systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning
- Forenklet brugerinteraktion med kiosktilstand

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang

Fantastisk billede. Hurtigt reagerende berørings-skærm.

- Plug-and-play Multi-Touch-skærm med 10 punkter
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps
- UHD Clear-billeder. Skarp kontrast

Vigtigste nyheder

CMND & Deploy

Installer og start hurtigt apps, selvom du er offline og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

FailOver

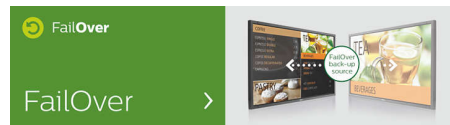

Fra venteværelse til mødelokale – du får aldrig vist en sort skærm. FailOver lader din professionelle Philips-skærm skifte automatisk

mellem primære og sekundære indgange, hvilket sikrer, at indhold afspilles uafbrudt, selvom den primære kilde er nede. Du skal blot angive en liste over alternative indgange for at sikre, at din virksomhed altid er tilsluttet.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

På Android 8-platform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme med Android er optimeret til Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et nyt Android 8-operativsystem sikrer, at softwaren er sikker og overholder de seneste specifikationer i længere tid.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 108.0 cm
Diagonal skærmstørrelse (tommer): 43 tommer
Billedformat: 16:9
Panelopløsning: 3840 x 2160
Pixel-størrelse: 0,2451 (H) x 0,2451 (B) mm
Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
Lysstyrke: 400 cd/m²
Skærmfarver: 1,07 B
Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
Svartid (typisk): 8 ms
Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
Overfladebehandling: Belægning uden genskær
Panelteknologi: IPS
Operativsystem: Android 8.0

Tilslutningsmuligheder

Lyddugang: 3,5 mm jackstik
Videoindgang: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (analog D-Sub) (x1)
Lydindgang: 3,5 mm jackstik
Andre tilslutninger: micro SD, OPS
Ekstern styring: RJ45, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Liggende (18/7), Stående (18/7)
Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
Signal fra fjernbetjening: Låsbar
Signalgennemsløjfnig: IR-gennemsløjfnig, RS232
Energibesparende funktioner: Smart Power
Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 10 W

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Forbrug (typisk): 100 W
Forbrug (maks.): 220 W

Standby-strømforbrug: <0,5 W

Strømbesparende funktioner: Smart Power
Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Mål

Bredde: 990,0 mm
Produktvægt: 17,9 kg
Højde: 578,2 mm
Dybde: 70,2 (D ved vægmontering)/102,7 (D ved ekstern OPS-boks) mm
Bredde (tommer): 38,98 tommer
Højde (tommer): 22,76 tommer
Vægbeslag: 200 mm x 200 mm, M6
Dybde (tommer): 2,76 (D ved vægmontering)/4,04 (D ved ekstern OPS-boks) tommer
Rammebredde: 2,0 mm (T/R/L/B)
Vægt (lb): 39,46 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m
Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 time(r)
Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
Luftfugtighedsområde (drift) [RF]: 20 ~ 80 % (uden kondensering)
Luftfugtighedsområde (opbevaring) [RF]: 5 ~ 95 % (uden kondensering)

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB-lydafspilning: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Intern afspiller

CPU: 2 x A53 + 2 x A73
GPU: ARM Mali G51
Hukommelse: 2 GB DDR3, 8 GB
Wi-Fi: 2,4 G, 5 G

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Rengøringsklud (x1), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logo (x1), Strømforsyningskabel (3 m), Lynhåndbog (x1), Fjernbetjening og AAA-batterier, RS232-kabel (3 m) (x1), RS232-kabel med flere tilslutninger (x1), USB-cover og skrue x1
Stander: BM05922 (valgfrit)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
Garanti: 3 års garanti
Myndighedsgodkendelser: CE, CB, BSMI, FCC, klasse A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interaktivitet

Multi-Touch-teknologi: Projiceret kapacitiv
Berøringspunkter: 10 samtidige berøringspunkter
Plug and Play: HID-kompatibel
Beskyttelsesglas: 3 mm hærdet sikkerhedsglas

