


Philips
Public Signage-kort

Easy Advertiser

CRD01

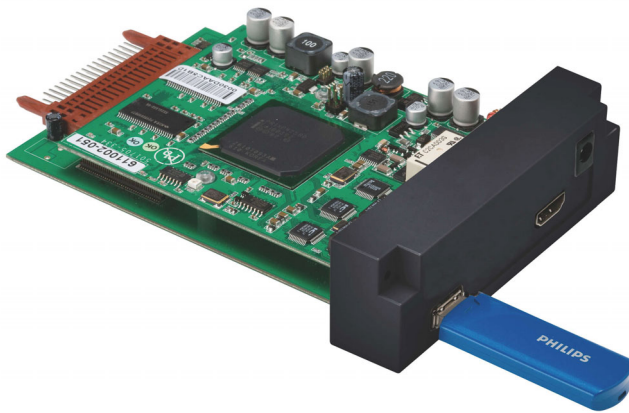

Easy Advertiser

Den perfekte enkle signage-løsningen

Enkelt og frittstående mediereklamekort som fungerer sammen med våre profesjonelle signage-monitorer, for å planlegge medieinnhold. Sammen med EA Publisher kan du lage ditt eget innhold og planlegge lysbildeframvisninger og filmer for 24 timer i døgnet.

Optimalisert for offentlige meldinger

- Kombiner MS PowerPoint-lysbilder, bilder og video
- Planlegg det du vil – når du vil
- Få det beste ut av skjermen din, og vis 720p HD-video

Enkel signage for alle

- PC-program som er enkelt å bruke, til å håndtere innhold
- Komplette signage-løsninger som er klare til bruk
- Det trengs ingen Internett-installasjon eller -tilkobling
- Én fjernkontroll til alt

Bærekraftig og sikker

- Oppfyller RoHS-standarder for å beskytte miljøet
- Autostandby når det ikke er noen aktive tidsplaner

PHILIPS

Høydepunkter

Løsning som er klar til bruk

Du har allerede en kontor-PC med PowerPoint, du har et digitalkamera med et PC-program til å håndtere bilder og videoer sammen med Philips BDLx231Cx/00-serien av signagevisning. Nå trenger du én ekstra enhet for virkelig å starte digital signage i butikken eller avdelingen. Easy Advertiser er en komplett pakke som består av en USB-pinne på 1 GB, alle kabler, en brakett og et Smartcard med moderne elektronikk som lar deg spille av innhold fra USB, som du har laget med det medfølgende PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Installer kortet i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

PC-program som er enkelt å bruke

Når du lager innhold til reklame eller bedriftskommunikasjon selv, ønsker du å bruke standardverktøyene du allerede har, sammen med et enkelt publiseringsprogram. Easy Advertiser Publisher er et Windows-program som kan importere lysbilder fra MS PowerPoint, JPEG-bilder og filmer i MPEG-format. Programmet hjelper deg med å planlegge visning av det riktige innholdet i 24 timer. Syklusen er enkel: lag innhold, importer innhold, planlegg innhold, publiser innhold ved å lagre det til en USB-masselagringsenhet

Oppfyller RoHS-standarder

Philips-skjermene er utformet og produsert i overensstemmelse med strenge RoHS-standarder som begrenser bruk av bly og andre giftige stoffer som kan skade miljøet.

Ikke Internett – frittstående

Dette er en frittstående produkt som er enkelt å installere til dine offentlige signage-aktiviteter, uten upraktiske abonnemeter og andre installeringsaktiviteter. Produktet spiller av innhold fra en USB-masselagringsenhet, du trenger ikke Internett. Du lagrer innhold på USB-masselagringsenheten via det medfølgende PC-programmet fra kontor- eller hjemme-PCen, kobler enheten til kortet som er installert på displayet, og det begynner å spille.

Kombiner forskjellig innhold

Du ønsker full kreativ frihet ved å blande bilder fra digitalkameraet, MS PowerPoint-lysbilder og filmer (opptil 720p høydefinisjon) som du laget når som helst tidligere. Med Easy Advertiser kan du blande og føye sammen elementer for å påvirke publikum maksimalt

Funksjon for planlegging over 24 timer

Du kan fritt planlegge det riktige innholdet til riktig tid fordelt på 24 timer for å imøtekomme

informasjonsbehovet til kundene dine. Opprett ett eller flere tidspunkter med PC-programmet Easy Advertiser Publisher. Dra og slipp innholdet til det riktige tidspunktet. Eksporter til en USB-masselagringsenhet via dette programmet, sett USB-enheten i kortet og presentasjonen starter som planlagt

Autostandby

Når det ikke er planlagt noe innhold på det offentlige signagedisplayet, skal det gå over i standby slik at du sparer – både miljøet og på strømrregningen. Med fjernkontrollen kan du alltid overstyre denne tilstanden og bruke displayet til andre formål, for eksempel DVD-avspilling

Vis 720p HD-video

De skarpeste og flotteste videoene gjør størst inntrykk på kundene dine. All MPEG2 HD (høydefinisjon) 720p-video i god kvalitet som er eksportert til en USB-masselagringsenhet via PC-programmet, spilles av klart og tydelig og uten hakking eller andre forvrengninger

Bare én fjernkontroll

Fjernkontrollen som følger med displayet, fungerer sømløst med programmet. Du kan kontrollere alle funksjonene

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0 x 1
- Andre tilkoblinger: HDMI

Anvendelighet

- Juridiske godkjenninger: CE-merket, RoHS, C-Tick
- Klokke: 24/12-timersdisplay
- Språk, brukergrensesnitt: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk

Multimedieprogrammer

- Avspillingsforbedring: Bilde fremvisning, Lysbilde- og film fremvisning, Valgbare visningsintervaller
- Avspillingsformater: JPEG (24-bit farge ikke-prog.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Avspillingsmodus: 24-timers innholdsplanlegging, Autostandby, Manuell avspilling, Spill av alt innhold kontinuerlig

PC-programvare

- Innholdsstyring: Opprett 24-timers innholdsplan,

Opprett flere lysbilde fremvisninger, Roter bildet, Miniatyrbildevisning, Filmstripevisning, Publisert planleggingsfiler til USB.

- Støttet filformat: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Støttede operativsystemer: Windows XP

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok, Garantibevis, 1 GB USB-flashstasjon, Plastdeksel, HDMI-kabel, Ekstern strømadapter, Monteringsbrakett for strømforsyning
- Ekstra utstyr: VESA-adapterplate BM04211, Fleksibel veggmontering BM02212, Takmontering BM01311, Takplate BM1321, Forlengelsesrør 150 cm BM01711, Forlengelsesrør 150 cm BM01811, Forlengelsesrør 80 cm BM01611

Beslektede produkter

- Kompatibel med: BDL3231C, BDL4231C



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com