



Philips Momentum
Kablet mekanisk
spilltastatur

Regnbuebakgrunnsbelysning

Mekaniske brytere

Konfliktfri

Magnetisk håndleddstøtte

SPK8605

Lys opp spillingen

Det nye spilltastaturet i G600-serien har høyhastighets mekaniske taster for full konsentrasjon og magnetisk håndleddstøtte. Har to moduser og tilpasser raskt bakgrunnsbelysning og volum til enhver omgivelse.

Stilig utseende som passer til din mod

- Regnbuebakgrunnsbelysning

Unik design

- Kan veksle mellom to modi
- Avtakbar håndflatestøtte

Philips-pålitelighet

- Ramme i aluminiumslegering

Ytelse for dominans

- Fulltast rollover anti-flimmer for komplekse, raske inndata
- Mekaniske cyanfargede brytere for rask reaksjon

PHILIPS

Høydepunkter

Full n-tast rollover



Raske, komplekse tastetrykk krever avansert ytelse. Med full N-tast rollover registreres hver tast uavhengig av hverandre uten forvirring, slik at hvert tastetrykk registreres riktig uavhengig av hvor mange andre taster som trykkes eller holdes nede.

Raske mekaniske brytere



De mest populære mekaniske bryterne for spilltastaturer, cyanfargede mekaniske brytere

gir spillerne en lett, taktisk tast for rask aktivering og ytelse.

Ramme i aluminiumslegering



Den holdbare aluminiumslegeringen av høy kvalitet sikrer tastaturets lange levetid.

Kan veksle mellom to modi


Kul roterende kontroll, du kan enkelt bytte mellom spill- og arbeidsmodi. Tilpass bakgrunnsbelysningen og volumet raskt til alle typer omgivelser.

Avtakbar håndflatestøtte



Denne magnetiske håndflatestøtten kan enkelt kobles til eller fra tastaturet etter behov. Den beskytter håndleddene skånsomt, slik at du slipper smerter, selv etter en lang spilleøkt.

Regnbuebakgrunnsbelysning

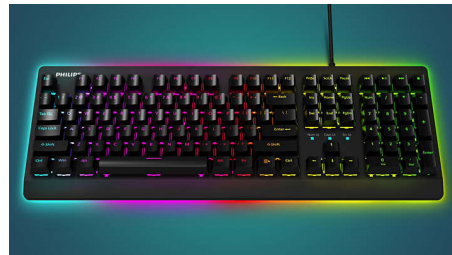

Kul regnbuebakgrunnsbelysning gir deg en mer oppslukende spillopplevelse, og sikrer seieren hver gang.

Spesifikasjoner

OS/systemkrav

- Systemkrav: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere

Fysiske mål

- Mål (L x B x H): 438 x 132 x 39 mm
- Vekt: 860 g

Tekniske spesifikasjoner

- Frontpanelfarge: Svart

- Tilkoblingsmuligheter: USB 2.0, kablet
- Designstype: Ergonomisk design
- Lyseffekttype: Flerfarget LED-bakgrunnsbelysning
- Produkttype: Mekanisk spilltastatur med høy ytelse
- Frontpanelmateriale: Legert frontpanel
- Tastenes levetid: Levetid på 50 millioner tastetrykk
- Tast-rollover type: Fulltasters N-rollover
- Nøklene: 104 taster
- Bevegelseslengde på tastetype: Middels tastebevegelse
- Vannbestandig: NO



Utgivelsesdato
2024-04-01

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 12581 77380 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com