


Philips  
Kaarten voor openbare  
infosystemen

Easy Advertiser

CRD01

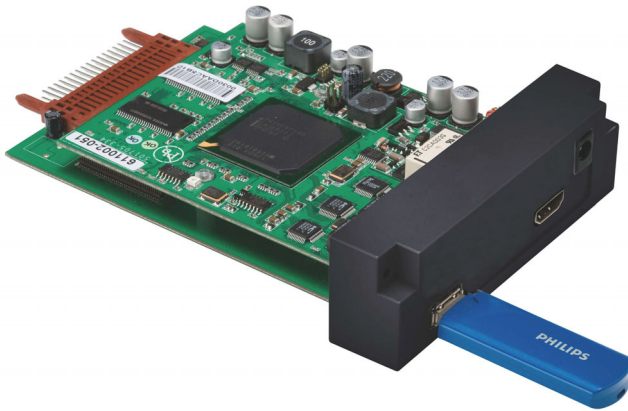

# Easy Advertiser

De perfecte besturing voor informatiesystemen

Gebruiksvriendelijke, afzonderlijk te gebruiken mediareclamekaart voor media-inhoud op onze professionele informatiemonitoren. Met deze kaart en EA Publisher kunt u eigen inhoud maken en dag en nacht diapresentaties en films vertonen.

#### **Geoptimaliseerd voor openbare berichtgeving**

- Combineer MS PowerPoint-dia's, foto's en video's
- Wat u wilt, wanneer u wilt
- Haal het beste uit uw scherm en laat uw 720p HD-video zien

#### **Informatiesystemen voor iedereen**

- Gebruiksvriendelijke PC-toepassing voor inhoudsbeheer
- Complete informatieoplossing, klaar voor gebruik
- Geen internetinstallatie en -verbinding vereist
- Eén afstandsbediening voor alle functies

#### **Duurzaam en veilig**

- Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu
- Automatisch stand-by als er geen planning actief is

# PHILIPS

## Kenmerken

### Complete oplossing, klaar voor gebruik

Op uw kantoor-PC hebt u PowerPoint al geïnstalleerd, uw digitale camera beschikt over een PC-toepassing om foto's en video's te beheren in combinatie met uw Philips-scherm voor informatiesystemen uit de BDLx231Cx/00-serie. U hebt nu nog maar één extra item nodig om in uw winkel of op uw afdeling aan de slag te gaan met digitale informatiesystemen. Easy Advertiser is een compleet pakket bestaande uit een USB-stick van 1 GB, alle benodigde kabels, een steun en een Smartcard met high-tech elektronica om de inhoud op de USB af te spelen die u met het meegeleverde Easy Advertiser PC-programma hebt gemaakt. Installeer de kaart volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

### Gebruiksvriendelijke PC-toepassing

Wanneer u zelf inhoud maakt voor reclame of bedrijfscommunicatie, wilt u natuurlijk standaardprogramma's gebruiken die u al hebt, in combinatie met een gebruiksvriendelijke publicatietoepassing. De Easy Advertiser Publisher is een Windows-programma dat MS PowerPoint-dia's, JPEG-foto's en films in MPEG-indeling kan importeren. Met het programma kunt u schema's maken om zelfs langer dan 24 uur de juiste inhoud op het juiste moment af te spelen. De cyclus is vrij eenvoudig: maak inhoud, importeer inhoud, plan inhoud, publiceer inhoud door deze op te slaan op een USB-apparaat voor massaopslag.

### Voldoen aan RoHS-normen

Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

### Geen internet - zelfstandige unit

Dit is een zelfstandig en eenvoudig te installeren product voor uw openbare informatie-activiteiten. Vergeet uw zorgen over abonnementen en andere installatieperikelen. Het product speelt de inhoud vanaf een USB-apparaat voor massaopslag af en daarvoor is geen internetverbinding nodig. U kunt inhoud op uw USB-apparaat opslaan middels de PC-toepassing die bij uw zakelijke PC of thuis-PC is meegeleverd. Sluit het apparaat aan op de kaart die in het scherm is geïnstalleerd en de inhoud wordt afgespeeld.

### Verschillende inhoud combineren

U wilt volledig vrij zijn om de foto's van uw digitale camera, MS PowerPoint-dia's en films (tot 720p High Definition) creatief te combineren, in welke volgorde of op welk tijdstip dan ook. Met Easy Advertiser kunt u combineren zo veel u maar wilt voor een optimale impact op uw toeschouwers.

### 24-uurs planningfunctie

U kunt op elk moment de gewenste inhoud plannen, verspreid over 24 uur, om uw klanten

van informatie te voorzien. Stel een of meer tijdstippen in met de PC-toepassing Easy Advertiser Publisher. Sleep de inhoud naar het bijbehorende tijdstip en zet het daar neer. U kunt met deze toepassing ook exporteren naar een USB-apparaat voor massaopslag; sluit hiervoor het USB-apparaat aan op de kaart en uw presentatie wordt afgespeeld zoals deze is geprogrammeerd.

### Automatisch stand-by

Als er geen inhoud is gepland voor uw publieke informatiescherm, kunt u het op stand-by zetten om energie te besparen en uw elektriciteitsrekening te verlagen. U kunt deze status altijd met uw afstandsbediening ongedaan maken en het scherm gebruiken voor bijvoorbeeld het afspelen van een DVD.

### 720p HD-video afspelen

Scherpe en prachtige video's laten de meeste indruk achter bij uw klanten. MPEG2 HD 720p-video's die via uw PC-toepassing naar een USB-apparaat voor massaopslag worden geëxporteerd, worden superscherp en helder afgespeeld, zonder haperingen of andere problemen.

### Eén handige afstandsbediening

De afstandsbediening die bij uw scherm is meegeleverd, werkt zonder problemen met uw toepassing. Elke functie kunt u zelf bedienen.

# Specificaties

## Connectiviteit

- USB: 1 x USB 2.0
- Andere aansluitingen: HDMI

## Comfort

- Officiële goedkeuringen: CE-markering, RoHS, C-Tick
- Klok: 24/12-uurs weergave
- Beschikbare taal: Gl: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans

## Multimediatoepassingen

- Afspelverbetering: Diapresentatie met foto's, Diapresentatie met foto's en film, Selecteerbare weergave-intervals
- Afspeelformaat: JPEG (24-bits, kleur, niet-progressief), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Afspelmodus: 24-uurs inhoudsplanung, Automatisch stand-by, Handmatig afspelen, Alle inhoud continu afspelen

## PC-softwaretoepassing

- Inhoudsbeheer: 24-uurs inhoudsplanung maken,

- Meerdere diapresentaties maken, Afbeeldingen draaien, Miniatuurweergave, Filmstripweergave, Geplande bestanden naar USB publiceren
- Ondersteunde bestandsindeling: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, CD-ROM met software en handleiding, Garantiekaart, USB Flash Drive van 1 GB, Plastic kap, HDMI-kabel, Externe voedingsadapter, Muursteun voor voeding
- Optionele accessoires: VESA-adapterplaat BM04211, Flexibele wandmontage BM02212, Plafondbevestiging BM01311, Plafondplaat BM1321, Verlengbuis 150 cm BM01711, Verlengbuis 150 cm BM01811, Verlengbuis 80 cm BM01611

## Verwante producten

- Compatibel met: BDL3231C, BDL4231C



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)