

Philips
ПК-монітор із
суперзаощадженням
енергії

B Line

24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)
1920 x 1080 (Full HD)

241B7QGJEB



Надзвичайно енергоефективний

із відмінними характеристиками

Екологічний 24-дюймовий монітор Philips створено для екологічної продуктивності.

Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії.

PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.

Неперевершена ефективність

- Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду
- Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду
- Zero Bright Dot™ усуває яскраві точки на ПК-панелі

Екологічно чисті матеріали – раціональне використання ресурсів

- 100% перероблений пакувальний матеріал
- Екологічно чисті матеріали відповідають основним міжнародним стандартам
- Безгалогенний дизайн для мінімального впливу на довкілля
- Створено з дотриманням екологічних стандартів


Енергоефективність – Економія енергії з турботою про довкілля

- PowerSensor дозволяє заощадити до 70% витрат на електроенергію
- Суперенергоефективний дизайн для максимальної економії енергії
- Нульове споживання енергії завдяки перемикачу 0 Вт
- LightSensor для ідеальної яскравості за мінімальної потужності

PHILIPS


Основні особливості

Суперенергоєфективний дизайн

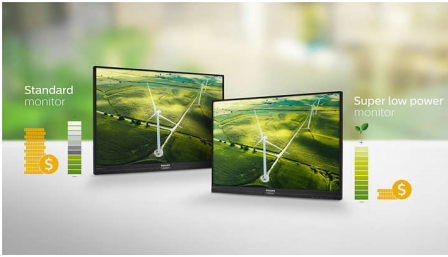

Використовуючи новий енергоєфективний дизайн із суперенергоєфективним живленням, цей монітор досягає вищого класу енергозберігання і гарантує відмінне функціонування. Функція енергоєфективності використовує нову технологію світлодіодного підсвічування, що зберігає яскравість та колір, використовуючи значно менше енергії; суттєво впливає на ситуацію у разі використання багатьох моніторів чи, навіть, лише одного.

PowerSensor

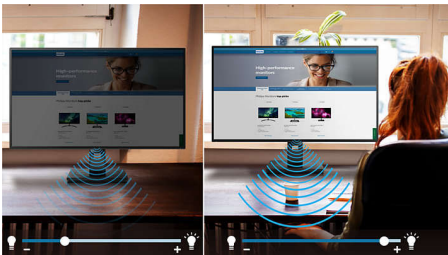

PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", який передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію до 70% та подовжуючи термін експлуатації монітора.

LightSensor

LightSensor використовує розумний датчик для налаштування яскравості зображення залежно від освітлення у кімнаті для ідеального зображення за мінімального споживання енергії.

Нульове споживання енергії

Злегка натиснувши на перемикач 0 Вт, який зручно розміщений позаду, ви можете повністю відключити монітор від мережі змінного струму. Результат – наднизьке споживання енергії та ще менше викидів вуглекислого газу.

Екологічно чисті матеріали

Компанія Philips намагається використовувати екологічно безпечні матеріали для усієї лінійки моніторів. Для усіх пластмасових частин корпусу, частин металевого корпусу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. В окремих моделях ми використовуємо до 85% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує суттєве зменшення чи усунення шкідливих речовин, таких як свинець та ртуть, які було повністю видалено з моніторів зі світлодіодним підсвічуванням.

100% перероблений пакувальний матеріал

100% перероблений пакувальний матеріал для меншого впливу на довкілля.


Створено для надійності

Цей монітор створено для надійності та зменшення експлуатаційних витрат і він відповідає екологічним стандартам, зокрема: ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified. Докладну інформацію про сертифікацію шукайте на сайтах: ENERGY STAR: <https://www.energystar.gov/> EPEAT: <https://www.epeat.net/> TCO Certified: <https://tcocertified.com/>

Безгалогенний дизайн

Безгалогенний дизайн для мінімального впливу на довкілля

Технологія IPS

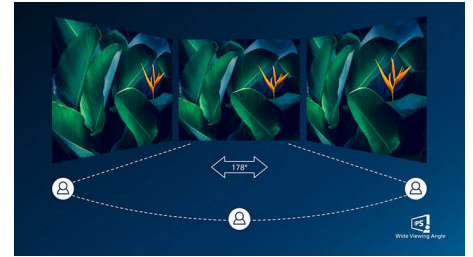


Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кут – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Zero Bright Dot™

Яскраві точки – це дефект РК-панелі, який колись вважався частиною виробничого процесу. Zero Bright Dot™ гарантує відсутність яскравих точок на моніторах Philips.

Надзвичайно вузька рамка

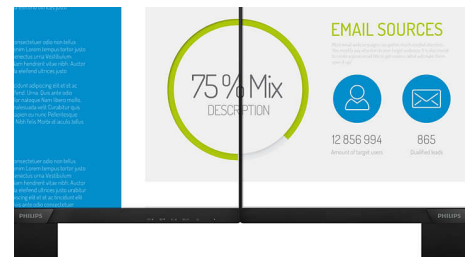

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.



Специфікації

Під'єднання

- Вхід для сигналу: VGA (аналоговий), DVI-D (цифровий, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- USB: USB 3.0x4 (1 із швидкісним зарядженням)*
- Вхід для синхронізації: Окрема синхронізація, Синхронізація по зеленому каналу
- Аудіо (вхід/вихід): Аудіовхід для комп'ютера, Вихід для навушників

Зображення/дисплей

- Розмір панелі: 23,8 дюйма/60,5 см
- Формат кадру: 16:9
- Тип РК-панелі: Технологія IPS
- Тип підсвічування: Система W-LED
- Крок пікселя: 0,275 x 0,275 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яскравість: 250 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 млн.
- Колірна гама (типова): NTSC 87%*, sRGB 102%*
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 1000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Час відгуку (типовий): 5 мс (сіре до сірого)*
- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В), @ C/R > 10
- Покращення зображення: SmartImage
- Область ефективного відображення: 527 (Г) x 296,5 (В)
- Частота розгортки: 30–85 кГц (Г) / 48–76 Гц (В)
- sRGB
- Без мерехтіння
- Щільність пікселів: 93 PPI
- Режим LowBlue
- Покриття екрана: Антиблікове, тверде 3H, матовість 25%
- EasyRead

Зручність

- Вбудовані динаміки: 2 x 2 Вт
- Підтримка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Для зручності користувача: SmartImage, Вхід, PowerSensor, Меню, Увімкнення/вимкнення живлення
- Мови екранного меню: Бразильська, Португальська, Чеська, Голандська, Англійська, Фінська, Французька, Німецька, Грецька, Угорська, Італійська, Японська, Корейська, Польська, Португальська, Російська, Китайська (спрощена), Іспанська, Шведська, Офіційна китайська, Турецька, Українська
- Інші зручні пристосування: Замок Kensington, Кріплення VESA (100x100 мм)
- Програмне забезпечення для керування: SmartControl

Підставка

- Налаштування висоти: 150 мм
- Поворот: 90 градусів
- Обертання: -175/175 градусів
- Нахил: -5/20 градусів

Потужність

- Екорежим: 8,2 Вт (тип.)
- Живлення: Вбудовано, 100–240 В змінного струму, 50–60 Гц
- Режим вимкнення: Нульове споживання енергії з перемикачем із нульовою потужністю
- Режим роботи: 13,14 Вт (тип.) (метод тестування: EnergyStar)
- Режим очікування: $0,3$ Вт (тип.)
- Світлодіодний індикатор живлення: Режим роботи – білий, Режим очікування – білий (блімає)
- Клас маркування енергоспоживання: C

Розміри

- Упаковка у мм (ШxВxГ): 603 x 492 x 224 мм
- Виріб без підставки (мм): 541 x 332 x 57 мм
- Виріб із підставкою (макс. висота): 541 x 527 x 257 мм

Вага

- Виріб з упаковкою (кг): 9,20 кг
- Виріб із підставкою (кг): 5,93 кг
- Виріб без підставки (кг): 3,50 кг

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: Робочий режим: +3658 м, бездіяльність: +12 192 м
- Діапазон температури (робочий): від 0 °C до 40 °C
- Відносна вологість: 20% – 80 %
- Діапазон температури (зберігання): від -20 °C до 60 °C
- Середня тривалість безвідмовної роботи (експериментальна): 70 000 год (без підсвічування)

Екологічність

- Збереження довкілля та енергії: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, EPEAT*, TCO Certified Edge, WEEE, Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
- Перероблений пластик: 85%
- Пакувальний матеріал з можливістю переробки: 100 %
- Особливі речовини: Корпус без ПВХ/БВД, Без ртуті

Сумісність і стандарти


- Дозволи контролюючих органів: CB, Маркування CE, FCC клас B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, УКРАЇНЬСЬКА, ICES-003, SASO, KUCAS

Корпус

- Завершення: Текстура
- Опора: Чорний
- Передня рамка: Чорний
- Задня кришка: Чорний

Комплектація упакування

- Кабелі: Кабелі DVI-D, HDMI, DP, аудіокабель, кабель живлення
- Монітор із підставкою
- Документація для користувача

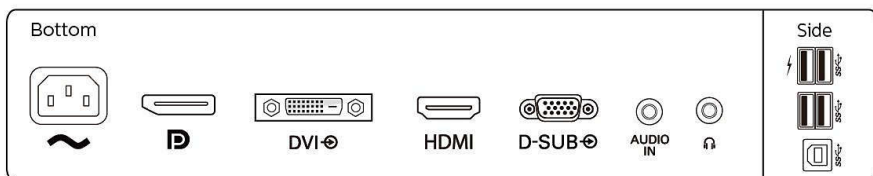

Дата випуску 2024-04-22

Версія: 5.0.1

EAN: 87 12581 75460 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

* Час відповіді рівнозначний SmartResponse

* Область NTSC на основі CIE1976

* Область sRGB на основі CIE1931

* Швидке зарядження відповідає стандарту USB BC 1.2

* Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт <https://www.epeat.net/>.

* Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.