


Philips  
Kort för offentlig skyltning

Easy Advertiser

CRD01

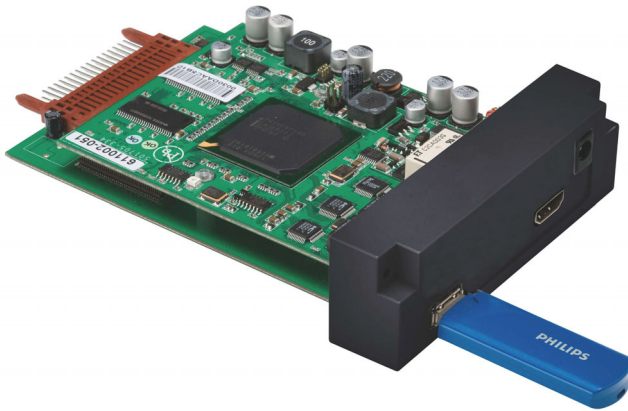

# Easy Advertiser

Den perfekta och enkla skyltningslösningen

Lättanvänd fristående mediereklamkort som fungerar tillsammans med våra professionella skyltningsmonitorer för schemalagt medieinnehåll. Med EA Publisher kan du skapa eget innehåll och schemalägga bildspel och filmer under dygnets alla 24 timmar.

## Optimerad för allmänna meddelanden

- Kombinera MS PowerPoint-bilder, andra bilder och video
- Schemalägg vad du vill – när du vill
- Få ut det bästa av skärmen och visa 720p HD-video

## Enkel skyltning för alla

- Lättanvänd datortillämpning för hantering av innehåll
- Fullständig skyltningslösning som kan användas direkt
- Ingen internetinstallation eller -anslutning behövs
- Endast en fjärrkontroll för alla funktioner

## Tålig och säker

- Kompatibla med RoHS-standarder för att värna miljön
- Automatisk standby när inget schema är aktivt

# PHILIPS

# Funktioner

## Lösning som kan användas direkt

Du har redan din kontorsdator med PowerPoint, du har en digitalkamera med en datortillämpning för hantering av bilder och video tillsammans med din skyltningsskärm i Philips BDLx231Cx/00-serien. Nu behöver du endast en sak till för att komma igång med digital skyltning i din affär eller på din avdelning. Easy Advertiser är ett komplett paket som består av 1 GB USB-minne, alla kablar, ett fäste och ett Smartcard med den senaste elektroniken för att spela upp innehåll från USB-minnet som du har skapat med det medföljande Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Installera kortet enligt instruktionerna i användarhandboken.

## Lättanvänd datortillämpning

När du skapar innehåll för reklam eller företagskommunikation vill du använda standardverktyg som du redan har tillsammans med ett lättanvänt publiceringsprogram. Easy Advertiser Publisher är ett Windows-program som kan importera MS PowerPoint-bilder, JPEG-foton och filmer i MPEG-format. Programmet hjälper dig att skapa scheman för visning av rätt innehåll vid rätt tidpunkt under 24 timmar. Processen är enkel: skapa innehåll, importera innehåll, schemalägg innehåll, publicera innehåll genom att spara det på en USB-masslagringsenhet.

## Kompatibla med RoHS-standarder

Philips skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med stränga standarder för begränsning av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa mängden bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

## Inget internet – fristående

Det här är en fristående produkt för allmän skyltning som är enkel att installera utan trassel med prenumerationer eller andra installationsaktiviteter. Produkten spelar upp innehåll från en USB-masslagringsenhet: internetanslutning behövs inte. Du sparar innehåll på USB-masslagringsenheten via det medföljande datorprogrammet med din hem- eller kontorsdator och ansluter den till kortet som är installerat i skärmen så börjar innehållet spelas upp.

## Kombinera olika innehåll

Du vill ha fullständig kreativ frihet genom att blanda bilder från din digitalkamera, MS PowerPoint-bilder och filmer (upp till 720p hög upplösning!) som du har skapat, oavsett ordning och tidpunkt. Med Easy Advertiser kan du blanda och matcha för optimal påverkan på målgruppen.

## 24 timmars schemaläggningsfunktion

Du kan fritt schemalägga rätt innehåll vid rätt tidpunkt uppdelat under 24 timmar för att tillgodose kundens informationsbehov. Skapa en eller flera tidsperioder med Easy Advertiser Publisher PC-programmet. Dra och släpp innehåll till rätt tidsperiod. Exportera till en USB-masslagringsenhet via programmet och sätt i USB-enheten i kortet så startar presentationen enligt programmet.

## Auto standby

När inget innehåll har schemalagts för skyltningsskärmen bör den sättas i standbyläge med tanke på både miljön och elräkningen. Med hjälp av fjärrkontrollen kan du alltid stänga av standbyläget och använda skärmen för andra saker, t.ex. DVD-uppspelning.

## Visa 720p HD-video

Den skarpaste och bästa videon gör störst intryck på dina kunder. All MPEG2 HD (high definition) 720p-video av god kvalitet som exporteras till en USB-masslagringsenhet via datorprogrammet spelas upp klart och tydligt utan hack eller andra artefakter.

## Endast en fjärrkontroll

Fjärrkontrollen som medföljer skärmen fungerar smidigt med tillämpningen. Du kan styra alla funktioner och egenskaper.

# Specifikationer

## Anslutningar

- USB: USB 2.0 x 1
- Andra anslutningar: HDMI

## Bekvämlighet

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, RoHS, C-Tick
- Klocka: 24-/12-timmarsvisning
- Tillgängligt språk: UI: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska

## Multimedietillämpningar

- Uppspelningsförbättring: Bildspel, Bildspel och filmer, Valbara visningsintervall
- Uppspelningsformat: JPEG (24-bitars färg icke-prog.), MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p)
- Uppspelningsläge: 24 timmars schemaläggning av innehåll, Auto standby, Manuell uppspelning, Spela upp allt innehåll fortlöpande

## Datorprogramvara

- Innehållshantering: Skapa 24-timmarsschema för

- innehåll, Skapa flera bildspel, Roter bild, Miniaturvisning, Filmklippvisning, Publicera schemalagda filer på USB
- Filformat som kan användas: MPEG2 SD, MPEG2 HD (720p), MS PowerPoint 2003
- Operativsystem som kan användas: Windows XP

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, CD-ROM med program + användarhandbok, Garantibevis, 1 G USB-flashminne, Plastlock, HDMI-kabel, Extern nätadapter, Monteringsfäste för strömkälla
- Extra tillbehör: VESA-adapterplatta BM04211, Flexibel väggmontering BM02212, Takmontering BM01311, Takplatta BM1321, Förlängningsrör 150 cm BM01711, Förlängningsrör 150 cm BM01811, Förlängningsrör 80 cm BM01611

## Relaterade produkter

- Kompatibel med: BDL3231C, BDL4231C



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.2.9

UPC: 6 09585 14143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)