



Philips Evnia Curved
Gaming Monitor
Moniteurs gaming WQHD

Evnia 7000

34" (86,36 cm)
3 440 x 1 440 (WQHD)



34M2C7600MV

L'innovation au service du gaming

Profitez de la précision offerte par le moniteur gaming WQHD VA Evnia. Les images exceptionnelles aux couleurs riches et au contraste élevé rendent l'immersion totale, sans oublier la nouvelle dimension apportée par la technologie novatrice Ambiglow.

Spécialement conçu pour les joueurs

- L'Ambiglow intensifie les divertissements avec un halo de lumière
- Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux
- Accédez à différentes sources et affichez-les sur deux appareils
- Son amélioré avec DTS Sound™

Construit pour des actions rapides

- AMD FreeSync™ Premium Pro : des jeux HDR fluides et à faible latence
- Fréquence de rafraîchissement de 165 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême
- La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur
- Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs

Élargissez votre vision


- Mini-LED avec réduction locale de la luminosité sur 1 152 zones
- Des images UltraWide CrystalClear QHD 3 440 x 1 440 pixels
- Écran incurvé pour une expérience plus immersive
- DisplayHDR™ 1400, pour des couleurs et un contraste impressionnants

EVNIA

PHILIPS

Caractéristiques

AMD FreeSync™ Premium Pro

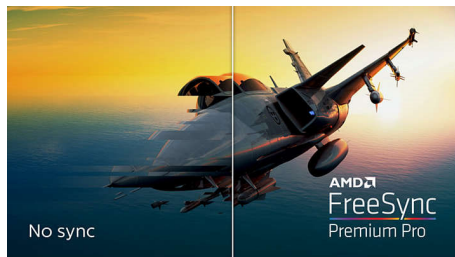


Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium Pro permet de profiter véritablement de la technologie HDR, avec un jeu fluide aux performances optimales et des graphismes High Dynamic Range exceptionnels, le tout en maintenant une faible latence.

Jeu 165 Hz




À vous les parties intenses et compétitives. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 165 fois par seconde, ce qui est clairement plus rapide qu'avec un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 165 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec une très faible latence et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.

Faible latence

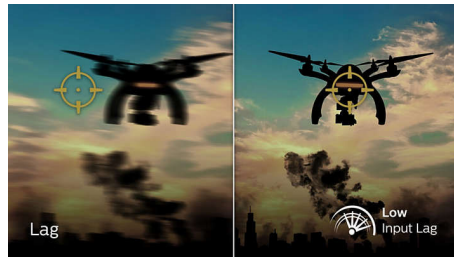

La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.


Écran incurvé

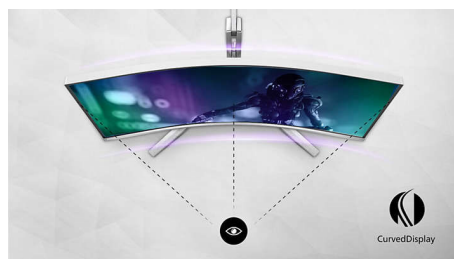

Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

34M2C7600MV/27

Images UltraWide CrystalClear

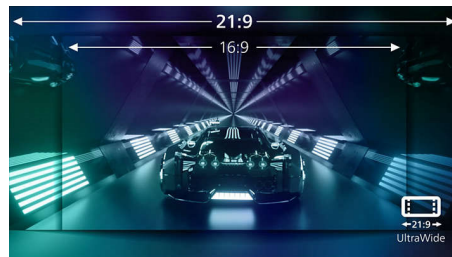

Ces moniteurs Philips offrent des images UltraWide CrystalClear Quad HD 3 440 x 1 440 pixels. Équipés de dalles hautes performances offrant une grande densité de pixels et un grand angle de vue de -178/+178 degrés, ces nouveaux moniteurs donnent vie à vos images et graphismes. Leur format 21/9 UltraWide vous permet d'augmenter votre productivité en facilitant les comparaisons directes et l'affichage des différentes colonnes des feuilles de calcul. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO ou un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, les écrans Philips affichent des images de qualité CrystalClear.

Certifié DisplayHDR™ 1400



Ce moniteur Philips est certifié conforme au nouveau niveau de certification VESA DisplayHDR™ 1400. Avec jusqu'à 1 400 nits de luminosité maximale, une plage de contraste accrue et une gamme de couleurs plus étendue, cet écran fait ressortir des détails auparavant invisibles. Les couleurs sont éclatantes, les noirs plus profonds et les blancs plus lumineux, pour des effets ultra-réalistes. Ce moniteur Philips propose plusieurs modes HDR, chacun optimisé pour votre préférence de visionnage : HDR Premium, HDR effet, HDR chaud, HDR basique et niveau certifié VESA DisplayHDR.

Spécifications

Image/affichage

- Taille de la dalle: 34 pouces / 86,36 cm
- Format d'image: 21/9
- Type d'écran LCD: LCD VA
- Type de rétroéclairage: Mini-LED avec réduction locale de la luminosité sur 1 152 zones
- Pas de masque: 0,23715 x 0,23715 mm
- Luminosité: HDR désactivé (type) : 720 (centre) cd/m²; HDR activé (min.) : 1 400 (10 % de l'écran) cd/m² / 900 (centre) cd/m²
- Couleurs d'affichage: 1,07 milliard (8 bits + FRC)
- Gamme de couleurs (type): NTSC 119,7 %*, sRGB 140 %*, Adobe RGB 92,9 %*
- Gamme de couleurs (min.): DCI-P3 : 97 %*
- Niveau de contraste (standard): 3 000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Temps de réponse (standard): 2,5 ms (gris à gris)*
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V), Rapport de contraste > 10
- Amélioration de l'image: Jeu SmartImage
- Résolution maximale: 3 440 x 1 440 à 165 Hz*
- Zone de visualisation efficace: 797,22 (H) x 333,72 (V) - à une courbure de 1 500 R*
- Fréquence de balayage: 30-250 kHz (H) / 48-165 Hz (V)
- sRGB
- Delta E: < 2 (sRGB)
- Aucun scintillement
- Densité de pixels: 109,68 ppi
- Mode LowBlue
- Revêtement de l'écran: Antireflet, 3H, voile 25 %
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- Faible latence
- EasyRead
- Synchronisation adaptative
- HDR: Certifié DisplayHDR 1400
- Ambiglow: 4 côtés

Connectivité

- Entrée de signal: 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (mode DP ALT, vidéo, données et

alimentation)

- Entrée de sync.: Synchronisation séparée
- Audio (entrée/sortie): Sortie audio
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C) ; HDCP 2.3 (HDMI/DisplayPort/USB-C)
- Concentrateur USB: USB 3.2 Génération 1 / 5 Gbits/s, 1 USB-B ascendant, 4 USB-A descendants (2 avec charge rapide BC 1.2)

Power Delivery

- Puissance max. fournie: USB-C jusqu'à 90 W (5 V/ 3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/ 3 A, 20 V/4,5 A)
- Version: USB PD version 3.0

Pratique

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 5 W DTS
- Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- Confort d'utilisation: Interrupteur d'alimentation, Menu/OK, Entrée/Haut, Paramètres de jeu / Bas, Jeu SmartImage / Retour
- Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Suédois, Turc, Chinois traditionnel, Ukrainien
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm), Support VESA
- Affichage multi-vues: Mode PiP/PbP, 2 appareils
- KVM

Socle

- Réglage en hauteur: 150 millimètre
- Pivotant: +/- 20 degrés
- Inclinaison: -5/20 degrés

Alimentation

- Alimentation: Externes, 100-240 V CA, 50-60 Hz
- Mode d'arrêt: 0,3 W (typ.)
- En mode de fonctionnement: 64,9 W (typ.)

- Mode veille: 0,5 W (typ.)
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, Mode veille - blanc (clignotant)

Dimensions

- Emballage en mm (l x H x P): 930 x 525 x 282 millimètre
- Produit sans support (mm): 807 x 367 x 132 millimètre
- Emballage en pouces (l x H x P): 36,6 x 20,7 x 11,1 pouces
- Produit avec support (pouces): 31,8 x 14,4 x 5,2 pouces
- Produit avec support (hauteur maximale): 807 x 549 x 290 millimètre
- Produit avec support (hauteur maximale): 31,8 x 21,6 x 11,4 pouces

Poids

- Produit avec emballage (kg): 14,89 kg
- Produit avec support (kg): 10,35 kg
- Produit avec emballage (lb): 32,76 lb
- Produit avec support (lb): 22,77 lb
- Produit sans support (kg): 8,58 kg
- Produit sans support (lb): 18,88 lb

Conditions de fonctionnement

- Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- MTBF: 50 000 (hors rétroéclairage) heure(s)
- Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C

Développement durable

- Environnement et énergie: LUSD
- Emballage recyclable: 100 %
- Substances spécifiques: Sans mercure, Boîtier sans PVC ni BFR

Spécifications

Conformité et normes

- Approbations de conformité: CB, Marquage « CE », FCC Classe B, ICES-003, CU-EAC, RoHS UEEA, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART

Boîtier

- Couleur: Blanc
- Finition: Texturé

Contenu de l'emballage

- Câbles: Câble HDMI, câble DisplayPort, câble USB ascendant, câble USB-C vers USB-C, cordon d'alimentation, support VESA
- Moniteur avec pied
- Manuel d'utilisation

Date de publication
2024-10-04

Version: 9.9.1

UPC: 6 09585 25581 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Radius of the arc of the display curvature in mm
* Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
* Temps de réponse égal à SmartResponse
* Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976
* Espace NTSC basé sur CIE 1976
* Espace sRGB basé sur CIE 1931
* Couverture Adobe RGB basée sur CIE 1976
* Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
* Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/ périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.