



Philips
LCD 顯示器、LED 背光

E 系列
27 吋 (68.6 厘米)

273E3LHSS

透過大型 LED 顯示屏提供卓越的娛樂體驗

此款大型 273E3 全高清顯示屏具有 HDMI 輕觸式控制功能，能夠讓您完全沉浸於娛樂世界

一流畫質

- 全高清 LCD 螢幕，解像度為 1920x1080p
- SmartContrast 20000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- SmartImage Lite 可提供增強的 LCD 視覺體驗
- LED 技術確保自認色彩
- 1 毫秒的 SmartResponse

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 時尚的觸控控制

體驗逼真的多媒體效果

- 支援 HDMI，提供頂級品質的多媒體體驗
- 內置音響喇叭，畫面更雅觀

非常方便

- 適用於闊螢幕和 4:3 格式的簡易畫面格式控制切換
- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

PHILIPS

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

支援 HDMI



支援 HDMI 的裝置備有接受高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

SmartResponse - 1 毫秒



SmartResponse 為 Philips 獨有的驅動科技，開啟時能自動調整響應時間來執行特定應用的需求，例如遊戲和電影需要較快的反應時間，以產生穩定流暢不抖動、沒有滯後時差及鬼影的影像。


內置喇叭

顯示裝置中內置一對立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

SmartImage Lite

SmartImage Lite 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容。根據您所選擇的情境，SmartImage Lite 能動態加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果——只要按一下按鈕即可立即享受。

SmartContrast 對比度 2000000:1

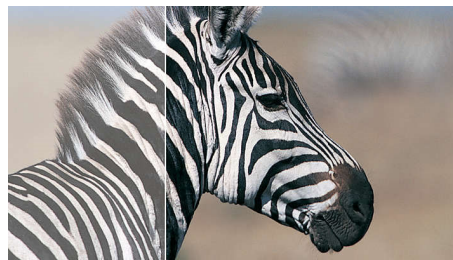

您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以


在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

觸控控制



觸控控制為一組智慧型、高靈敏觸控圖示，取代舊有凸出按鈕。用戶僅需輕輕觸控，即可根據需要隨意調節，突顯顯示器的時尚氣息。


簡易畫面格式控制

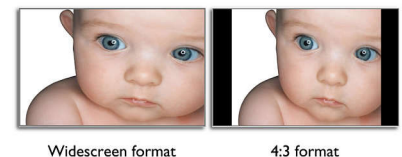

Philips OSD 簡易畫面格式控制是在 4:3 屏幕比例和闊屏幕模式之間來回切換，使顯示屏的屏幕比例符合要處理的闊文件內容，而無需捲動或檢視闊屏幕模式下的闊屏幕媒體以及 4:3 屏幕比例內容的不失真、原始模式顯示。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。



規格

連接

- 訊號輸入：VGA (類比)，DVI-D (數碼，HDCP)，HDMI
- 同步輸入：分離同步，綠色同步
- 音訊 (輸入 / 輸出)：耳機輸出，電腦音訊輸入

影像 / 顯示

- 面板尺寸：27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例：16:9
- LCD 面板類型：TFT-LCD
- 背光類型：W-LED 系統
- 像素點距：0.311 x 0.311 毫米
- 最佳解像度：1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度：300 cd/m²
- 顯示色彩：16.7 百萬
- 對比率 (一般)：1200:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間 (常規)：3.5 毫秒
- 可視角度：178° (H)/170° (V), @ C/R > 5
- 影像增強功能：SmartImage Lite
- 有效可視範圍：597.6(H) x 336.2(V) mm
- 掃描頻率：30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是
- SmartResponse (一般)：1 毫秒 (灰色至灰色)

舒適

- 內置喇叭：2 瓦 x 2
- 一插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便使用者：功能表，電源開啟 / 關閉，輸入，SmartImage Lite, 音量
- OSD 語言：英文，法文，德文，意大利文，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，土耳其文
- 其他便捷功能：Kensington 鎖，VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度：-5/20 度

電源

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz, 內置
- 關閉模式：0.3 瓦
- 開啟模式：20.4 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式：0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈：操作 - 白色，備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米)：642 x 440 x 227 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚)：700 x 525 x 138 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米)：642 x 391 x 64 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克)：8.82 千克
- 產品 (含支架) (千克)：8.2 千克
- 產品 (不含支架) (千克)：6.5 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作)：0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度：20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏)：-20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源：能源之星 5.0, EPEAT 銀色，RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料：100 %

合規性和標準

- 法令認可：BSMI, CE 標記，FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, TCO Certified, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色：銀色
- 飾面：紋理



出版日期 2024-03-28

版本：6.0.2

EAN: 87 12581 59674 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com