

PHILIPS

Màn hình LCD

V Line

20 (đường chéo 19,5" / 49,5 cm)

203V5LHSB2



Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

Thưởng thức hình ảnh LED sống động trên màn hình Philips này. Các tính năng cần thiết như SmartContrast giúp đảm bảo hình ảnh đẹp và sáng khiến đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời!

Trải nghiệm đa phương tiện

- Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

Lựa chọn tuyệt vời

- Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian
- Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân
- Giá lắp VESA cho phép có được sự linh hoạt

Hình ảnh luôn sống động

- Công nghệ LED cho màu sắc sống động

Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

Kích thước bảng: 19,5 inch / 49,5 cm

Tỉ lệ kích thước: 16:9

Loại bảng LCD: TFT-LCD

Loại đèn nền: Hệ thống W-LED

Khoảng cách điểm ảnh: 0,26 x 0,26 mm

Độ phân giải tốt nhất: 1600 x 900 @ 60 Hz

Độ sáng: 200 cd/m²

Số màu màn hình: 16,7 triệu

Tỉ lệ tương phản (thông thường): 600:1

Thời gian phản hồi (thông thường): 5 ms

Góc nhìn: 90° (Ngang) / 65° (Dọc), @ C/R > 10

Khung xem hiệu quả: 433,9 (Ngang) x 236,3

(Dọc)

Tần số quét: 30 -83 kHz (Ngang) / 56 -76 Hz

(Dọc)

sRGB

Khả năng kết nối

Đầu vào tín hiệu: VGA (Analog), HDMI (kỹ thuật số, HDCP)

Đầu vào đồng bộ: Đồng bộ riêng rẽ, Đồng bộ khi bật xanh

Tiện lợi

Tương thích "cắm vào và hoạt động": DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Tiện lợi cho người dùng: Bật/tắt nguồn

Ngôn ngữ OSD: Tiếng Bồ Đào Nha Brazil, Tiếng Séc, Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Phần Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Hungary, Tiếng Ý, Tiếng Nhật Bản, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Ba Lan, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nga, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thụy Điển, Tiếng Trung truyền thống, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina

Tiện lợi khác: Khóa Kensington, Gắn VESA

(100x100 mm)

Chân đế

Nghiêng: -3/10 độ

Công suất

Nguồn điện: Cài sẵn, AC 100-240 V, 50-60 Hz

Chế độ tắt: 0,5 W (điển hình)

Chế độ bật: 17,69 W (điển hình), 18,46 W (tối đa)

Chế độ chờ: 0,5 W (điển hình)

Chi báo đèn LED nguồn: Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

Kích thước

Sản phẩm với chân đế (mm): 465 x 345 x 170 mm

Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 503 x 350 x 109 mm

Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 465 x 285 x 48 mm

Trọng lượng

Sản phẩm với bao bì (kg): 3,23 kg

Sản phẩm kèm chân đế (kg): 2,33 kg

Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 2,03 kg

Điều kiện vận hành

Độ cao so với mực nước biển: Hoạt động:

+12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)

Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0°C đến 40°C °C

MTBF: 30.000 giờ

Độ ẩm tương đối: 20%-80 %

Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20°C đến 60°C °C

Tính bền vững

Môi trường và năng lượng: RoHS, Không chứa thủy ngân

Vật liệu đóng gói có thể tái chế: 100 %

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

Chứng nhận tuân thủ quy định: Dấu CE, FCC Lớp B, CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, SASO, EPA, CB, PSB, KUCAS, TBS, CoC

Tủ

Màu sắc: Đen

Bề mặt: Sợi tóc (khung mặt trước) / Mặt vân (nắp sau)

Những nét chính

Công nghệ LED

LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

Có hỗ trợ kết nối HDMI




HDMI-ready

Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

Không chứa thủy ngân

Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

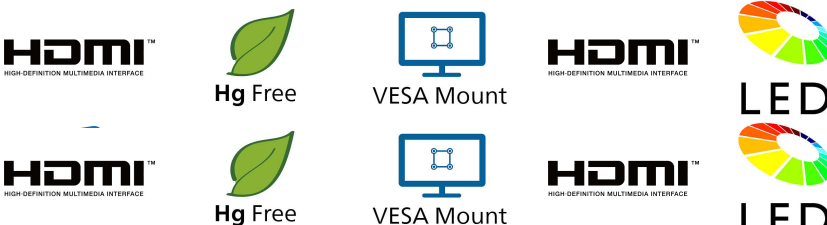

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Ngày phát hành
2024-12-05
Phiên bản: 3.0.1

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

EAN: 87 12581 75926 1

www.philips.com

