



Philips Evnia Gaming
Monitor
Ambiglow özellikli 4K
HDR ekran

Xbox için tasarlandı

Evnia 7000
32 (80 cm / 31,5 inç diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)



329M1RV

Yeni nesil konsolda oyun deneyiminize yönelik optimum performans

Konsolda oyun oynama tutkunları ile Xbox için tasarlanan ekran, oyun deneyiminde yepyeni bir çağ başlatıyor. DisplayHDR 400 özellikli UltraClear 4K UHD, anı yaşamanız için ultra net ve canlı görüntü kalitesi sunar.

Duyularınızı hareket geçirmek için tasarlandı

- Ambiglow, izleme deneyiminize yeni bir boyut kazandırır
- DTS Sound™ ile gelişmiş ses
- Ultra pürüzsüz, muhteşem görüntüler için 144 Hz yenileme hızları
- Ultra akıcı, muhteşem görüntüler için 120 Hz yenileme hızları

Xbox için tasarlandı

- Xbox'ta en iyi oyun deneyimi için tasarlandı
- AMD FreeSync™ Premium ile akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi
- SmartImage HDR, HDR içerikleriniz için optimum görüntüleme sunar

Oyun severlerin ihtiyaçlarına yönelik özellikler

- LowBlue modu ve Flicker-free gözleri daha az yorar
- MultiView, eş zamanlı olarak çift bağlantı ve görüntülemeye olanak sağlar
- USB-C sayesinde tek bir kablo ile her şeyi yapabilirsiniz
- Canlı görüntü ve akıcı oyun için 1 ms (MPRT) hızlı tepki
- İki cihazda birden fazla kaynağa erişin ve bunları görüntüleyin

EVNIA

PHILIPS

Ambiglow özellikli 4K HDR ekran
Xbox için tasarlandı Evnia 7000, 32 (80 cm / 31,5 inç diag.), 3840 x 2160 (4K UHD)

Özellikler

Xbox için tasarlandı




Konsolda oyun oynama tutkunuzu serbest bırakın. Fişe taktığınız an size en iyi Xbox Series X görsel performansını sunacağı onaylanmış olan Xbox için tasarlanan ekranı geliştirmek için Xbox ekibiyle bir araya geldik.

144 Hz Oyun Oynama



Yoğun, mücadelecü oyunlar oynayabilirsiniz. Bu nedenle, gecikmesiz ve ultra pürüzsüz görüntüleme için bir ekran isteyebilirsiniz. Bu Philips ekranı, standart bir ekrandan 2,4 kat daha hızlı bir şekilde ekranı saniyede 144 kat genişletebilir. Daha düşük bir kare hızı düşmanlarınızı ekranınıza farklı noktalardan atarken görmenize yol açar ve onları hedef alarak vurmanız güçleşir. 144 Hz kare hızı ile düşman hareketini ultra pürüzsüz şekilde gösteren ekranda bu kritik sahneleri görüntüleyerek düşmanlarınızı kolayca hedef alabilirsiniz. Ultra düşük veri gecikmesi ve ekran yırtılması ile bu Philips ekran mükemmel bir oyun arkadaşıdır.

AMD FreeSync™ Premium

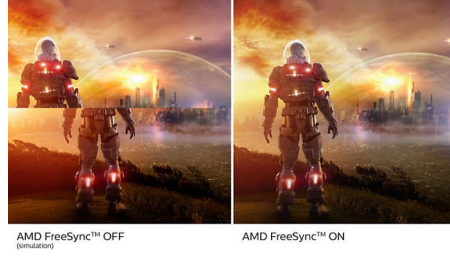

Oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmamalısınız. AMD FreeSync™ Premium ciddi oyunculara akıcı, sorunsuz ve en üst performansta bir oyun deneyimi sunar. Yüksek yenileme hızı, düşük kare hızı dengelemesi ve düşük gecikme süreleri ile hiç ödün vermeden ve güvenle oyun oynayın.

Multiview ve dahili KVM



Dahili KVM sayesinde tek bir klavye ve fare ile iki cihazı kontrol edin ve bunlar arasında geçiş yapın. MultiView, tek bir ekranda iki kaynağa da aynı anda hakim olmanızı sağlar. Bu özellikler sayesinde kablo karmaşasını azaltabilir ve kıymetli vaktinizden tasarruf edebilirsiniz. İki bilgisayar kullanan yayıncılar, içerik üreticiler ve LAN etkinlikleri için cihaz hazırlamak amacıyla mükemmeldir.

DTS Sound™



DTS Sound, bilgisayarda form faktöründen bağımsız olarak müzik ve film oynatılmasını,

329M1RV/01

yayın yapılmasını ve oyun oynanmasını optimum hale getirmek için tasarlanmış bir ses işleme çözümdür. DTS Sound gerçekçi sanal surround sesi, kesilme veya bozulma olmadan zengin bas sesleri, konuşma geliştirici ve en üst seviyeye çıkarılmış ses düzeyleri ile birleştirir.

Ambiglow



Yenilikçi Ambiglow teknolojisi, monitörden bir ışık halesi yansıtarak ekrandaki içeriğin görüntülenmesini iyileştirir. Hızlı işlemcisi, gelen görüntü içeriğini analiz ederek yayılan ışığın görüntüye uyum sağlaması için rengi ve parlaklığı sürekli olarak uyarlar. Film ve spor müsabakaları izlemek veya oyun oynamak için özel olarak tasarlanan Philips Ambiglow, benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunar.

1 ms MPRT hızlı tepki



MPRT (film tepki süresi), tepki süresini açıklamak için kullanılan daha sezgisel bir yoldur ve bulanık parazit görülen andan temiz ve canlı görüntülerin görülmesine kadar geçen süreyi temsil eder. 1 ms MPRT özellikli Philips oyun monitörü, lekelenmeyi ve hareket bulanıklığını etkili şekilde ortadan kaldırır ve daha net ve doğru görseller sunarak oyun deneyimini iyileştirir. Heyecan verici ve refleksle duyarlı oyunlar için en iyi seçenektir.



Teknik Özellikler

Bağlanabilirlik

- Sinyal Girişi: HDMI 2.1 x 3, DP 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt modu, PD 65 W)
- Sync Girişi: Ayrı Sync
- Ses (Giriş/Çıkış): Ses çıkışı
- USB: USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 2 hızlı şarj B.C 1.2)

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 80 cm / 31,5 inç
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: IPS teknolojisi
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Piksel aralığı: 0,181 x 0,181 mm
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Ekran renkleri: Renk desteği 1,07 milyar renk
- Renk gamı (tipik): NTSC %113*, sRGB %124*, Adobe RGB %111*
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Tepki süresi (tipik): 1 ms (Griden Griye)*
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Görüntü geliştirme: SmartImage game
- Maksimum çözünürlük: HDMI/DP: 144 Hz'de* 3840 x 2160; USB-C: 120 Hz'de 3840 x 2160
- Etkin izleme alanı: 697,344 (Y) x 392,2344 (D) mm
- Tarama Frekansı: HDMI: 30 - 135 kHz (Y) / 48 - 144 Hz (D); DP: 30 - 254 kHz (Y) / 48 - 144 Hz (D); USB C: 30 - 254 kHz (Y) / 48 - 120 Hz (D)
- sRGB
- Delta E: <2 (sRGB)
- Flicker-free
- Piksel Yoğunluğu: 139,87 PPI
- LowBlue Modu
- Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
- SmartUniformity: %93 ~ 105
- MPRT: 1 ms
- Düşük Veri Gecikmesi
- AMD FreeSync™ teknolojisi: Premium
- HDR: DisplayHDR 400 sertifikalı
- Ambiglow: 4 taraflı
- HDMI 2.1 Özelliği: VRR, FRL

Kolaylık

- Dahili Hoparlörler: 5 W x 2, DTS Sound
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Giriş/Üst, Oyun Ayarları/Aşağı, SmartImage oyun/Geri
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj

- (100x100 mm)
- MultiView: PBP (2x cihaz)
- KVM: USB-C, USB-B

Stand

- Yükseklik ayarı: 130 mm
- Yana yatma: +/- 20 derece
- Eğim: -5/15 derece

Güç

- Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Açık modu: 58,9 W (tipik)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Enerji Etiketleri Sınıfı: G

Boyutlar

- mm olarak ambalaj (GxYxD): 800 x 526 x 224 mm
- Stantsız olarak ürün (mm): 715 x 428 x 78 mm
- Stantla birlikte ürün (maks. yükseklik): 715 x 596 x 297 mm

Ağırlık

- Ambalajla birlikte ürün (kg): 16,67 kg
- Stantla birlikte ürün (kg): 11,63 kg
- Stantsız olarak ürün (kg): 7,80 kg

Çalışma koşulları

- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- MTBF: 50.000 (Arka ışık hariç) saat
- Bağıl nem: %20-80 %
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: RoHS
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
- Spesifik Maddeler: Civa içermez, PVC / BFR içermeyen kasa

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE İşareti

Kasa

- Renk: Siyah
- Kaplama: Dokulu / Parlak

Kutuda neler var?

- Kablolar: DP kablosu, HDMI kablosu, USB-C - C kablosu, Güç kablosu
- Monitör ve stand
- Kullanıcı Belgeleri

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* Maksimum çözünürlük, hem HDMI girişi hem de DP girişi için çalışır.

* En iyi çıkış performansı için lütfen her zaman grafik kartınızın, bu Philips ekranın maksimum çözünürlük ve yenileme hızını desteklediğinden emin olun.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

* MPRT, bulanıklığı azaltmak için parlaklığı seviyesinin ayarlanmasını sağlar, bu nedenle MPRT etkinken parlaklık ayarlanamaz. LED arka aydınlatma, hareket bulanıklığını azaltmak için ekran yenilemeyle eş zamanlı olarak hızla yanıp söner ve bariz parlaklık değişimine neden olabilir.

* MPRT, oyun için optimize edilmiş moddur. MPRT'yi etkinleştirmek, bariz ekran titremesine neden olabilir. Oyun işlevini kullanmadığınızda özelliği devre dışı bırakmanız önerilir.

* NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır

* sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır

* Adobe RGB Kapsamı, CIE1976 temel alınmıştır

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD ok logosu, AMD FreeSync™ ve bunların kombinasyonları Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bu metinde kullanılan diğer ürün adları yalnızca tanımlama amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.