

Philips Signage Solutions
Videoseinänäyttö

55"

Direct LED -taustavalo
Full HD
700 cd/m²



55BDL3207X

Vaikuttava videoseinä

Innosta tiimiäsi ja vieraitasi

Nosta esitykset ja yrityksesi brändi uudelle tasolle. Philipsin X-Line-videoseinä näyttö herättää sisältösi eloon, ja sen Pure Colour Pro -tekniikka vangitsee yleisösi kaikissa tilanteissa.

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

Tehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä

Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

PHILIPS

Videoseinä näyttö
55" Direct LED -taustavallo, Full HD, 700 cd/m²

55BDL3207X/00


Kohokohdat

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.


Varavirtajärjestelmä

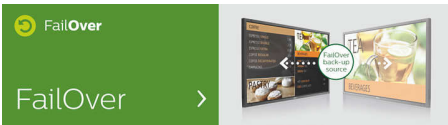

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten

sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

OPS-paikka



Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiiriin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusnopeus ilman

johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

Pure Colour Pro

Pure Colour Pro parantaa kuvanlaatua. Se nostaa luminanssia mukautetuilla värilämpötila-asetuksilla ja edistyneellä gammakalibroinnilla, jotta sisältö näyttää terävältä ja eloisalta eli upean todentuntuiselta ja vaikuttavalta.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm miniliitin (x1)
- Videotulo: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (analoginen D-Sub) (x1), Display Port 1.3 (x1)
- Äänitulo: 3,5 mm miniliitin (x1)
- Muut liitännät: OPS, USB 2.0 (x1), Lämpötunnistin
- Videolähtö: DisplayPort 1.3 (x1)
- Ulkoinen ohjaus: IR (tulo) 3,5 mm:n liitäntä, LAN RJ45 (x2), Signaalin takaisinkytkentä RJ45 (x2)

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 138,7 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 54,6 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm
- Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz
- Kirkkaus: 700 cd/m²
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kontrastisuhde (tav.): 1 100:1
- Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Usva: 28 %

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuu (24/7), Pystysuu (24/7)
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15
- Näytönsäästötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RJ45
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): 115 W
- Virrankulutus (tav.): 170 W
- Kulutus (enintään): 340 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,50 W
- Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x

- 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Videoformaati: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Mitat

- Smart Insert -kiinnitys: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
- Laitteen leveys: 1 213,4 mm
- Laitteen paino: 26,17 kg
- Laitteen korkeus: 684,2 mm
- Laitteen syvyys: 98,2 mm (seinäkiinnike) / 99,35 mm (kahva) mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 47,77 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 26,94 tuumaa
- Seinäteline: 400 mm x 400 mm, M6
- Laitteen syvyys (tuumaa): 3,87 (seinäkiinnike) / 3,91 (kahva) tuumaa
- Näytön reunan leveys: 3,5 mm

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Kosteus (käyttö) [RH]: 20–80 % (ilman kondensaatiota)
- Kosteus (säilytys) [RH]: 5–95 % (ilman kondensaatiota)

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Aukkopehmuste x3, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RJ45/RS232-muunnin, Johtopidike (x3), Virtajohto, DP-kaapeli (x1), RJ45-kaapeli (x1), Reunan tasausnasta (x2), Pakkaus-1 (x1), Pakkaus-2 (x2)

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC, luokka A, RoHS, CB, ETL, BSMI, PSE



Julkaisupäivä 2024-06-24

Versio: 7.0.1

EAN: 87 12581 78595 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com