

Philips Momentum  
Przewodowa, mechaniczna  
klawiatura do gier

Podświetlenie w kolorach tęczy

Przełączniki mechaniczne  
Brak zakłóceń  
Magnetyczna podpórka pod  
nadgarstki

SPK8605



## Lepsza jakość grania

Nowa klawiatura do gier z serii G600 jest wyposażona w szybkie klawisze mechaniczne gwarantujące najwyższą wydajność oraz magnetyczną podpórkę na nadgarstek. Możliwość przełączania podwójnego trybu pracy pozwala szybko dostosować podświetlenie i głośność.

### Świetne wzornictwo pasujące do modelu

- Podświetlenie w kolorach tęczy

### Wyjątkowe wzornictwo

- Możliwość przełączania między dwoma trybami
- Zdejmowana podpórka pod nadgarstki

### Niezawodność Philips

- Rama ze stopu aluminium

### Nieźródlna wydajność

- Pełny n-key rollover i anti-ghosting zapewniające szybkie wprowadzanie danych za pomocą kilku klawiszy
- Mechaniczne przełączniki Cyan zapewniają szybką reakcję

# PHILIPS

Przewodowa, mechaniczna klawiatura do gier

Podświetlenie w kolorach tęczy Przełączniki mechaniczne, Brak zakłóceń, Magnetyczna podpórka pod nadgarstki

## Zalety

### Pełny n-key rollover



Szybkie wprowadzanie danych za pomocą kilku klawiszy wymaga zaawansowanej technologii. Pełny n-key rollover sprawia, że naciśnięcie każdego klawisza jest rejestrowane osobno. Dzięki temu każde naciśnięcie wywołuje prawidłowy efekt, niezależnie od tego, ile klawiszy zostało jednocześnie naciśnięte lub przytrzymane.

### Szybkie przełączniki mechaniczne



Przełączniki mechaniczne Cyan – najpopularniejsze przełączniki mechaniczne do klawiatur do gier – sprawiają, że klawisze

klikają się lekko i szybko, zapewniając natychmiastową reakcję.

### Rama ze stopu aluminium




Wysokiej jakości trwała konstrukcja ze stopu aluminium zapewnia żywotność klawiatury przez długi czas.

### Możliwość przełączania między dwoma trybami

Możesz łatwo przełączać między trybem pracy a gry za pomocą kółka przewijającego. Szybko dostosuj podświetlenie i głośność do atmosfery.


SPK8605/00

### Zdemontowana podpórka pod nadgarstki

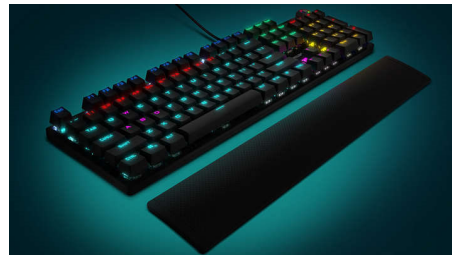

Tę magnetyczną podpórkę pod nadgarstki można łatwo podłączyć lub odłączyć od klawiatury w razie potrzeby. Zapewnia ona delikatną ochronę nadgarstków, pomagając uniknąć zmęczenia nawet po długim czasie grania.

### Podświetlenie w kolorach tęczy

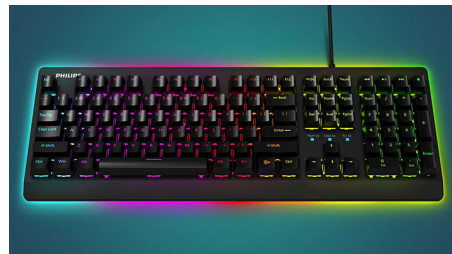

Podświetlenie w kolorach tęczy zapewnia lepsze wrażenia podczas grania i pozwala jeszcze intensywniej cieszyć się z każdego zwycięstwa.

Przewodowa, mechaniczna klawiatura do gier

Podświetlenie w kolorach tęczy Przełączniki mechaniczne, Brak zakłóceń, Magnetyczna podpórka pod nadgarstki

## Dane techniczne

### Wymagania systemowe

- Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy

### Wymiary

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 438\*132\*39 mm
- Masa: 860 g

### Dane techniczne

- Kolor przedniego panelu: Czarny
- Łączność WiFi: Przewód USB 2.0

- Typ konstrukcji: Ergonomiczna budowa
- Typ podświetlenia: Wielokolorowe podświetlenie LED
- Typ produktu: Wysokiej jakości mechaniczna klawiatura do gier
- Materiał przedniego panelu: Panel przedni ze stopu
- Żywotność klawiszy: Żywotność: 50 milionów naciśnień klawiszy
- Typ funkcji Key Rollover: Pełny n-key rollover
- Klucze: 104 klawisze
- Typ skoku klawiszy: Średni skok klawiszy
- Wodoodporność: NIE



Data wydania 2024-04-30

Wersja: 2.0.1

EAN: 87 12581 76729 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)