

Philips Signage Solutions
Afișaj H-Line

55"

2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H



Atrage atenția

Afișaj 24/7 cu luminozitate ridicată.

Mesajul tău va rămâne vizibil zi și noapte cu un afișaj Full HD Philips H-Line profesional, de înaltă luminozitate. Grație clarității și contrastului uimitoare, este soluția perfectă pentru prezentări în vitrine și locații luminoase. De la muzee la magazine.

Imagini superbe. Luminozitate ridicată.

- Full HD. Imagini clare. Contrast clar
- Luminozitate ridicată (2500 cd/m²). Potrivit pentru utilizare în semi-exterior
- Lumină automată cu senzor opțional de lumină exterioară

Soluție de sistem versatilă

- Control automat al luminii de fundal pentru economie de energie
- FailOver asigură redarea continuă a conținutului
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

Instalare fără efort. Control total.

- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- Administrare de la distanță a sistemului prin CMND
- Adaugă putere de procesare Android cu un modul opțional CRD50

PHILIPS

Repere

Modul opțional CRD50

Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afișajul profesional Philips. Modulul opțional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur și simplu conectează la slotul OPS, care conține toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

CMND

Preia controlul rețelei tale de afișaje profesionale Philips. CMND îți permite să gestionezi, să actualizezi, să întreții și să redai conținut prin intermediul unei singure interfețe ușor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor.


Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.


Failover

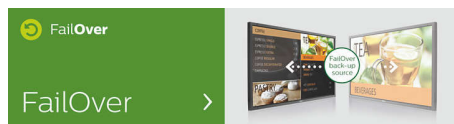

Din sala de așteptare până în sala de ședințe, nu afișa niciodată un ecran gol. FailOver permite afișajului profesional Philips să comute automat între intrări primare și secundare, asigurându-

se că este redat conținut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur și simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

Luminozitate ridicată (2.500 cd/m²)

Captează atenția publicului în locații luminoase sau semi-exterioare. Acest afișaj cu luminozitate ultraridică, de 2500 cd/m², este perfect pentru a atrage atenția în zonele mari, aglomerate, expuse la lumină ambiantă puternică.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran (metric): 139.7 cm
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 55 inch
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Distanță între pixeli: 0,63 x 0,63 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 la 60 Hz
- Luminozitate: 2500 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 milioane (8 biți)
- Raport de contrast (nominal): 5000:1
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă
- Tehnologie panou: SVA

Conectivitate

- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare video: VGA (D-Sub analogic), DisplayPort (1.2), DVI-D, Component (BNC), Compozit (BNC), HDMI (x2)
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm, Audio stânga/dreapta (RCA)
- Alte conexiuni: Ieșire c.a., OPS, USB
- Ieșire video: DisplayPort, DVI-I
- Control extern: Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm

Confort

- Poziționare: Peisaj, Portret
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Retransmitere a semnalului: RS232, IR Loophrough
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă, Kit de aliniere a marginilor
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Alte avantaje: Mânere pentru transport
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Controlare în rețea: RS232, HDMI (Un singur cablu), LAN (RJ45)

Sunset

- Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~

60 Hz

- Consum (nominal): 368 W
- Consum în standby: <0,5 W

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formate video: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1242,2 mm
- Greutate produs: 35,8 kg
- Înălțime aparat: 713 mm
- Adâncime aparat: 137,9 mm
- Lățime aparat (inchi): 48,9 inch
- Înălțime aparat (inchi): 28.1 inch
- Suport de perete: 400 x 400 mm, M6
- Adâncime aparat (inchi): 5,43 inch
- Lățime ramă: 15,6 mm
- Greutate produs (lb): 78,94 lb
- Lățime inserare inteligentă: 100 mm
- Înălțime inserare inteligentă: 200 mm

Condiții de funcționare

- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 (în funcționare), 5 ~ 95 % (la depozitare) %
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Aplicații multimedia



- Redare USB pentru video: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Redare USB pentru imagini: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Redare USB pentru audio: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Plăci de aliniere a marginilor, Cablu RS232
- Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie
- Accesorii opționale: Senzor de mișcare lumină IR (CRD41), Suport pentru masă

Diverse

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Poloneză, Rusă, Spaniolă, Turcă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Arabă, Japoneză, Portugheză
- Garanție: 3 ani garanție
- Reglementări și standarde: BSMI, CB, CE, FCC, clasa B, UL/cUL

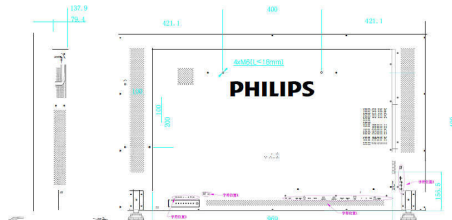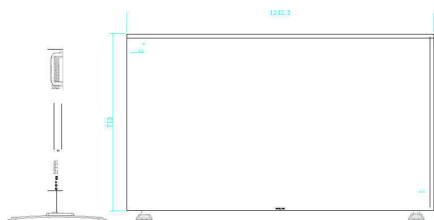

Data apariției 2024-10-18

Versiune: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com