

# PHILIPS

Monitor LCD con  
dock USB-C

Monitor

S Line

27" (68,6 cm)

1920 x 1080 (Full HD)

273S1



## Collegamenti più semplici

### monitor con sistema docking USB-C

Il monitor Philips USB-C è la soluzione all'ingombro dei cavi. Visualizza le immagini in FHD e carica contemporaneamente un laptop, tutto con un unico cavo USB-C. Dotato di funzioni come il collegamento a margherita per la configurazione con display multipli e di certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.

#### Progettato per il tuo lavoro

- Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
- SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
- Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free
- LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi
- Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta
- Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi

#### Connessione USB-C a cavo singolo

- Il cavo Ethernet RJ-45 integrato garantisce la massima protezione dei dati
- Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente da un monitor

#### Prestazioni ottimali

- Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
- Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi


# In evidenza

## Collegamento USB di tipo C



Questo display Philips è dotato di una docking station USB di tipo C integrata con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo laptop compatibile\*. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo facile. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 alla docking station del monitor. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

## Tecnologia IPS

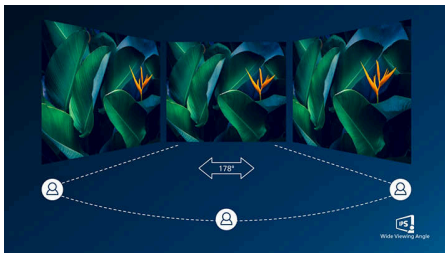

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli

ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

## Certificazione TUV Rheinland Eye Comfort



Il display Philips è conforme allo standard TUV Rheinland Eye Comfort per prevenire l'affaticamento degli occhi dovuto a un uso prolungato del computer. Grazie alla certificazione TUV Eye Comfort, i display Philips garantiscono l'assenza di sfarfallio, modalità a bassa emissione di luce blu, assenza di fastidiosi riflessi, un ampio angolo visuale e una minore riduzione della qualità dell'immagine da angolazioni diverse, nonché un design ergonomico del piedistallo per un'esperienza visiva ideale. Proteggi la salute dei tuoi occhi e aumenta la produttività del tuo lavoro.

## Tecnologia Flicker-free



Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo uno


sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-free regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale.

## LowBlue Mode



Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.

## Modalità EasyRead

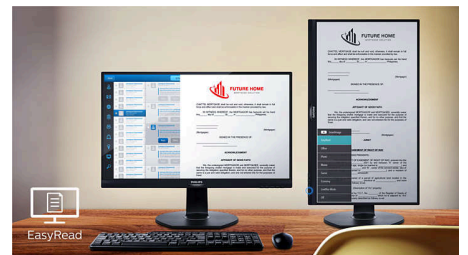


Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta



## In evidenza

### SmartErgoBase

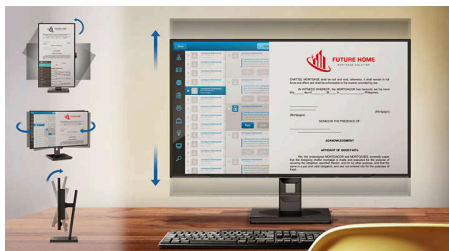

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. La base può essere girata, inclinata e ruotata in varie angolazioni per garantire il massimo comfort. Il supporto ad altezza regolabile garantisce una visuale ottimale, riducendo le tensioni di una lunga


giornata lavorativa, mentre il sistema di gestione dei cavi evita l'agrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

### Altoparlanti stereo incorporati



Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.

### Display 16:9 Full HD

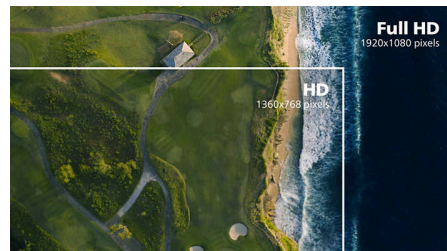

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.

# Specifiche

## Immagine/Display

**Dimensioni pannello:** 27"/68,6 cm

**Formato:** 16:9

**Tipo pannello LCD:** Tecnologia IPS

**Tipo con retroilluminazione:** Sistema W-LED

**Pixel Pitch:** 0,3114 x 0,3114 mm

**Luminosità:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Colori display:** 16.7 M (6 bit + FNC)

**Spettro di colori (tipico):** NTSC 81%\*, sRGB 102%\*

**Fattore di contrasto (tipico):** 1000:1

**SmartContrast:** 50.000.000:1

**Tempo di risposta (tipico):** 4 ms (grigio su grigio)\*

**Angolo visuale:** 178° (O) / 178° (V), @ C/R > 10

**Miglioramento dell'immagine:** SmartImage

**Risoluzione massima:** 1920 x 1080 a 75 Hz

**Area di visualizzazione effettiva:** 597,888 (O) x 336,312 (V)

**Frequenza di scansione:** 30 - 85 kHz (O) / 48 - 75 Hz (V)

sRGB

Flicker-free

**Densità dei pixel:** 82 PPI

LowBlue Mode

**Rivestimento display:** Antiriflesso, 3H, opacità 25%

EasyRead

## Connettività

**Ingresso segnale:** HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C x 1 (upstream, modalità DP Alt, fino a 65 W di potenza erogata)

**Ingresso sincronizzazione:** Sincronizzazione separata

**Audio (ingresso/uscita):** Uscita audio

**RJ45:** LAN Ethernet fino a 1 G\*, Wake on LAN

**Uscita segnale:** DisplayPort out

**HDCP:** HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C),

HDCP 2.2 (HDMI/DisplayPort/USB-C)

**Hub USB:** USB 3.2 Gen 1/5 Gbps, USB-A

downstream x 4 (con 1 ricarica rapida B.C 1.2)

## Rilascio di potenza

**Rilascio energetico massimo:** USB-C: fino a 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)

**Versione:** USB PD versione 3.0

## Funzioni utili

**Altoparlanti incorporati:** 2 da 2 W

**Compatibilità Plug & Play:** DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7

**Comodità per l'utente:** SmartImage, Dati in ingresso, Luminosità, Menu, ON/Arresto

**Lingue OSD:** Portoghese brasiliano, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

**Altra convenienza:** Blocco Kensington, Montaggio VESA (100 x 100 mm)

**Software di controllo:** SmartControl

## Piedistallo

**Regolazione altezza:** 130 mm

**Rotazione:** -/+ 90 gradi

**Parte girevole:** -/+ 180 gradi

**Inclinazione:** -5 ~ 25 gradi

## Potenza

**Alimentazione:** Incorporata, 100-240 V CA, 50/60 Hz

**Modalità Off:** 0,3 W (tip.)

**In modalità standard:** 17,2 W (tip.) (metodo di rilevazione EnergyStar)

**Modalità standby:** 0,3 W (tip.)

**Indicatore (LED) alimentazione:** Funzionamento - spia bianca, Modalità standby - spia bianca (lampeggiante)

**Classe energetica:** E

## Dimensioni (lxpxa)

**Confezione in mm (LxAxP):** 730 x 471 x 193 mm

**Prodotto senza piedistallo (mm):** 613 x 366 x 54 mm

**Prodotto con piedistallo (altezza massima):** 613 x 537 x 205 mm

## Peso

**Prodotto con confezione (kg):** 10,29 Kg

**Prodotto con piedistallo (kg):** 6,79 Kg

**Prodotto senza piedistallo (kg):** 5,03 Kg

## Condizioni atmosferiche

**Altitudine:** In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 12.192 m

**Intervallo di temp. (funzionamento):** Da 0 °C a +40 °C °C

**Umidità relativa:** 20-80% %

**Intervallo di temp. (immagazzinamento):** Da -20 °C a 60 °C °C

**MTBF (dimostrato):** 70.000 ore (retroilluminazione esclusa)

## Sostenibilità

**Ambientale ed energetica:** EnergyStar 8.0, Certificazione TCO Edge, RoHS

**Plastica riciclata:** L'85%

**Materiali della confezione riciclabili:** 100 %

**Sostanze specifiche:** Rivestimento privo di PVC e BFR, Senza mercurio

## Conformità e standard

**Omologazioni:** CB, FCC Class B, ICES-003, Marchio CE, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UEE RoHS, Certificazione TUV Eye Comfort

## Cabinet

**Finitura:** Disegno

**Piede:** Nero

**Cornice anteriore:** Nero

**Rivestimento posteriore:** Nero

## Contenuto della confezione

**Cavi:** Cavo HDMI, cavo DP, cavo da USB-C a C, cavo di alimentazione

**Monitor con piedistallo**

**Documentazione dell'utente**



\* La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

\* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

\* NTSC in base all'area su CIE1976

\* sRGB: in base all'area su CIE1931

\* Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

\* Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

\* Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

\* Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.