


# PHILIPS

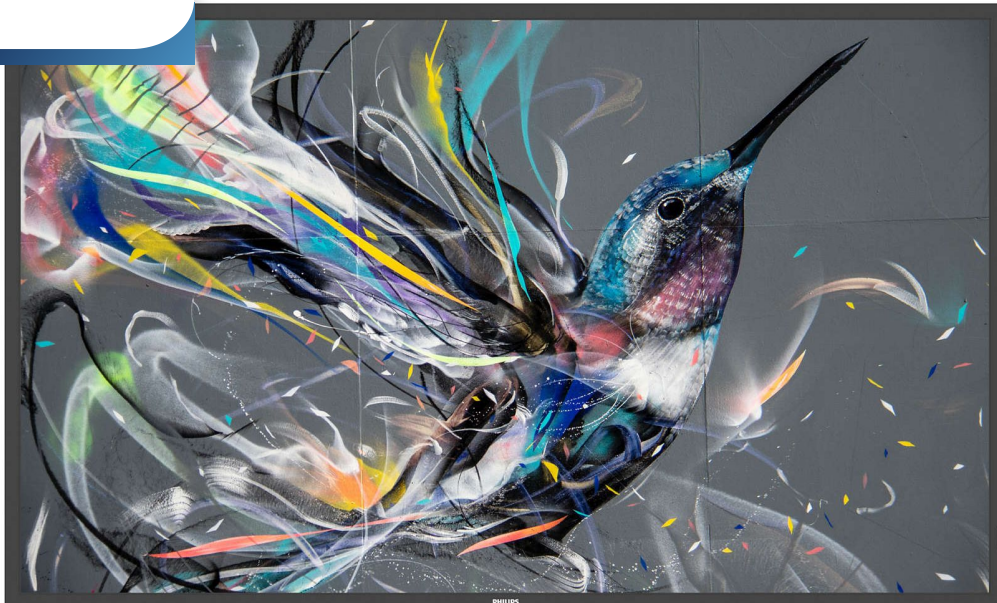

Monitor Q-Line

Signage Solutions

109 cm (43")

Bezpośrednie podświetlenie LED

Ultra HD



43BDL3511Q

## Wyróżnij się

Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

### **Ekonomiczne rozwiązanie**

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.
- Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości
- Łatwe sterowanie, zdalne sterowanie monitorami w sieci

### **Prosta konfiguracja, pełna kontrola**

- Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control
- Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

### **Doskonały obraz. Wysoka jasność.**

- Rozdzielczość Ultra HD, wspaniałe obrazy i wyraźny kontrast


# Zalety

## CMND & Control



Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

## Tryb awaryjny (FailOver)

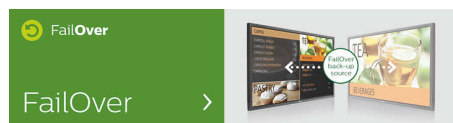

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor

Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

## Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

## SmartPlayer



Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm): 108 cm  
Przekątna ekranu (cale): 42.5 cali  
Format obrazu: 16:9  
Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160  
Rozmiar plamki: 0,2451 x 0,2451 mm  
Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz  
Jasność: 400 cd/m<sup>2</sup>  
Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda  
Współczynnik kontrastu (typowy): 1200:1  
Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1  
Czas reakcji (standardowy): 8 ms  
Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni  
Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni  
Technologia panelu: IPS  
Obraz kliniczny: Zaprogramowane ustawienie obrazów wielowymiarowych (zgodne z normą DICOM Part 14)  
Opary: 1%

## Łączność WiFi

Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm  
Wejście wideo: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)  
Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm  
Zdalne sterowanie: IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm, RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

## Udogodnienia

Orientacja: Pozioma (18/7), Portret (18/7)  
Efekt mozaiki: Do 10 x 15  
Kontrola klawiatury: Ukryta, Blokowany  
Sygnał zdalnego sterowania: Blokowany  
Pętla sygnału: RS232, IR Loophrough  
Funkcje energooszczędne: Smart Power  
Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45  
Uruchamianie: Opóźnienie włączenia, Stan włączenia, Rozruch ze źródła  
Okno uruchamiania: Włączanie/wyłączanie logo Philips

## Dźwięk

Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

## Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V~, 50/60 Hz  
Pobór mocy (typowy): 105 W  
Zużycie (maks.): 155 W

Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W  
Funkcje oszczędzania energii: Smart Power  
Klasa energetyczna: G

## Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz  
Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Wymiary

Szerokość urządzenia: 973,0 mm  
Waga produktu: 10,7 kg  
Wysokość urządzenia: 561,2 mm  
Głębokość urządzenia: 63,5 mm  
Szerokość urządzenia (w calach): 38,31 cali  
Wysokość urządzenia (w calach): 22,09 cali  
Uchwyt ścienny: 200 mm x 200 mm, M6  
Głębokość urządzenia (w calach): 2,50 cali  
Szerokość ramki: 13,9 mm (nawet ramka)  
Waga produktu (funty): 23,59 lb

## Warunki eksploatacji

Wysokość: Od 0 do 3000 m  
Zakres temperatur (eksploatacja): Od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin  
Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C  
Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]: 20–80% RH (bez skraplania)  
Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]: 5–95% RH (bez skraplania)

## Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie wideo przez złącze USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3  
Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: BMP, JPEG, PNG  
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

## Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), przewód zasilający, Pokrywa przełącznika sieciowego, Skrócona instrukcja obsługi (x1), Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA, Przewód łączuchowy RS232 (x1), Pokrywa USB i śruba x1, Zacisk do przewodów (x3)  
Podstawa: BM05922 (opcjonalna)

## Różne

Języki menu ekranowego (OSD): arabski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, polski, rosyjski, hiszpański, chiński uproszczony, turecki, chiński (tradycyjny)  
Gwarancja: 3-letnia gwarancja  
Certyfikaty: CE, FCC, klasa A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

