

PHILIPS




Display Q-Line

Signage Solutions

43"

Retroilluminazione LED diretta

Ultra HD

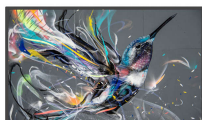

43BDL3511Q

Distinguiti

Display 18/7 facile da configurare.

Comunica e cattura l'attenzione con un display professionale Philips Q-Line Ultra HD. Una soluzione affidabile e veloce da configurare.

Soluzione economica

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB
- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti
- Controllo facile. Gestisci i display in rete da remoto

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- Pianifica quello che vuoi, quando vuoi con SmartPlayer

Immagini superiori a elevatissima luminosità.

- Ultra HD. Immagini ricche. Contrasto incredibile


In evidenza

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

FailOver

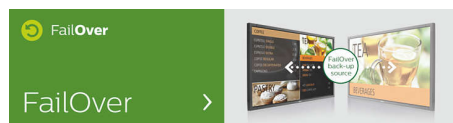

Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente ai display Philips Professional di passare

automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Letto multimediale integrato

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

SmartPlayer



Trasforma la tua periferica USB in un dispositivo di digital signage economico. Archivia facilmente i tuoi contenuti (video, audio, immagini) sul tuo dispositivo USB e collegalo al display. Crea la tua playlist e organizza i tuoi contenuti tramite il menu a video; potrai così avere a disposizione le tue playlist dove e quando vuoi.

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (metrico): 108 cm
Dim. diagonale schermo (pollici): 42.5 pollici
Formato: 16:9
Risoluzione del display: 3840 x 2160
Pixel Pitch: 0,2451 x 0,2451 mm
Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
Luminosità: 400 cd/m²
Colori display: 1,07 miliardi
Fattore di contrasto (tipico): 1200:1
Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
Tempo di risposta (tipico): 8 ms
Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
Angolo visuale (verticale): 178 gradi
Tecnologia pannello: IPS
Immagine medica: Preimpostazione D-Image (compatibile con dicom parte 14)
Foschia: 1%

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm
Ingresso video: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Ingresso audio: Jack da 3,5 mm
Controllo esterno: Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C

Funzioni utili

Posizionamento: Orizzontale (18/7), Verticale (18/7)
Matrice affiancata: Fino a 10 x 15
Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
Segnale telecomando: Bloccabile
Loop through del segnale: RS232, Loop through IR
Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
Controllabile via rete: RS232, RJ45
Avvio: Ritardo di attivazione, Stato di attivazione, Avvio su sorgente
Finestra di avvio: Abilita/disabilita logo Philips

Audio

Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W RMS

Assorbimento

Tensione di rete: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo: 105 W
Consumo (max): 155 W

Consumo energetico in standby: <0,5 W
Funzionalità di risparmio energetico: Smart Power
Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Dimensioni (lxpxa)

Larghezza set: 973,0 mm
Peso del prodotto: 10,7 Kg
Altezza set: 561,2 mm
Profondità set: 63,5 mm
Larghezza set (pollici): 38,31 pollici
Altezza set (pollici): 22.09 pollici
Supporto a parete: 200 mm x 200 mm, M6
Profondità set (pollici): 2,50 pollici
Ampiezza della cornice: 13,9 mm (cornice in piano)
Peso prodotto (lb): 23,59 lb

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m
Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 ore
Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 ~ 80% UR (senza condensa)
Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 ~ 95% UR (senza condensa)

Applicazioni multimediali

Riproduzione video USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
Riproduzione immagine USB: BMP, JPEG, PNG
Riproduzione audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Accessori

Accessori inclusi: Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione CA, Copertura interruttore CA, Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 a margherita (x1), Coperchio USB e vite (x1), Morsetto raccogliaviti (x3)
Piedistallo: BM05922 (opzionale)

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale
Garanzia: Garanzia di 3 anni
Omologazioni: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

