



Philips Signage Solutions
Q-Line дисплей

50 инча

Директно светодиодно фоново
осветление
Ultra HD



50BDL3511Q

Откроява се

Лесен за настройване дисплей 18/7.

Информирайте и омаивате с професионалния Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо.

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- Лесно управление. Управлявайте дистанционно мрежовите дисплеи

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате със SmartPlayer


Превъзходна картина. Ултрависока яркост.

- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст

PHILIPS


Акценти

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

FailOver

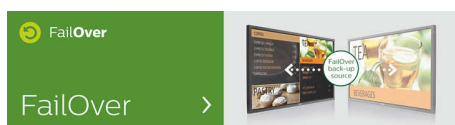

От чакалната до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver

позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

SmartPlayer



Превърнете USB устройството си в истинско бюджетно цифрово решение за информационни дисплеи. Просто запазете своето съдържание (видео, аудио, изображения) на USB устройството си и го включете в дисплея. Създайте своя плейлист, планирайте показването на съдържанието чрез екранното меню и се наслаждавайте на собственоръчно направените си плейлисти по всяко време и навсякъде.

Спецификации

Свързаност

- Изход за аудио: Жак 3,5 мм
- Видео вход: DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Външен контрол: IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 125.7 см
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 49.5 инч
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Стъпка на пикселите: 0,2854 x 0,2854 мм
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 400 cd/m²
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Технология с панели: VA
- Clinical image: Предварителна настройка D-Image (съвместимост с dicom част 14)
- Map.: 2%

Удобство

- Разполагане: Пейзаж (18/7), Портрет (18/7)
- Видео стена: До 10 x 15
- Управление с клавиатурата: Скрито, С възможност за заключване
- Сигнал на дистанционното управление: С възможност за заключване
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Стартиране: Закъснение при включване, Състояние на включване, Източник на стартиране
- Стартов прозорец: активиране/деактивиране на логото на Philips

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Захранване

- Мрежово захранване: 100 – 240V~, 50/60 Hz
- Консумация (Обикн.): 130 W
- Консумация (макс.): 175 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Smart Power
- Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75

- Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Размери

- Ширина на изделието: 1128,4 мм
- Тегло на изделието: 14,75 кг
- Височина на изделието: 649,0 мм
- Дълбочина на изделието: 63,5 мм
- Ширина на изделието (инчове): 44,43 инч
- Височина на изделието (инчове): 25,55 инч
- Конзола за стена: 400 мм x 400 мм, M6
- Дълбочина на изделието (инчове): 2,50 инч
- Ширина на рамката: 14,9 мм (равен козметичен панел)
- Тегло на изделието (фунтове): 32,52 lb

Работни условия

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% относителна влажност (без кондензация)
- Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% относителна влажност (без кондензация)

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Лого на Philips (x1), Захранващ кабел, Капак на AC превключвателя, Ръководство за бърз старт (x1), Дистанционно управление и батерии AAA, RS232 кабел за последователно свързване (x1), USB Капак и отвертка x 1, Телена скоба (x3)
- Стойка: BM05922 (опция)

Разни

- Езици на екранното меню: Арабски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Полски, Руски, Испански, опростен китайски, Турски, Традиционен китайски
- Гарантия: 3 години гаранция
- Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC Class A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB



Дата на издаване
2024-11-22

Версия: 1.0.1

EAN: 87 12581 77858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com