

Philips
LCD-näyttö

117 cm (46")
HD Ready

BDL4675XU



Luo upeita videoseiniä

kehyksettömistä 46 tuuman LCD-näytöistä

Esittele asiasi houkuttelevalla jopa 5 x 5 näytön videoseinällä, joka takuulla pysäyttää yleisön katsomaan

Pienemmät kokonaiskulut

- SmartPower säästää energiaa
- Kirkkaus säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan
- Kehittynyt kiinnipalamisen estotoiminto

Sopii julkisiin tiloihin

- Reunan kapea muotoilu on tyylikäs
- Edistynyt värien kalibrointi tehtaalla

Helppokäyttöinen

- Tehokas zoom-toiminto tukee useampia näyttöjä hyödyntäviä sovelluksia
- Takapaneelin kätevään Smart insert -lokeroon mahtuu pieni pc
- Etähallinta ja -ohjaus RS232-liitännän avulla

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Lämpötilan ilmaisin mittaa kunnon

PHILIPS

Kohokohdat

Kapea reuna

Kapea reuna lisää näytön tyylikkyyttä ja saa sen sopimaan liki kaikkiin ympäristöihin. Tämä muotoilu on ihanteellinen myös videoseiniin.

Edistynyt värien kalibrointi

Olipa videoseinän näyttöjen asennustapa 3x3, 2x4 tai 5x5, niiden kuvan on oltava yhtenäinen. Siksi jokainen näyttö kalibroidaan tehtaalla videoseinien vaatimusten täyttämiseksi.

SmartPower



Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Automaattinen kirkkaussäätö

Näytön asetukset säätyvät ympäristön valaistuksen mukaan ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

Lämpötilan ilmaisin

Informaatiotaulussa on lämpötilan ilmaisin, joka valvoo laitteen sisäistä kuntoa. Jos lämpötila nousee yli määritetyn rajan, kaksi tuuletinta käynnistyvät jäähdyttämään laitetta.

Kehittynyt kiinnipalamisen esto

Staattiset kuvat voivat jättää LCD-näyttöön haamukuvan. Vaikka LCD-näyttöjen haamukuvat eivät ole pysyviä, ne on hyvä estää varsinkin tiloissa, joissa näyttö on käytössä ympäri vuorokauden.

Etähallinta: RS232

Etähallinnalla käyttäjä voi etähallita ja -sääteä näyttöjä RS232-protokollan avulla. CEC (Consumer Electronics Control) -komentojen avulla.

avulla pystyt hallitsemaan kaikkia verkossa olevia näyttöjäsi milloin tahansa.

Zoom-toiminto vierekkäisissä näyttöissä


Sisäisen zoom-toiminnon avulla useista näyttöistä muodostuva videoseinä voidaan ottaa käyttöön helposti ilman, että zoom-toimintoa varten tarvittaisiin kalliita ulkoisia laitteita. Monenlaisiin eri kokoonpanoihin soveltuvan ja upean näköisen videoseinän rakentaminen on nyt äärimmäisen helppoa.

Smart Insert

Ammattitason tietokoneet ovat osa useimpia informaatiotaulujärjestelmiä. Usein ne lisäävät näytön kokonaissyvyyttä ja kaapelien määrää. Tästä syystä olemme suunnitelleet tämän taulujärjestelmän takakanteen Smart Insert -lokeron, johon voi sijoittaa pienikokoisen tietokoneen. Lisäksi kaapelinhallintajärjestelmän ansiosta pidät kaapelit siististi järjestyksessä ja luot ammattimaisen vaikutelman.



SmartPower



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 117 cm
- Ruudun halkaisija (tuuma): 46 tuumaa
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63
- Erinomainen tarkkuus: 1 360 x 768, 60 Hz
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa väriä
- Kontrastisuhde (tav.): 3 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö

Liitännät

- PC: VGA-tulo D-Sub 15HD, VGA-lähtö D-Sub 15HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 -lähtö, 1 PC-äänitulo (3,5 mm)
- AV-tuloliitäntä: HDMI x1, Komponentti (BNC) x1, Komposiitti (RCA) x1, Komposiitti (BNC) x1, 1 S-video-liitäntä, Audio (L/R) x2
- AV-lähtö: Komposiitti (BNC) x1, 1 ääniliitäntä (v/o)
- Muut liitännät: Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Pysty, Vaaka
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PBP, PIP, POP
- Vierekkäiset näytöt: 5 x 5
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, VGA
- Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Vallitsevan valon tunnistin, Smart Power
- Turvatoiminnot: Lämpötilan valvonta, Lämpötilan ilmaisin
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232
- Pakkaus: Uudelleenkäytettävä laatikko

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 12 W (8 ohmia)

Virta

- Virrankulutus (käynnissä): Tav. 165,5 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mitat

- Näytön reunan paksuus: 2,4 mm (ala/oikea), 4,3 mm (ylä/vasen)
- Smart Insert -kiinnitys: 200 x 280 x 55 mm
- Kätevä lokero, tuumat (LxKxS): 7,9 x 11,0 x 2,17 tuumaa
- Laitteen leveys: 1026 mm
- Laitteen paino: 27,5 kg
- Laitteen korkeus: 578 mm
- Laitteen syvyys: 133 mm
- Laitteen leveys (tuumaa): 40,4 tuumaa
- Laitteen korkeus (tuumaa): 22,8 tuumaa
- Seinäteline: 400 x 200 mm (laite), 100 x 100 mm (Smart Insert)
- Laitteen syvyys (tuumaa): 5,2 tuumaa
- Laitteen paino (lb): 60,6 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
- MTBF: 50,000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 5-90 %


Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, VGA-johto, Käyttöopas CD-levyllä, Pikaopas
- Lisätarvikkeet: Kiinteä seinäkiinnitys, Joustava seinäkiinnitys, Kattokiinnitys, Pöytäjalusta

Yleistä

- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu)
- Takuu: Eurooppa/Pohjois-Amerikka: 3 vuotta
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka

B, CCC, RoHS, UL/cUL

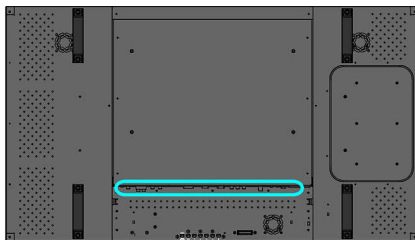

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.1.1

EAN: 87 12581 57311 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com