




Philips
LCD 闊螢幕顯示器

22 吋闊
WSXGA

220SW8FB1

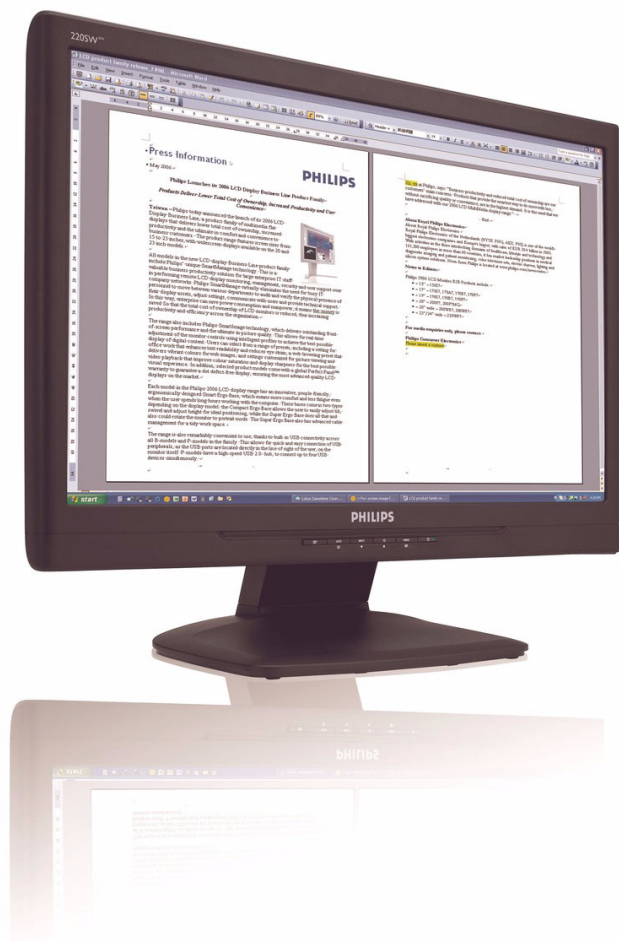

擴展至更大的？螢幕，提高工作效率

徹底利用每一份預算！更大的可視範圍帶來方便？讀的高解像度文字，這款兼容 Windows Vista 的飛利浦 220SW8-PLUS 為您提供更舒適的視覺工作體驗及兼備各種智能特性，幫助增強辦公室工作效率。

價錢最超值

- SmartManage 兼容度提供網絡進行管理
- PerfectTune 確保液晶顯示器能為您提供頂級品質
- 適用於 Windows Vista

為最高效率而設計

- 大型闊螢幕可讓你左右兩邊觀看兩張 A4 紙大小的螢幕
- 不需捲動即可顯示更多影像與內容

提供超凡卓越畫面，逼真穩定

- ？？WSXGA+，闊螢幕格式，1680x1050 解像度提供更銳利的顯示
- 智能影像 (SmartImage)：呈現最佳視覺體驗

非常方便

- 使用 SmartControl II 微調，播放簡單不麻煩
- 雙輸入可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號
- 內置電源供應器可取代外置電源供應器

PHILIPS

產品特點

SmartManage 功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統，可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態，以及為遭遇困難的使用者提供遠距支援。

PerfectTune

PerfectTune 是業界領先的飛利浦專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有飛利浦才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

Windows Vista-ready

飛利浦的 Vista-ready 顯示器可為這款擁有尖端而高要求圖形技術的全新 Windows 作業系統，提供逼真而震撼的顯示效果。無

論在家中抑或辦公室，這款顯示器的設計都可提升你的娛樂體驗，讓你提高效率並完全掌控電腦操作，令檢視、搜尋和組織工作或娛樂資料，變得更快捷、有效而輕鬆。

特大可視範圍

可視範圍意指螢幕上可用來顯示資料的範圍。

WSXGA+，闊螢幕格式 1680x1050

闊螢幕格式、超級擴展型圖形陣列是一種可顯示 1680 x 1050 解像度或大概 170 萬像素的顯示格式。

智能影像 (SmartImage)

SmartImage Lite 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據你所選擇的情境，SmartImage Lite 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以

達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

SmartControl II

SmartControl II 為顯示器型軟件，具備易於使用的螢幕圖形介面，能引導您進行多項操作，包括微調解像度、色彩調校、及其他顯示設定（包括亮度、對比、時鐘與相位、位置、RGB、白點以及在具備內建喇叭的機型上進行音量調整）。

雙輸入

雙輸入提供可以同時接收類比 VGA 和數碼 DVI 訊號的連接器。

內置電源供應器

顯示設備內置的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源供應器。

規格

圖像 / 顯示

- LCD 面板類型: 1680 x 1050 像素, 抗眩光偏光板, RGB 垂直條紋
- 面板尺寸: 22 吋 / 55.9 厘米
- 有效可視範圍: 474 x 296 mm
- 像素點距: 0.282 x 0.282 毫米
- 亮度: 300 cd/m²
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast 比 (動態): 3400:1
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 可視角度: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 白色度 (色溫): 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 白色度 (色溫): 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高解像度: 1680 x 1050 @ 60Hz
- 最佳解像度: 1680 x 1050 @ 60Hz
- 像點顯示速率: 205 MHz
- 水平掃描頻率: 30 - 83 kHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 75 Hz
- 螢幕比例: 16:10
- sRGB: 是

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D
- 視訊同步輸入訊號: Composite 同步, 分離同步, 綠色同步
- 視訊輸入阻抗: 75 歐姆
- 同步輸入阻抗: 2.2k 歐姆
- 視訊輸入訊號等級: 0.7

便利

- 方便使用者: 螢幕操作系統
- 顯示器控制: 自動, 亮度 (左), 對比度 (右), 功能表, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 意大利文, 俄文, 西班牙文
- 其他便捷功能: 兼容 Kensington 鎖
- 隨插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP/Vista

- 法令認可: CE 標記, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- 傾斜度: -5° 至 20°
- VESA 安裝: 100 x 100 毫米

配件

- 附配件: AC 電源線, VGA 線
- 用戶手冊: 是

尺寸

- 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深): 590 x 522 x 150 毫米
- 包裝盒尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 23.2 x 20.6 x 5.9 吋
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 519 x 435 x 69 毫米
- 機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 20.4 x 17.1 x 2.7 吋
- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 519 x 438 x 188 毫米
- 機器尺寸含機座, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 20.4 x 17.2 x 7.4 吋
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 20% - 80 %
- 溫度範圍 (操作): 攝氏 0 至 40 度
- 溫度範圍 (儲存): 攝氏 -20 至 60 度
- 產品重量 (包括機座): 4.68 kg
- 淨品重量 (+ 機座) (磅): 10.3 lb
- 重量 (含包裝): 6.69 kg
- 重量 (含包裝) (lb): 14.7

電源

- 符合: Energy Star
- 耗電量 (開啟模式): < 45 瓦 (一般)
- 耗電量 (關閉模式): < 1 瓦
- 電源 LED 指示燈: 備用 / 休眠, 琥珀色, 操作, 綠色
- 電源供應器: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz



出版日期 2019-05-08

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 39847
EAN: 87 12581 42412 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com