


# PHILIPS

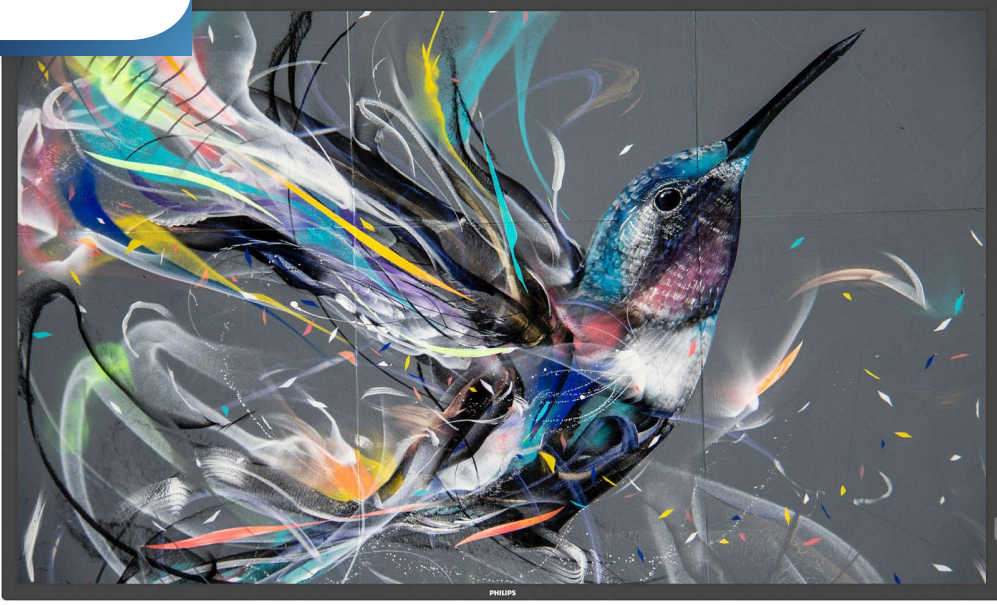

## Q-Line Ekran

### Signage Solutions

75 inç

Doğrudan LED Arkadan

Aydınlatma

Ultra HD



75BDL3510Q

## Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ihtiyacınız olan hızda kurulup çalıştırılabilir.

#### **Ekonomik sistem çözümü**

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- FailOver, içeriğin her zaman oynatılmasını sağlar
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin

#### **Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.**

- CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın
- OPS yuvası, kablo olmadan PC bağlamaya olanak tanır
- SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

#### **Olağanüstü görüntü. Ultra yüksek parlaklık.**

- Ultra-HD. Zengin görüntüler. Muhteşem kontrast

# Özellikler

## CMND ve Kontrol



Ekran ağınıza yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

## Dahili medya oynatıcı

USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

## FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.


## SmartPlayer



USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın.

Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

## OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik): 189.3 cm  
Çapraz ekran boyutu (inç): 74.5 inç  
En-boy oranı: 16:9  
Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160  
Piksel aralığı: 0,4296 x 0,4296 mm  
Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160  
Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>  
Ekran renkleri: 1,07 Milyar  
Kontrast oranı (tipik): 1200:1  
Dinamik kontrast oranı: 500.000:1  
Tepki süresi (tipik): 8 ms  
İzleme açısı (yatay): 178 derece  
İzleme açısı (dikey): 178 derece  
Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme  
Panel teknolojisi: ADS  
Klinik görsel: D-Image ön ayarlı (dicom parça 14 ile uyumlu)

## Bağlantı

Ses çıkışı: 3,5mm jak  
Video girişi: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)  
Ses girişi: 3,5 mm jak  
Diğer bağlantılar: OPS  
Harici kontrol: RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak, RJ45

## Kolaylık

Yerleştirme: Yatay, Dikey  
Döşeme Matrisi: En fazla 15 x 15  
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir

Uzaktan kumanda sinyali: Kilitlenebilir  
Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough  
Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva  
Enerji tasarrufu işlevleri: Akıllı Güç  
Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45  
Başlatma: Açma geciktirme, Açma durumu, Kaynakta önyükleme  
Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak

## Ses

Dahili hoparlörler: 2 x 10 W RMS

## Güç

Şebeke elektriği: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz  
Tüketim (Tipik): 150 W  
Tüketim (Maks.): 305 W  
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W  
Güç Tasarrufu Özellikleri: Akıllı Güç  
Enerji Etiket Sınıfı: G

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz  
Video formatları: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 720p 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Boyutlar

Set Genişliği: 1683,5 mm  
Ürün ağırlığı: 37,5 kg  
Set Yüksekliği: 961,7 mm  
Set Derinliği: 69,5 mm (duvar montajında D) / 91,8 mm (tutma yerinde D) mm  
Set Genişliği (inç): 66,28 inç  
Set Yüksekliği (inç): 37,86 inç  
Duvara Montaj Aparatı: 600 x 400 mm, M8  
Set Derinliği (inç): 2,74 (duvar montajında) / 3,61 (tutma yerinde) inç  
Çerçeve genişliği: 14,9 mm (Eşit kenarlı çerçeve)  
Ürün ağırlığı (lb): 82,67 lb

## Çalışma koşulları

Yükseklik: 0 ~ 3000 m  
Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C  
MTBF: 50.000 saat  
Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C  
Nem aralığı (çalışma)[Bağıl Nem]: %20 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)  
Nem aralığı (saklama)[Bağıl Nem]: %5 - 80 RH (Yoğunlaşmaz)

## Multimedya Uygulamaları

USB Video Oynatma: MPEG, H.264, JPEG, WMV3  
USB Görüntü Oynatma: BMP, JPEG, PNG  
USB Ses Oynatma: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

## Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu  
Birlikte Verilen Aksesuarlar: IR sensör kablosu (1,8 m) (x1), RS232 papatya zinciri kablosu, HDMI kablosu (1,8 m) (x1), M3 vida (X1), Philips logosu (x1), USB Kapağı (x1)

## Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Türkçe, Japonca, Arapça, Rusça  
Garanti: 3 yıl garanti  
Yasal onaylar: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, Sınıf A, VCCI

Philips 75BD3510Q  
Version: 1.0  
Release Date: 2020/03/17

