



Philips
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列
21.5 吋 (54.6 厘米)

226V4LSB2

享受 LED 畫面的生動色彩

透過迷人的 ? 光設計顯示屏享受逼真的 LCD 畫面。搭配 SmartControl lite，絕對是理想之選！

每一次一流畫質

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能
- LED 技術提供自然逼真的色彩
- SmartContrast 帶來深沉豐盈的黑色細節
- 16:9 全高清顯示屏提供最佳視覺體驗

現代設計

- 迷人 ? 光設計
- 纖巧底座節省空間
- VESA 支架增添靈活性

環保每一天

- 無水銀環保顯示器
- 低耗電量節省電力開支
- Energy Star 提高效率及減低消耗能量

PHILIPS

配備 LED 背光的 LCD 顯示器
V 系列 21.5 吋 (54.6 厘米)

226V4LSB2/69

產品特點


LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

SmartContrast

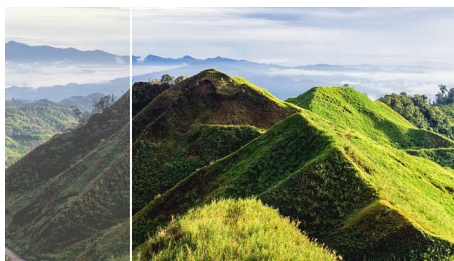

SmartContrast 是一項 Philips 技術，能夠分析正在播放的內容，在觀看影片或玩遊戲

時遇到較暗顏色時可自動調整色彩和控制背光強度，有效加強對比度來顯示最佳數碼影像；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

16:9 全高清



Full HD 屏幕擁有 1920 x 1080p 的闊螢幕解像度。這是目前 HD 訊源提供最佳畫質的最高解像度。設計全面支援不久將來各種訊源的 1080p 訊號，包括最近推出的藍光光碟技術以及進階 HD 遊戲機。這個訊源處理技術經過多類升級，以支援這類擁有較高訊源質素和解像度的裝置。它可為你呈現亮麗而無閃爍的逐行掃描畫面，以及非一般的亮度和色彩。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

低耗電量

低耗電量節省電力開支

迷人？光設計

迷人？光設計

纖巧底座節省空間

纖巧底座節省空間

VESA 支架

VESA 支架增添靈活性

Energy Star

Energy Star 提高效能及減低消耗能量



規格

連接

- 訊號輸入 : VGA (類比)
- 同步輸入 : 分離同步, 綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸 : 21.5 吋 / 54.6 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : TFT-LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.248x 0.248 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 : 200 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 對比率 (一般) : 600:1
- SmartContrast : 10,000,000:1
- 響應時間 (常規) : 5 毫秒
- 可視角度 : 90° (H) / 50° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍 : 476.64 (H) x 268.11 (V)
- 掃描頻率 : 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 方便使用者 : 自動 / 向下, 4:3 寬 / 向上, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 英文, 法文, 德文, 意大利文, 葡萄牙文, 俄語, 簡體中文, 西班牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度 : -5/20 度

電源

- 電源 : 內置, 100-240VAC, 50-60Hz
- 關閉模式 : 0.5 瓦 (典型值)
- 開啟模式 : 19.18 瓦 (典型值) (能源之星 6.0

測試方法

- 備用模式 : 0.5 瓦 (典型值)
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米) : 514 x 388 x 213 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚) : 567x 396 x 124 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米) : 514 x 320 x 48 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克) : 4.55 千克
- 產品 (含支架) (千克) : 3.34 千克
- 產品 (不含支架) (千克) : 3.00 千克

操作情況

- 地勢高度 : 正常運作 : +12,000 呎 (3,658 米)、不能運作 : +40,000 呎 (12,192 米)
- 溫度範圍 (操作) : 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏) : -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源 : 能源之星 6.0, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料 : 100 %

合規性和標準

- 法令認可 : BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色 : 黑色
- 飾面 : ? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)



出版日期 2024-03-28

版本 : 3.1.1

EAN: 87 12581 66027 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com