

Philips
LCD 顯示器

165 厘米 (65 吋)
多點式
全高清

BDL6545AT



展開互動新時代

備有多點式觸控 LCD 屏幕

透過 165 厘米 (65 吋) 全高清 LCD 屏幕，將觀眾互動提升至全新境界。創造自己的觸控應用程式，前途無可限量。

更低的購買價格

- SmartPower 可節能
- 進階防殘像功能

彈性化操作

- 開放可插規格插槽
- 可促進用戶互動的光學觸控技術
- 專為 24/7 操作而設
- 後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦
- 透過 RS232 遠距管理及配置

安全且可持續

- 溫度感應器衡量健康狀況
- 符合 RoHS 標準的環保型產品

PHILIPS

產品特點


光學多點式觸控

屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供多點式觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。

OPS 插槽

開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。

SmartPower

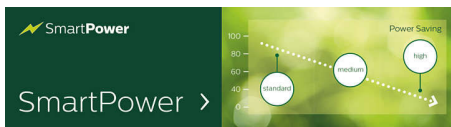


系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

智能嵌槽

專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

專為 24/7 操作而設

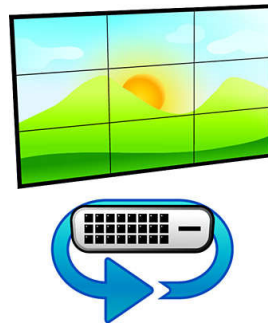

由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。

遠距管理：RS232

遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

溫度感應器


這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

進階防殘像

靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

符合 RoHS 標準

Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (公制): 165.1 厘米
- 螢幕對角尺寸 (英制): 65 吋
- 螢幕比例: 16:9
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 像素點距: 0.744 x 0.744 毫米
- 最佳解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度: 500 cd/m²
- 顯示色彩: 10.7 億
- 對比率 (一般): 5000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 動態對比增強
- 顯示螢幕類型: LCD 全高清 W-UXGA 主動矩陣

連接

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-out D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 輸出, USB B - 型
- AV 輸入: 1 個複合影像 (BNC), 1 個 S-video, 1 個 DVI-D, 色差 RCA
- AV 輸出: 1 個複合影像 (BNC), 2 個音效 (左 / 右), 1 個音效 (左 / 右)
- 其他連接: OPS, HDMI

舒適

- 擺放: 橫向
- 畫中畫: 畫中畫
- 矩陣分格: 最多 5 x 5
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 訊號穿環: RS232, VGA
- 安裝方便: 交流輸出, 手柄, 智能嵌槽
- 節能功能: 環境光線感應器, Smart Power
- 可控網絡: RS232
- 包裝: 可循環使用的盒

聲音

- 內置喇叭: 2 個 10 瓦 (8 歐姆)

電源

- 耗電量 (開啟模式): 典型值 309 瓦
- 備用模式耗電量: ≤ 1 瓦

支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768,

- 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz
- MAC 640 x 480: 60 Hz
- MAC 832 x 624: 60 Hz
- MAC 1152 x 870: 60 Hz

尺寸

- 邊框厚度: 45 毫米 (左 / 右), 42 毫米 (上方), 39 毫米 (下方)
- 調整寬度: 1522 毫米
- 產品重量: 71.6 千克
- 調整高度: 889 毫米
- 調整深度: 124 毫米
- 機器寬度 (吋): 59.9 吋
- 機器高度 (吋): 35.0 吋
- 掛牆: 400 x 400 毫米, 400 x 200 毫米
- 機器深度 (吋): 4.9 吋
- 產品重量 (lb): 157.849 磅

產品尺寸

- 寬度: 152.2 厘米
- 寬度: 59.9 吋
- 高度: 88.9 厘米
- 高度: 35.0 吋
- 深度: 12.3 厘米
- 深度: 4.8 吋
- 重量: 71.6 千克
- 重量: 157.849 磅

技術規格


- 觸控點: 光學感應觸控 秒

操作條件

- 溫度範圍 (操作): 0 - 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度: 5 - 90 %

配件

- 附配件: 遙控器, 遙控器電池, AC 電源線, VGA 線, 使用手冊 CD-ROM, 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝, 靈活式掛牆安裝, 天花板固定架
- 直立: BM06511

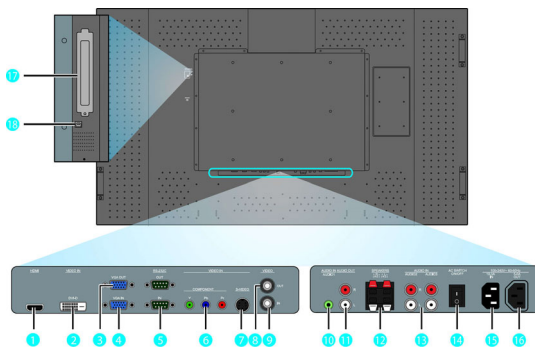

出版日期 2024-04-07

版本: 7.3.3

EAN: 87 12581 60484 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com