

PHILIPS

Séria 9000

Multifunkčný zastrihávač

Dokonale presná úprava od
hlavy až po päty

20 v 1: tvár, hlava a telo

Hrebeň na presné zastrihávanie

Jedinečná technológia
OneBlade



MG9555/15



Dokonale presná úprava od hlavy až po päty Presné zastrihávanie, ostré línie a pohodlné holenie

Vytvorte si svoj osobný štýl s touto dokonalou súpravou na starostlivosť o tvár, hlavu a telo. Kombinácia nášho najmodernejšieho zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele a čepele OneBlade ponúka maximálne presné zastrihávanie a úpravu pre štýl, ktorý požadujete.

Dokonalá presnosť: rovnomerné zastrihávanie a ostré okraje

- Rovnomerné zastrihávanie jedným ťahom
- Zastrihávač, ktorý sa prispôsobí vašej brade
- Čepeľ OneBlade pre čisté línie a ostré okraje
- Dlhotrvajúci výkon s presnými výsledkami

Univerzálne riešenie na úpravy tváre, hlavy a tela


- Dotiahnite detaily do dokonalosti
- Dokonalé riešenie na úpravu tváre, hlavy aj tela
- Súprava na starostlivosť o zovňajšok s dokonalou presnosťou
- Rozlúčte sa s ochlpením tela
- O 30 % rýchlejšie zastrihávanie vlasov**

Kvalita a jednoduché používanie

- Zastrihávač vydrží 4 týždne na jedno nabitie*
- Odolnosť voči vode na pohodlné používanie a jednoduché čistenie
- Majte vždy prehľad o potrebe nabíjania

Hlavné prvky

Hrebeň na presné zastrihávanie

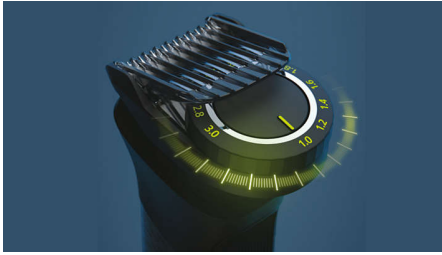


Patentovaný hrebeňový nastaviteľ na zastrihávanie ponúka 11 nastavení dĺžky v rozsahu 1 – 3 mm, takže môžete dosiahnuť rovnomerné zastrihnutie v presne požadovanej dĺžke.

Jedinečná technológia OneBlade




Rýchlo kmitajúci strihač (6000-krát za minútu) sa popasuje aj s tými najdlhšími chlpkami a povrchová vrstva a zaoblené hroty chránia pokožku, takže si môžete pohodlne vytvarovať a oholiť bradu. Dodajte svojej brade presný tvar a oholte si líca, bradu aj krk.

Samoostriace ocelové čepele

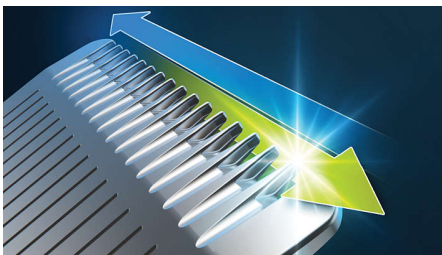

Čepele zastrihávača z nehrdzavejúcej ocele zostávajú ostré ako prvý deň a zaisťujú dlhotrvajúci výkon. Nie je potrebný žiadny olej.

Technológia BeardSense

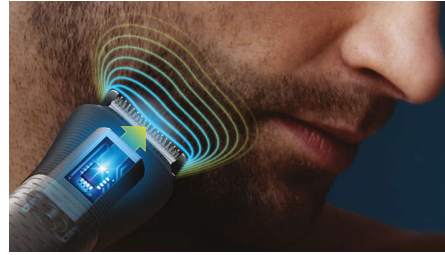

Zastrihávač sníma hustotu brady 125x za sekundu a zvyšuje výkon presne vtedy, keď ho potrebujete. Vďaka tomu si poradí aj s hustými, prerastenými alebo dlhšími bradami.

Súprava na úpravu zovňajšku 20 v 1



Táto kompletná súprava je zložená tak, aby dokonale dopĺňala vašu starostlivosť o zovňajšok: odolný zastrihávač je vyrobený tak, aby umožňoval precízne a výkonné zastrihávanie chlpkov na tvári, hlave a tele, zatiaľ čo čepeľ OneBlade a jej jedinečná technológia sú ideálne na tvarovanie a oholenie akejkoľvek dĺžky chlpkov na tvári.

Presné tvarovanie brady (IVP)



Táto súprava na starostlivosť o zovňajšok s hrebeňovými nastaviteľmi ponúka 27 nastavení dĺžky od 0,2 do 20 mm v krokoch s presnosťou až do 0,2 mm na rovnomerné zastrihávanie kratších aj dlhších brád. Vytvorte si dokonalú bradu s presnými okrajmi pomocou noža OneBlade. Obojstranná čepeľ holí oboma smermi a pri holení líc, brady alebo krku chráni vašu pokožku.

Pohodlné holenie tela




Pomocou nášho nastavteľa na holenie tela si pohodlne oholíte celé telo. Jedinečný systém ochrany pokožky chráni citlivé partie počas holenia až do dĺžky 0,5 mm. Chĺpky na tele môžete strihať aj pomocou dvoch nastaviteľných hrebeňových nastaviteľov.

Rýchle strihanie vlasov



Strihanie vlasov je vďaka mimoriadne širokému 41 mm zastrihávaču z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zastrihne viac každým tahom, rýchlejšie o 30 %**. Vytvorte si účes pomocou mimoriadne širokých hrebeňových nastaviteľov na vlasy s nastaveniami dĺžky 4, 9, 12 a 16 mm.

Zastrihávanie chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

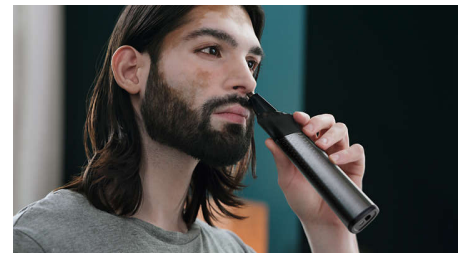

Nastaviteľ na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach rýchlo a bezpečne odstraňuje neželané chĺpky v nose a ušiach. Obočie si môžete jednoducho udržiavať uhladne upravené pomocou špeciálneho hrebeňového nastaviteľa na obočie.

Technické údaje

Príkon

Nabíjanie: 60 minút (zastrihávač), 8 hodín (OneBlade), 5-minútové rýchlonabíjanie (zastrihávač)

Prevádzková doba: Až 120 minút (zastrihávač), Až 30 minút (OneBlade)

Typ batérie: Lítium-iónová (zastrihávač), NiMH (OneBlade)

Spôsob nabíjania: USB-A (neobsahuje žiaden adaptér)

Maximálna spotreba energie: 5 W

Vstupné napätie: 5 V

Dizajn

Telo: Ergonomická gumená rúčka

Servis

2-ročná záruka

Jednoduché použitie

Displej: Indikátor slabej batérie (zastrihávač), Indikátor plného nabitia batérie (zastrihávač), Indikátor nabíjania batérie (zastrihávač a OneBlade)

Suché a mokré čistenie: 100% vhodný na použitie pri sprchovaní

Bez potreby údržby: Nie je potrebný olej na čepele

Prevádzka: Len prevádzka bez sieťového napájania

Univerzálne tvarovanie účesov

Tvarovacie nástroje: Ocelový zastrihávač, Zastrihávač chlpkov nosa a uší, Holiaci strojček na celé telo s ochranou pokožky, Rukoväť OneBlade, Čepel OneBlade, Mimoriadne široký zastrihávač vlasov, Hrebeň na presné zastrihávanie, 3 – 7 mm nastaviteľný hrebeňový nastavtec, 9 – 13 mm nastaviteľný

hrebeňový nastavtec, 16 – 20 mm nastaviteľný hrebeňový nastavtec, 2 nastavce na zastrihávanie chlpkov na tele, Hrebeňový nastavtec na obočie, 2 široké nastavce na zastrihávanie vlasov na postupku, 4 široké nastavce na zastrihávanie vlasov

Príslušenstvo: Veľké mäkké puzdro so zipsom, Čistiaca kefka, USB-A (adaptér nie je súčasťou balenia), Ochranný kryt čepele OneBlade

Počet nastavcov: 20

Presný strih

Strihací výkon: Samoostriace ocelové čepele, Technológia BeardSense, Technológia OneBlade

Presné zastrihávanie: Hrebeň na presné zastrihávanie

Nastavenia dĺžky: 27 (0,2 – 20 mm)

Presné nastavenia: Maximálne 0,2 mm

