



Philips Signage Solutions
U-Line-näyttö

84 tuumaa

Reunojen LED-taustavalo
Ultra HD

BDL8470EU

Lumoa yleisösi

Erittäin suuri näyttö

Nauti neljä kertaa tavanomaista näyttöä tarkemmasta kuvasta. Erittäin suuressa 84-tuumaisessa näytössä on 3840 x 2160 pikseliä, joiden tuottama tarkka ja todenmukainen kuva avaa ikkunan uuteen maailmaan.

Sopii julkisiin tiloihin

- Toimii myös pystyasennossa
- Suunniteltu jatkuvaan käyttöön
- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

Innovatiivisia ratkaisuja kaikenlaisiin informaatiotauluihin

- Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
- Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla
- Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
- QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

Tehosta viestisi vaikutusta

- Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

Pidä huolta itsestäsi, yrityksestäsi ja yleisöstäsi

- SmartPower säästää energiaa
- Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

PHILIPS

Kohokohdat

4K Ultra HD -tarkkuus

Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

Pystyasennusmahdollisuus

Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

SmartControl



SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkooosi.

Varavirtajärjestelmä




Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

SmartPower




Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

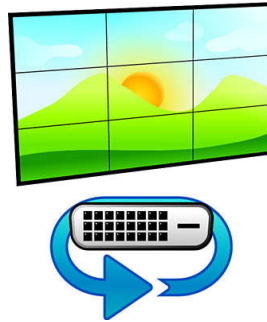


Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

OPS-lisävaruste

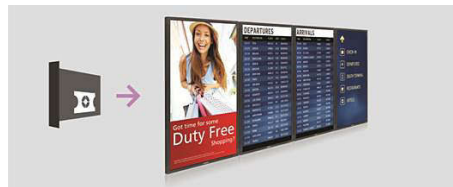

Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

QuadViewer



Lisää joustoa näyttöratkaisuihin:

QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

SmartBrowser



Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkooosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

SmartPlayer



Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

Tekniset tiedot

Liitännät

- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin, Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Videotulo: VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI x 3, Komposiitti (BNC), Komponentti (BNC)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Muut liitännät: USB, OPS
- Videolähtö: DisplayPort
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, RJ45

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (cm): 213.5 cm
- Ruudun halkaisija (tuumaa): 84 tuumaa
- Kuvasuhte: 16:9
- Kuvapistetiheys: 0,4845 x 0,4845 mm
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60 Hz
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Näyttövärit: 1073 miljoonaa
- Kontrastisuhte (tav.): 1 400:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
- Katselukulma (vaaka): 178 astetta
- Katselukulma (pysty): 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto
- Paneelitekniiikka: IPS

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Pysty
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, DisplayPort
- Helppo asennus: Smart Insert
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, HDMI (yksi

johto), LAN (RJ45)

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 400 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Mitat

- Laitteen leveys: 1910,00 mm
- Laitteen paino: 70 kg
- Laitteen korkeus: 1102,00 mm
- Laitteen syvyys: 77,80 mm
- Seinäteline: 600 x 500 mm, M8
- Näytön reunan leveys: 22,60 (O/V), 25,60 (Y/A) mm
- Laitteen paino (lb): 154 lb

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50 000 tuntia
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas CD-levyllä, RS232-johto, HDMI-kaapeli
- Lisätarvikkeet: ColourCalibrationKit-väriyökalusarja (CCK4602), HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)

Yleistä

- Näyttökieleet: englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani
- Takuu: 3 vuoden takuu
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, FCC, luokka A



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 4.0.1

EAN: 87 12581 73058 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com