

# PHILIPS

## AVENT

### „Premium“

#### Video Baby Monitor

Saugus ir privatus ryšys

3,5 colių spalvotas ekranas, x4 priartinimas

Lopšinės, naktinė lemputė ir temp.

Pokalbių ir vibracijos režimas



SCD891/26



## Būkite šalia savo kūdikio ir išlikite ramūs

Privatus ir saugus ryšys naudojant bevielę technologiją

„Naudodami „Philips Avent“ SCD891 galėsite visada palaikyti saugų ir asmeninį ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite labai puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (3,5 in LCD; 8,5 cm).“

#### Užtikrintumas ir saugus ryšys

- Stebėkite temperatūrą kūdikio kambaryje

#### Saugus ir privatus ryšys

- Savo kūdikį girdėsite aiškiai
- Didelės raiškos 3,5 colių (8,5 cm) ekranas su naktinio matymo funkcija
- Privatus ir saugus ryšys naudojant belaidę technologiją
- Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija

#### Laisvė, lankstumas, patogumas ir ramumas

- Diapazonas iki 300 metrų\*
- Vibravimo režimas subtiliems pranešimams
- Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį
- Nepriekaištingas veikimo laikas stebėjimui visą naktį
- Maloni naktinė lempelė ir lopšinės, padedančios nuraminti mažylį
- Rankinis kameros pasukimas, kad matytumėte visą kūdikio kambarį
- Kalbėkite su kūdikiu nuotoliniu būdu

# Ypatybės

## Privatus ir saugus ryšys




Unikalus ausinių suporavimas – privatus ir saugus ryšys su kūdikiu naudojant 2,4 GHz belaidžio ryšio technologiją, kad trukdžiai būtų minimalūs.

## Spalvotas 3,5 in ekranas su 4x priartinimu




Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame 3,5 in spalvotame ekrane. Naudodamiesi 4x skaitmeninio priartinimo ir nutolinimo funkcija matysite visą kūdikio aplinką.

## Itin aiškus garsas ir vaizdas

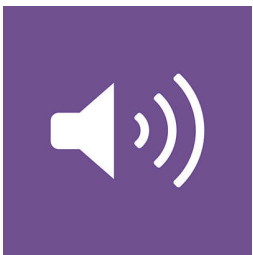


Aiškliai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.

## EKO režimas

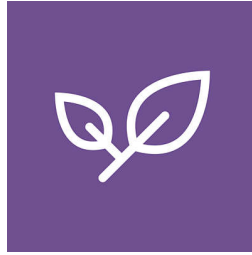

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

## 300 m diapazonas

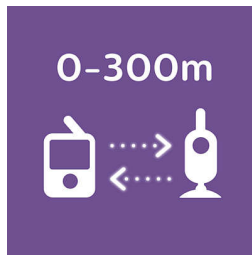

Diapazonas patalpose iki 50 metrų\*. Diapazonas lauke iki 300 metrų\*.

## Veikimo laikas: iki 12 valandų\*\*




Patogiu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 12 valandų\*\*.

## Atsiliepimo funkcija



Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos.

## Naktinė lemputė, lopšinės ir garsai

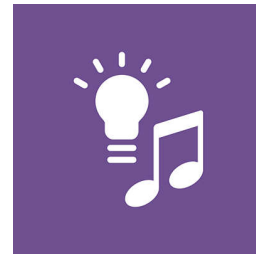

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip švelni lopšinė ir šilta, raminanti naktinė lemputė. Būdami bet kuriame kambaryje galite pasirinkti vieną iš 6 raminamųjų melodijų ir įjungti naktinę lemputę, taip padėdami kūdikiui lengviau užmigti.

## Jautrumo reguliatorius



Leidžiama reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Mikrofono jautrumu nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio įrenginys, lygis, pvz., jei norite išgirsti, kai kūdikis pradeda verksti, bet nenorite girdėti, kai jis skleidžia įprastus garsus.

# Specifikacijos

## Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V, 50–60 Hz

## Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija

Diržo sąsaga

Meniu stilius: Piktogramos ir tekstas

Susietumo ir diapazono indikatorius

Lopšinės: Taip, 4 ir 2 baltas triukšmas

Diapazonas lauke iki: 300 m

Temperatūros jutiklis

Vibravimo režimas

Reguliuojamas garsas ir jautrumas Vaizdo LCD

ekranas: 3,5 col. spalvinis, 8,5 cm

Suderinama su „Android“, „iOS“, planšetiniais

kompiuteriais: Ne

Laiką rodantis ekranas

Garso režimas

C tipo USB

