



Philips Brilliance
LED-skærm med
SmartImage

Moda
23,6"/60 cm

Brilliance



248C3LHSB

Elegance og ydeevne

Med et elegant, slankt hus og en stilfuld aluminiumsfod er den nye Moda et rent kunstværk.

Elegance

- Sofistikeret design, der udtrykker din livsstil
- Støbt aluminiumsbase, der er indbegrebet af formmæssig renhed
- Suverænt totonet blank finish
- Flotte SmartTouch-betjeningsknapper

Ydeevne

- LED-teknologi, der giver strålende billeder
- SmartContrast på 20.000.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
- SmartImage - optimeret til brugervenlighed
- SmartKolor giver detaljerede og levende billeder
- SmartTxt giver forbedret læseoplevelse
- HDMI-udgang til underholdning i 16:9 Full HD
- Hurtig reaktionstid på op til 2 ms

Grønnere hver dag

- Miljøvenligt display uden kviksølv



2012


PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksvølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

SmartContrast-forhold på 20.000.000:1

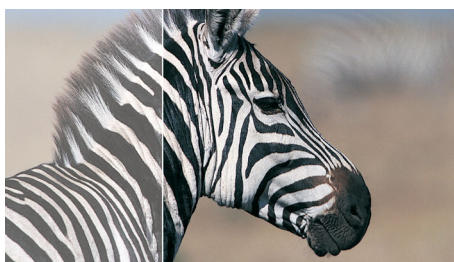

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. SmartContrast forøger kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor er en avanceret farveudvidelsesteknologi, der er i stand til at udvide skærmens visuelle farveskala. Ved at øge skærmens RGB-niveau giver funktionen dig detaljerede, levende billeder og giver dig en enestående oplevelse af fotos og videoer.

SmartTxt

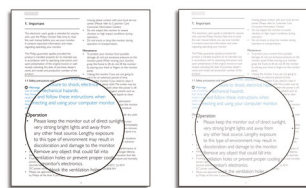

SmartTxt On

SmartTxt Off


SmartTxt er en avanceret algoritme, der forbedrer læsning af tekstbaserede programmer, f.eks. PDF-dokumenter eller digitale bøger, der som regel kræver mere fokus og koncentration.

HDMI-udgang



En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige hardware til at modtage HDMI-input (High-Definition Multimedia Interface) samt video- og lydsignaler i høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række andre AV-kilder, herunder set-top-bokse, DVD-afspillere og AV-modtagere og videokameraer.

SmartImage

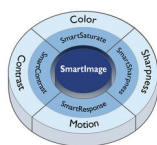

With SmartImage

Without SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, der analyserer det indhold, der vises på skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, Billede, Foto, Film, Spil osv., så det passer til

den aktuelle anvendelse. SmartImage optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk på blot én knap!

2ms GtG-reaktionstid



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse er en eksklusiv overdrive-teknologi fra Philips, som automatisk justerer svartiderne til specifikke anvendelsesformål såsom spil og film, der kræver hurtigere svartider, med henblik på at producere billeder, der er fri for sløring, forsinkelser og visuelt ekko

SmartTouch-betjeningsknapper

SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, berøringfølsomme ikoner, som erstatter almindelige knapper. SmartTouch-betjeningsknapperne tænder f.eks. for skærmen eller gør den lysere eller skarpere med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at dine kommandoer er udført.



IF Product Design Award



product design award

2012

Fremragende produkt design.

Elegance og ydeevne. Med de superslanke kabinetter

og ultrastabile, slanke baser i trykstøbt aluminium udsøgt håndværk, der understreger deres slogan "Design and Performance perfected to an art"

Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 23,6"/59,9 cm
- Effektivt betragtningsområde: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Billedformat: 16:9
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- SmartResponse (typisk): 2 ms (grå til grå)
- Svartid (typisk): 5 ms
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- Pixel-størrelse: 0,272 x 0,272 mm
- Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
- Billedforbedring: SmartImage
- Skærmfarver: 16,7 M
- Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
- sRGB

Tilslutningsmuligheder

- Lyd (indgang/udgang): HDMI-lydudgang
- Signalindgang: VGA (Analog), HDMIx2
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn

Komfort

- Brugervenlighed: SmartImage, Input, Tænd/sluk, Turbo, Menu
- OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Portugisisk
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

Stander

- Hældning: -5/+20 °

Strøm

- Tændt tilstand: 16,6 W (testmetode iht. EnergyStar 5.0)
- Standby: <0,3 W
- Slukket: <0,3 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standby/sleep-hvid (blinker)
- Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mål

- Produkt med fod (mm): 579 x 443 x 194 mm
- Produkt uden fod (mm): 579 x 369 x 33 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 625 x 504 x 101 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 4,5 kg
- Produkt uden fod (kg): 3,0 kg
- Produkt med emballage (kg): 5,7 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 til 40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 60 °C
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: RoHS, EPEAT Silver, EnergyStar 5.0, Blyfri, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC Klasse B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO-certificeret, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Farve: Sort (frontfacet)/hvid (bagside)
- Finish: Blank



Udgivelsesdato
2022-05-15

Version: 5.2.2

12 NC: 8670 000 75647
EAN: 87 12581 60104 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com