

Philips Signage Solutions
Q sērijas displejs

50"

Tiešs LED apgaismojums
Ultra HD

50BDL3010Q



Esiet pamanāms

Viegli iestatāms 18/7 displejs.

Informējiet un aizraujiet ar Philips Q sērijas profesionālo Ultra HD displeju. Šo uzticamo risinājumu var uzstādīt, cik vien ātri nepieciešams, neizmantojot papildu aparāturu.

Dzids attēls. Uzticama veikspēja

- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts

Rentabls sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole
- Iebūvēts multivides atskaņotājs. Vienkārši plānojama USB satura atskaņošana
- FailOver nodrošina nepārtrauktu satura atskaņošanu
- Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control

PHILIPS

Q sērijas displejs
50" Tiešs LED apgaismojums, Ultra HD


50BDL3010Q/00

Izceltie produkti

Ultra HD izšķirtspēja

Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburošs kontrasts

CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

Iebūvēts multivides failu atskaņotājs

Vienkārši plānojama satura atskaņošana no USB ierīcēm. Jūsu Philips profesionālais displejs aktivizēsies pēc gaidstāves, lai atskaņotu nepieciešamo saturu, un pēc tam atgriezīsies gaidstāves režīmā, tiklīdz atskaņošana būs pabeigta.


Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska apgaismojuma kontrole

Viegla vadība

Viegla vadība. Pārvaldiet tīklam pievienotos displejus attālināti

FailOver

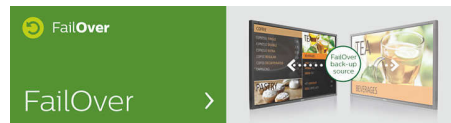

No uzgaidāmās telpas līdz sapulču telpai — ekrāns nekad nebūs tukšs. FailOver tehnoloģija ļauj jūsu Philips profesionālajam displejam automātiski pārslēgties starp primārajām un sekundārajām ievadēm, nodrošinot, ka saturs tiek atskaņots pat tad, kad primārais avots izslēdzas. Vienkārši iestatiet alternatīvo ievades avotu sarakstu, lai jūsu uzņēmums vienmēr būtu darbībā.

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: Audio, kreisā/labā (RCA)
- Video ieeja: DVI-I (x 1), HDMI (x 4), USB, VGA (caur DVI)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Ārējā vadība: RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda, IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 125,7 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 49,5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,2854 x 0,2854 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 ar 60 Hz
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Paneļa tehnoloģija: VA
- Klīniskās vides attēls: D-Image priekšiestatījums (atbilstoši DICOM 14. daļai)

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainava
- Mozaīkas matrica: Līdz 15 x 15
- Tastatūras vadība: Slēdzamas, Slēptas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: RS232, IR kanāls
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45
- Palaišana: Ieslēgšanas aizture, Ieslēgšanas statuss, Palaišanas avots
- Palaišanas logs: iespējot/atspējot Philips logotipu

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V~, 50/60 Hz
- Patēriņš (darbībā): 115 W

- Patēriņš (tipisks): 115 W
- Patēriņš (maks.): 150 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Video formāti: 3840 x 2160, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 1080p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 480i, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1123,6 mm
- Produkta svars: 12,75 kg
- Komplekta augstums: 646,7 mm
- Komplekta dziļums: 69,2 mm
- Komplekta platums (collas): 44,24 colla
- Komplekta augstums (collas): 25,46 colla
- Sienas stiprinājums: 400 mm x 400 mm, M6
- Komplekta dziļums (collas): 2,72 colla
- Rāmja platums: 11,8 (TLR) / 14,3 (B) mm
- Produkta svars (mārciņas): 28,11 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 5–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–80 % RH (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: MPEG, H.264, JPEG
- USB attēlu atskaņošana: JPEG, BMP, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij,


Īsa lietošanas pamācība

- Iekļautie piederumi: IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, USB pārsegs un skrūve x 1
- Statnis: BM02542/BM05922

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Poļu, Krievu, Spāņu, Turku, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Arābu, Japāņu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, FCC, B klase

Philips 50BDL3010Q
Versija: L2
Release Date: 2018/12/06

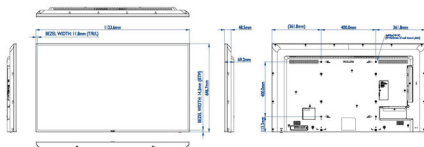

Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 4.1.1

EAN: 87 12581 75406 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com