

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

Vislabākais ķermeņa kopšanas komplekts

20 vienā: seja, galva un ķermenis

Precīza griešanas ķemme

Unikāla OneBlade tehnoloģija



MG9555/15



Nerūsējošā tērauda precizitāte

Precīza apgriešana, asas malas un ērta skūšanās

Pilnveidojiet savu personīgo izskatu, izmantojot šo nepārspējamo kopšanas komplektu sejai, galvai un ķermenim. Šī mūsu vismodernākā nerūsējošā tērauda trimmera un OneBlade kombinācija nodrošina izcilu precizitāti un ievieidošanu, lai jūs iegūtu stilu, kādu vēlaties.

Vislabākā precizitāte: līdzens griezums un precīzas malas

- Līdzens griezums ar vienu kustību
- Trimmeris, kas pielāgojas jūsu bārdai
- OneBlade nevainojamām līnijām un precīzām malām
- Ilgs kalpošanas laiks precīziem rezultātiem

Daudzpusīga ievieidošana sejas, galvas un ķermeņa kopšanai


- Līdz sīkumam nostrādāts rezultāts
- Labākā ievieidošana sejas, galvas un ķermeņa kopšanai
- Vislabākās precizitātes ķermeņa kopšanas komplekts
- Atvadieties no ķermeņa apmatojuma
- Par 30% ātrāka matu apgriešana**

Kvalitāte un vienkārša lietošana

- Ar vienu uzlādi trimmeris darbojas 4 nedēļas*
- Ūdensizturīgs ērtai lietošanai un vieglai tīrīšanai
- Vienmēr ziniet, kad ir pienācis laiks uzlādēt

Izceltie produkti

Precīza griešanas ķemme

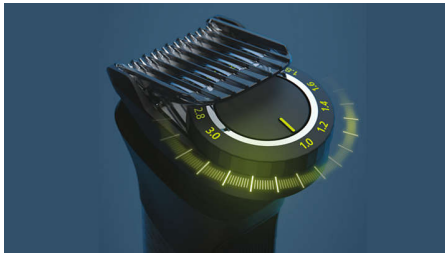


Patentētā griešanas ķemme piedāvā 11 garuma iestatījumus 1–3 mm, lai jūs varētu iegūt vienmērīgu griezumu tieši vajadzīgajā garumā.

Unikāla OneBlade tehnoloģija



Ātri kustīgais griezējs (6000x minūtē) nodrošina jaudu pat garākajiem matiem, tam ir slīdošs pārklājums un noapaļoti gali ādas aizsardzībai, lai jūs varētu ērti ievēdot un noskūt bārdi. Noskujiet vaigus, zodu un kaklu gludi, lai precīzi izveidotu bārdi.

Pašuzasiņoši tērauda asmeņi

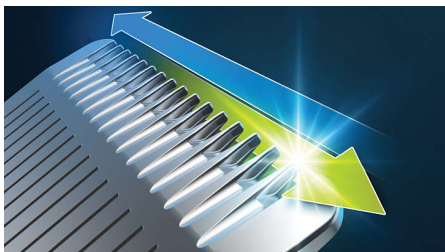

Trimmera nerūsējošā tērauda asmeņi saglabā asumu kā pirmajā dienā, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku. Nav jāeļļo.

BeardSense tehnoloģija



Trimmeris skenē bārdas blīvumu 125 reizes sekundē un palielina jaudu tieši tad, kad tas nepieciešams, lai tiktu galā arī ar blīvu, biezu vai garāku bārdi.

Ķermeņa kopšanas komplekts 20 vienā



Šis pilnais ķermeņa kopšanas komplekts ir veidots tā, lai tas lieliski papildinātu jūsu ķermeņa kopšanas paradumus: izturīgais trimmeris ir radīts, lai nodrošinātu precīzu un jaudīgu sejas, galvas un ķermeņa apmatojuma apgriešanu, savukārt OneBlade un tā unikālā tehnoloģija ir ideāli piemērota jebkura garuma apmatojuma ieviešanai un skūšanai uz sejas.

Precīza bārdas ieviešana (IVP)



Šis ķermeņa kopšanas komplekts ar vairāku ķemmu komplektu piedāvā 27 garuma iestatījumus no 0,2 līdz 20 mm ar precizitātes soli līdz 0,2 mm, lai jūs varētu vienmērīgi apgriezt īsāku un garāku bārdi. Lai iegūtu perfektu bārdi, veidojiet savu stilu precīzi,

izmantojot OneBlade. Divpusējais asmens skuj abos virzienos un vaigu, zoda vai kakla skūšanas laikā aizsargā ādu.

Ērta ķermeņa kopšana




Ērta skūšanās zem kakla līnijas ar mūsu ķermeņa skuvekļa uzgali. Unikāla ādas aizsardzības sistēma aizsargā jutīgas zonas, skujot pat 0,5 mm tuvumā. Varat apgriezt arī ķermeņa apmatojumu, izmantojot divas uzspraužamās ķemmes.

Ātra matu apgriešana



Matu griešana ir par 30% ātrāka**, pateicoties īpaši platajam 41 mm nerūsējošā tērauda matu griešanas ierīcei, kas apgriež vairāk ar katru kustību. Izveidojiet savu frizūru ar garuma iestatījumiem, izmantojot 4, 9, 12 un 16 mm īpaši platas matu ķemmes.

Deguna/ausu/uzacu matiņu apgriešana

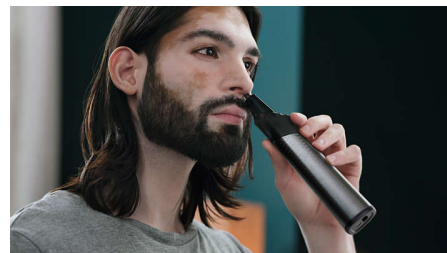

Deguna/ausu/uzacu trimmera uzgalis ātri un droši likvidē nevēlamus deguna un ausu matiņus. Ērta glītu un kārtīgu uzacu uzturēšana ar īpašo uzacu ķemmi.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Darbības laiks: Līdz 120 minūtēm (trimeris), Līdz 30 minūtēm (OneBlade)

Akumulatora tips: Litija jonu (trimmeris), NiMH (OneBlade)

Uzlāde: 60 minūtes (trimeris), 8 stundas (OneBlade), 5 min ātrā uzlāde (trimeris)

Uzlādes metode: USB-A (komplektācijā nav iekļauts adapteris)

Maksimālais enerģijas patēriņš: 5 W

Ieejas spriegums: 5 V

Dizains

Rokturis: Erg. gumijas rokturis

Serviss

2 gadu garantija

Vienkārša lietošana

Nav nepieciešama apkopšana: Nav nepieciešama asmeņu eļļa

Mitrs un sauss: 100% drošs lietošanai dušā

Displejs: Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators (trimeris), Akumulatora pilnas uzlādes indikators (trimeris), Akumulatora uzlādes indikators (trimeris un OneBlade)

Darbība: Tikai bezvadu lietojums

Daudzpusīga ieviešana

Veidošanas piederumi: Tērauda trimmeris, Deguna un ausu matiņu grieznis, Ķermeņa skuveklis ar ādas aizsargu, OneBlade rokturis, OneBlade asmens, Īpaši plats matiņu trimmeris, Precīza griešanas ķemme, 3–7 mm regulējama ķemme, 9–13 mm regulējama ķemme, 16–20 mm regulējama ķemme, 2 matu

ķemmes, Uzacu ķemme, 2 platas matu pārejas ķemmes, 4 platās matu ķemmes

Piederumi: Liela mīksta somiņa ar rāvējslēdzēju, Tīrīšanas suka, USB-A (nav iekļauts adapters), OneBlade asmens aizsargvāciņš

Uzgaļu skaits: 20

Precīzs griezum

Griešanas veiktspēja: Pašuzasinoši tērauda asmeņi, BeardSense tehnoloģija, OneBlade tehnoloģija

Precīzā griešana: Precīza griešanas ķemme

Garuma iestatījumi: 27 (0,2–20 mm)

Precizitātes soļi: Līdz 0,2 mm

