

PHILIPS

20 tuuman LED-
valopalkki

Ultinon Drive 5002L

Tieliikennelaillinen, ECE R149-
40

2900 lm, valoikeilan pituus
427m

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,
kaikkiin sääolosuhteisiin



UD5002LX1



Tehokasta kirkkautta turvalliseen ajoon Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Jopa 427m valaiseva Ultinon Drive 5002L -LED-valopaneeli on 100% tieliikennelaillinen, noudattaen ECE-säännön R149-37.5 vaatimuksia. Se varmistaa kirkkaudellaan turvallisuutta, on tehty kestäväksi, korroosiovapaa sekä veden- ja iskunkestävä.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

Tehokkaan kirkkauden tuomaa turvallisuutta


- Täysi näkyvyys 427 metriin

Kestävät laitteet haastaviin oloihin

- Korroosion kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- Tukeva yksiosainen runko ankariin olosuhteisiin
- IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

Kohokohdat

Täysi näkyvyys 427 metriin

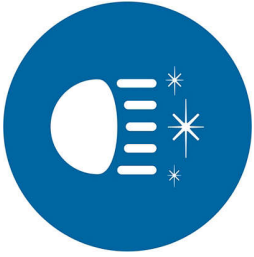

Philips Ultinon Drive 5002L tarjoaa erinomaisen valokeilan, joka valaisee edessä olevaa tietä jopa 427 metriin*. 2900 (todellista) lumenia kumuloiduista, tehokkaista 100W LEDeistä yhdessä ECE-R149-40 mukaisuuden kanssa tarjoavat laajan näkyvyyden nopeampaan reagointiin. Yhdistetty kohde(spot) ja laaja(flood) -valokeila loistavat sekä kauas että laajalle, auttaen sinua näkemään myös tienvarren vaaratekijät ajoissa. Paneelin erittäin homogeeninen valokeila ja viileä 6500 kelvinin väriämpötila pitävät sinut keskittyneenä rasittamatta silmiäsi.

Tukeva yksiosainen runko



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet on tehty yhdestä kappaleesta, jotta ne kestävät kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä varmistaakseen virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Niiden särkymätön polykarbonaattilinsi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta, ja kätevät DT-liittimet varmistavat täydellisen liitännän.

Vedenpitävyydellä kestävä valoa



Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet kestävät nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta kosteimmatkin olosuhteet. IP68- ja IP69K-luokitus tarkoittaa, että ne toimivat minne tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja ne kestävät erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

Korroosion kestävät kiinnikkeet

Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jäätä ja jopa suolaa. Kestävistä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut lisävalosi tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet täyttävät ECE-R149 -standardit ja on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philips LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

Tekniset tiedot

Tuotteen kuvaus

Iskunkestävä
Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät
ECE-sääntö 10
ECE-sääntö 149
ECE-referenssiluku: 40
Jäähdytyslementti: 13-osainen (1,5 mm)
Iskunkestävyys (IK): IK07
Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K
Asennuskulma: 360°
Materiaali: alumiini, painevalettu
LED-polttimoiden määrä: 20x 5 W
Maastojon boost-toiminto: ei
Yksiosainen runko
Käyttölämpötila: -40 – +80 °C
Virtapistokkeen tyyppi: Liitin, 0,5 m:n kaapeli
Valikoima: Ultinon Drive 5000
Naarmuuntumaton lasi
Tekniikka: LED
Leveys: 20 tuumaa

Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K
Valokeilan pituus 3 luksia / m: 247
Valokeilan pituus 1 luksi / m: 427
Valonsäteen leveys 3 luksi/m: 60
Valonsäteen leveys 1 luksi/m: 70
Todellinen valovirta (lm): 2900
Teoreettinen valovirta (lm): 9520

Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 voltia (DC)

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5002LX1
GOC: 01486394

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014863
EAN3: 8719018014870

Pakatus tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4
Mitat (P) (mm): 593
Mitat (L) (mm): 48,7
Mitat (K) (mm): 61,1
Pakkauksen mitat, P (mm): 610
Pakkauksen mitat, L (mm): 90
Pakkauksen mitat, K (mm): 90
Tuotteen nettopaino (g): 1180
Pakkauksen kokonaispaino (g): 1195

