

# PHILIPS

2-osainen 20 tuuman  
LED-valopalkki

Ultinon Drive 5003L

Tieliikennelaillinen, ECE R149-45

3600 lm, valokeilan pituus  
436m

Kaikkiin maasto-olosuhteisiin,  
kaikkiin sääolosuhteisiin



UD5003LX1



## Tehokasta kirkkautta turvalliseen ajoon Kirkkautta ja kestävyyttä teille kuin teille

Jopa 436m valaiseva Ultinon Drive 5003L -LED-valopaneeli on 100% tieliikennelaillinen, noudattaen ECE-säännön R149-37.5 vaatimuksia. Se varmistaa kirkkaudellaan turvallisuutta, on tehty kestäväksi, korroosiovapaa sekä veden- ja iskunkestävä.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt lisävalot

- Tehokkaat tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valopaneelit

### Tehokkaan kirkkauden tuomaa turvallisuutta


- Kirkas, pitkä valokeila takaa erinomaisen näkyvyyden

### Kestävät laitteet haastaviin oloihin

- Korroosion kestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet
- Tukeva yksiosainen runko ankariin olosuhteisiin
- IP69K-vedenpitävyys sääolosuhteiden hallintaan

## Kohokohdat

### Täysi näkyvyys 436 metriin

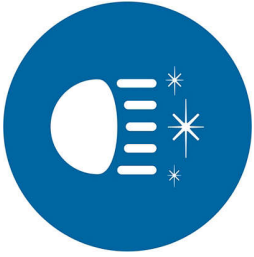

Philips Ultinon Drive 5003L tarjoaa erinomaisen valokeilan, joka valaisee edessä olevaa tietä jopa 436 metriin\*. 3600 (todellista) lumenia kumuloiduista, tehokkaista 200W LEDeistä yhdessä ECE-R149-45 mukaisuuden kanssa tarjoavat laajan näkyvyyden nopeampaan reagointiin. Yhdistetty kohde(spot) ja laaja(flood) -valokeila loistavat sekä kauas että laajalle, auttaen sinua näkemään myös tienvarren vaaratekijät ajoissa. Paneelin erittäin homogeeninen valokeila ja viileä 6500 kelvinin väriämpötila pitävät sinut keskittyneenä rasittamatta silmiäsi.

### Tukeva yksiosainen runko



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet on tehty yhdestä kappaleesta, jotta ne kestävät kovimmatkin olosuhteet. Muotoilu mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan ja tasaisen korkean valotehon koko matkan ajan. IK07-luokituksen ansiosta ne ovat iskunkestäviä varmistaakseen virheettömän suorituskyvyn niin tiellä kuin maastossa. Niiden särkymätön polykarbonaattilinsi kestää iskuja vaurioitumatta tai naarmuuntumatta, ja kätevät DT-liittimet varmistavat täydellisen liitännän.

### Vedenpitävyydellä kestävä valoa



Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet kestävät nerokkaan ruuvittoman rakenteensa ansiosta kosteimmatkin olosuhteet. IP68- ja IP69K-luokitus tarkoittaa, että ne toimivat minne tahansa tiesi vie tai millaiset sääolot vallitsevat. Ja ne kestävät erinomaisesti mitä tahansa painepesuria, jolla autoa peset.

### Korroosion kestävät kiinnikkeet

Kiinnikkeet on valmistettu korroosion kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Ne kestävät lunta, jätää ja jopa suolaa. Kestävistä ja korkealaatuisista materiaaleista valmistetut lisävalosi tarjoavat luotettavan toiminnan vuosiksi eteenpäin.

### Tieliikennekäyttöön hyväksytyt valot



Philips Ultinon Drive 5000L -sarjan tuotteet täyttävät ECE-R149 -standardit ja on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Turvallisuuden lisäämiseksi Philips LED-valopaneelit on testattu EMC R10 -spesifikaatioiden mukaisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti ajoneuvosi sähköjärjestelmien kanssa.

## Tekniset tiedot

### Tuotteen kuvaus

Iskunkestävä  
Korroosion kestävät kiinnikkeet: kyllä, sisältyvät  
ECE-sääntö 10  
ECE-sääntö 149  
ECE-referenssiluku: 45  
Jäähdytyslementti: 13-osainen (1,5 mm)  
Iskunkestävyys (IK): IK07  
Kotelointiluokka (IP): IP68 ja IP69K  
Asennuskulma: 360°  
Materiaali: alumiini, painevalettu  
LED-polttimoiden määrä: 40 x 5 W  
Maastojon boost-toiminto: ei  
Yksiosainen runko  
Käyttölämpötila: -40 – +80 °C  
Virtapistokkeen tyyppi: Liitin, 0,5 m:n kaapeli  
Valikoima: Ultinon Drive 5000  
Naarmuuntumaton lasi  
Tekniikka: LED  
Leveys: 20 tuumaa

### Valon ominaisuudet

Väriämpötila: 6 500 K K  
Valokeilan pituus 3 luksia / m: 252  
Valokeilan pituus 1 luks / m: 436  
Valonsäteen leveys 3 luks/m: 64  
Valonsäteen leveys 1 luks/m: 90  
Todellinen valovirta (lm): 3 600  
Teoreettinen valovirta (lm): 19040

### Sähkö tiedot

Jännite: 9–30 volttia (DC)

### Tilaustiedot

Tilausmerkintä: UD5003LX1  
GOC: 01488794

### Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018014887  
EAN3: 8719018014894

### Pakatus tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4  
Mitat (P) (mm): 593  
Mitat (L) (mm): 49,3  
Mitat (K) (mm): 84,2  
Pakkauksen mitat, P (mm): 610  
Pakkauksen mitat, L (mm): 90  
Pakkauksen mitat, K (mm): 105  
Tuotteen nettopaino (g): 1620  
Pakkauksen kokonaispaino (g): 1637

