



Philips  
High Definition-Satelliten-  
Receiver

DVB-S2  
MPEG4 HD

PFS0001

# HD-Fernsehempfang über Satellit

mit integrierter Plug&Play-Funktion für Philips Fernseher

Genießen Sie bis zu 4.000 Fernsehsender über Satellit, und navigieren Sie ganz einfach und komfortabel mit der Fernbedienung Ihres Philips Fernsehers.

## **Einfach anschließen und genießen**

- Verwenden der Fernbedienung und der Bildschirmmenüs über Easylink\*
- Unsichtbare Montage auf der Rückseite des Fernsehers

## **Ihr Fenster zur digitalen Welt**

- Satelliten-Receiver für Fernseh- und Radiosender\*
- Empfang von 4.000 Free-to-Air- und Pay TV-Sendern
- CI-Steckplatz für Zugang zu Pay-TV-Diensten

# PHILIPS

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-S2 und MPEG4 HD
- LNB: 1 bis 4 LNBs unterstützt, Bandauswahl 22 kHz, LNB-Spannung: max. 300 mA, Auswahl der Polarität: 14/18 V, Toneburst-Modus
- DVB-Unterstützung für Video/Audio: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- MPEG-2-, MPEG-4-Datenunterstützung: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 14496-10
- QPSK-Demodulation: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Unterstützung für Reed-Solomon-Decoder: Kompatibel mit EN 300 421
- Voreingestellte Satelliten: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Eingangsfrequenzbereich: 950 bis 2150 MHz
- Eingangsleistung: 25 bis 65 dBm
- Symbolrate: 2 bis 45 Msymbols (SCPC & MCPC)

## Komfort

- Einfache Installation: Autostore
- Einfache Bedienung: 4 Favoritenlisten
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Breitbild
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 7-Tage-EPG
- Videotext: Smart Text
- Softwareaktualisierung: via Satellit

## Anschlüsse

- EasyLink (HDMI-CEC): Wiedergabe per Tastendruck (automatisches Einschalten), EasyLink, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI 1: HDMI 1.3a
- Weitere Anschlüsse: Antenne (Typ F), Common Interface
- Satellitenantennen-Schnittstelle: DiSEq 1.0

## Power

- Netzstrom: 230 V AC (bis 12 V DC)
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: 1 W
- Energieverbrauch (normal): 20 W

## Zubehör


- Mitgeliefertes Zubehör: HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Netzstrom-Adapter, Box-Halterung

## Verwandte Produkte

- Kompatibel mit: 32PFL5404H, 32PFL5604H, 32PFL5624H, 32PFL7404H, 32PFL7674H, 32PFL7684H, 32PFL7694H, 32PFL7864H, 32PFL8404H, 32PFL8654H, 32PFL8684H, 32PFL9604H, 37PFL5604H, 37PFL8404H, 37PFL8694H, 37PFL9604H, 40PFL8664H, 40PFL9904H, 42PFL5604H, 42PFL5624H, 42PFL7404H, 42PFL7674H, 42PFL7864H, 42PFL8404H, 42PFL8684H, 42PFL8694H, 42PFL9664H, 46PFL9704H, 47PFL5604H, 47PFL7404H, 47PFL7864H, 47PFL8404H, 47PFL9664H, 52PFL5604H, 52PFL7404H, 52PFL9704H

## Abmessungen

- Gerätebreite: 147 mm
- Gerätehöhe: 161 mm
- Gerätetiefe: 39 mm
- Produktgewicht: 0,55 kg
- Verpackungsbreite: 300 mm
- Verpackungshöhe: 70 mm
- Verpackungstiefe: 230 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,4 kg

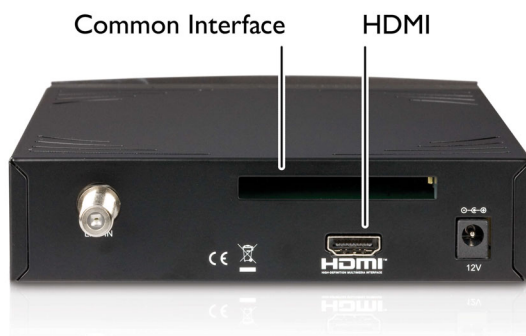

# Besonderheiten

## 4.000 Sender über Satellit

Die Satellitenübertragung bietet Ihnen Zugang zu einer unglaublichen Anzahl an Fernseh- und Radiokanälen. Genießen Sie die besten Programme in den Bereichen Sport, Kinofilme, Nachrichten und vielem mehr. Der DVB-S2-Receiver kann über ein einziges Kabel mit bis zu 4 Satellitenköpfen (LNB) verbunden werden, sodass Sie bis zu 4.000 Fernsehsender (und zusätzlich 4.000 Radiosender) empfangen können. Die Kanäle können bequem in Favoritenlisten gruppiert werden.

## CI-Steckplatz



Dieser Steckplatz dient als Common Interface-Modul (auch als CI, CAM oder PCMCIA-Modul bezeichnet), mit dem die Pay-TV-Angebote für die Wiedergabe entschlüsselt werden können.

## HD-Satelliten-Receiver

Genießen Sie beste HDTV-Inhalte mit diesem Satelliten-Receiver für Fernseh- und Radioempfang. DVB-S2 ermöglicht den HDTV-Empfang in MPEG-2- und sogar in noch besserer MPEG-4 HD-Qualität mit dem H.264-Codec. Zudem können Sie von der Kompatibilität mit bestehender DVB-S-Übertragung in SD profitieren und mehrere tausend Kanäle empfangen. Der DVB-S2-Satellitenempfang sorgt für komplette Unabhängigkeit von Kabel- oder terrestrischer Übertragung. Hinweis: Für Premium-HD-Services ist möglicherweise ein Conditional Access Modul sowie ein Abonnement erforderlich.

## Unsichtbar auf der Rückseite des Fernsehers

Das kompakte Modul kann unsichtbar auf der Rückseite bestimmter Philips Fernseher montiert werden. Dies verhindert unnötiges Kabelgewirr.

## Verwenden der Fernbedienung über Easylink

Schluss mit dem Durcheinander aus Fernbedienungen in Ihrem Wohnzimmer! Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers via Easylink direkt für den DVB-S-Receiver. Sie benötigen keine zweite Fernbedienung und müssen auch keine Umschaltung der Fernbedienung in einen anderen Modus vornehmen. Sie können stattdessen ganz bequem sämtliche Funktionen des Satelliten-Receivers und die Bildschirmmenüs über die Fernbedienung aufrufen.



Ausstellungsdatum  
2023-11-20

Version: 4.8.5

EAN: 87 12581 50554 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Nur zur Verwendung mit Philips 2009 Flachbildfernsehern der Typennummern 5xx4H/10, 7xx4H/10, 8xxH/10, 9xx4H/10. Informationen zur Kompatibilität können Sie der Kompatibilitätstabelle in den technischen Daten entnehmen, oder wenden Sie sich an Ihren Händler.