

Philips Signage Solutions
„H-Line“ ekranas

55 col.

2500 cd/m²
„Full HD“

55BDL3002H



Atkreipkite dėmesį

Labai ryškus 24/7 ekranas.

Būkite matomi dieną ir naktį su profesionaliu „Philips H-Line High-brightness Full HD“ ekranu. Dėl stebinančio aiškumo ir kontrasto jis yra puikus sprendimas kabinti vitrinoje ir šviesiose vietose. Nuo muziejų iki mažmeninių parduotuvių.

Puikus vaizdas. Didelis ryškumas.

- „Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas
- Labai ryškus (2500 cd/m²). Tinkamas naudoti pusiau lauke
- Automatinė šviesos išvestis su pasirenkamu išoriniu apšvietimo jutikliu

Universalios sistemos sprendimas

- Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas
- Su „FailOver“ užtikrinsite, kad turinys visada būtų rodomas
- Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Nuotolinis sistemos valdymas per CMND
- Padidinkite „Android“ apdorojimo galią naudodami pasirenkamą CRD50 modulį

PHILIPS

Ypatybės


Pasirenkamas CRD50 modulis

Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD50 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ apdorojimo galią be laidų. Tiesiog prijunkite prie OPS lizdo, turinčio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).

CMND


Valdykite profesionalių „Philips“ ekranų tinklą. Su CMND galėsite valdyti, atnaujinti, prižiūrėti ir leisti turinį per vieną, lengvai naudojamą sąsają. Nuo diegimo iki kasdienio naudojimo.

„CMND & Control“




Paleiskite ekranų tinklą per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.

„CMND & Create“




Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„FailOver“

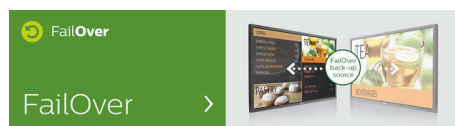

Nuo laukiamojo iki susitikimų kambario – niekur nebus rodomas tuščias ekranas. Su „FailOver“ profesionalus „Philips“ ekranas galės automatiškai perjungti pirminę ir antrinę įvestis, kad turinys būtų rodomas, net jei neveiktų pirminis šaltinis. Tiesiog nustatykite alternatyvių įvesčių sąrašą ir būkite tikri, kad jūsų turinys visada rodomas.

OPS lizdas



Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

Labai ryškus (2500 cd/m²)

Padarykite didelį poveikį šviesiose ar pusiau lauke esančiose vietose. Šis labai ryškus 2500 cd/m² ekranas puikiai tinka dėmesiui pritraukti didelėse, judrioje vietose, kuriose yra daug aplinkos apšvietimo.

Energijos taupymas

Energiją taupantis automatinis apšvietimo valdymas

„Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus

„Full HD“. Aiškūs vaizdai. Ryškus kontrastas

Automatinė šviesos

Automatinė šviesos išvestis su pasirenkamu išoriniu apšvietimo jutikliu

Specifikacijos

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Vaizdo įvestis: VGA (analoginis „D-Sub“), „DisplayPort“ (1.2), DVI-D, Komponentinė (BNC), Kompozitinė (BNC), HDMI (x 2)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė (RCA)
- Kitos jungtys: AC išvestis, OPS, USB
- Vaizdo išvestis: „DisplayPort“, DVI-I
- Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas, RJ45, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 139.7 cm
- Ekranas įstrižainė (coliais): 55 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Pikselio dydis: 0,63 x 0,63 mm
- Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
- Ryškumas: 2500 cd/m²
- Ekranas spalvos: 16,7 mln. (8 bitai)
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 5000:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 6 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Judesio kompens. nepersidengiantis, Progresinis skenavimas
- Ekranas technologija: SVA

Patogumas

- Vietos parinkimas: Peizažas, Portretas
- Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalas praleidimas: RS232, „IR Loopthrough“
- Lengvas įdiegimas: Sumanusis įdėklas, Kraštų išlyginimo komplektas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Kiti patogumai: Priešimo rankenos
- Vaizdo rodymas: Pažangus spalvų valdymas
- Valdymas tinklu: RS232, HDMI (viena gysla), LAN (RJ45)

Garsas

- Integruoti garsiaikalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (tipinis): 368 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,5 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1242,2 mm
- Gaminio svoris: 35,8 kg
- Įtaiso aukštis: 713 mm
- Įtaiso gylis: 137,9 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 48,9 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 28.1 in
- Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
- Įtaiso gylis (coliais): 5,43 in
- Rėmo plotis: 15,6 mm
- Gaminio svoris (svarais): 78,94 svarų
- Išmaniojo įdėklo plotis: 100 mm
- Išmaniojo įdėklo aukštis: 200 mm

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 (darbinė), 5–95 % (laikymo) %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB atkūrimas, garsas: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Priedai



- Priedami priedai: AC maitinimo laidas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, Kraštų išlyginimo plokštės, RS232 laidas
- Priedami priedai: RS232 nuosekliosios grandinės

sujungimo laidas

- Pasirenkami priedai: IR šviesos / judesio jutiklis (CRD41), Stalinis stovas

Kita

- Ekranas meniu kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, rusų, ispanų, turkų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, arabų, japonų, portugalų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitikties taisyklių reikalavimams: BSMI, CB, CE, FCC, B klasė, UL/cUL

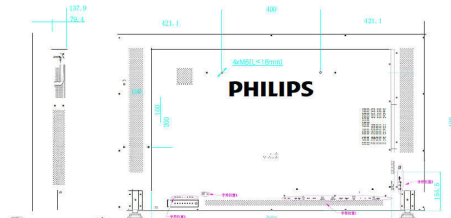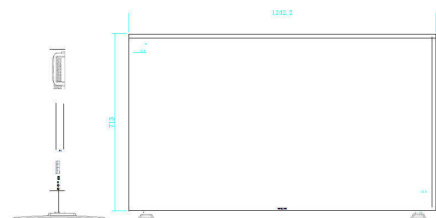

Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com