

PHILIPS

4K UHD Android TV

LED

Ambilight kolmella sivulla

Tukee keskeisiä HDR-muotoja

Dolby Vision ja Dolby Atmos

126 cm (50") Android TV



50PUS8007



Yksinkertainen. Älykäs. Kaunis.

4K UHD HDR Android TV

Nauti terävästä ja eloisasta kuvasta, Dolby Atmos -äänestä ja sulavasta pelikokemuksesta. Tämä Android-televisio on loistava valinta, kun haluat kaiken näyttävän ja kuulostavan upealta. Ambilight saa kaiken tuntumaan entistä mukaansatempaavammalta.

Tarjolla kaikki suosikkisi.

- Eloisa kuva. Philips 4K UHD LED TV.
- Terävä HDR-kuva. Philips 4K UHD TV.
- Elokuvatasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- Maaginen Ambilight. Vain Philipsiltä.

Ohut muotoilu. Vastuullisesti pakattu.

- Ohut, viehättävä muotoilu
- Ohut TV. Valmiina tulevaisuuteen.

Androidin äly. Helppo ohjaus.

- Ääniohjaus. Google Assistant -yhteensopiva.
- Yksinkertaisesti älykäs. Android TV.
- Erinomainen peleihin. Lyhyt viive kaikilla konsoleilla


Kohokohdat

Philips Ambilight



Philips Ambilight tekee Philips-televisiion katselusta entistäkin upeamman kokemuksen! Television reunoilla olevat LED-valot sykkivät ja vaihtavat väriä samaan aikaan kuvan kanssa tai musiikin tahdissa. Se on niin mukaansatempaava, ettet enää halua katsella televisiota ilman sitä.

4K UHD LED TV

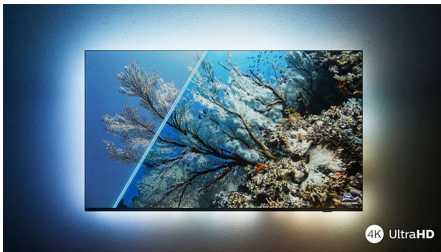

Nauti kaikesta, mitä katsot tästä 4K UHD LED TV:stä. Philipsin Pixel Precise Ultra HD -järjestelmä optimoi kuvanlaadun ja tuottaa terävän kuvan, eloisat värit ja sulavan liikkeen. Saat parhaan mahdollisen katselukokemuksen joka kerta.

Dolby Vision ja Dolby Atmos



Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

Ohut, viehättävä muotoilu.

Etsitkö tilaan sopivaa televisiota? Tämän 4K-älytelevision käytännössä reunukseton kuvaruutu sopii lähes joka sisustukseen, ja ohuiden mattamustien jalkojen ansiosta kuvaruutu näyttää leijuvan. Pakkauksissamme ja pakkausmateriaaleissamme käytetään kierrätettyä pahvia ja paperia.

Erinomainen peleihin.


Philips-televisiion viiveetön pelikokemus ja sulava grafiikka auttavat saamaan kaiken irti konsolistasi. Televisiossa on HDMI-liitäntä, VRR-tuki ja pienen viiveen asetus, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun käynnistät konsolin. Ambilightin pelitila tuo pelaamiseen lisää jännitystä.

Android TV



Philips Android TV näyttää haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa aloitusnäyttöä näyttämään suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien ja lempisarjojesi suoratoistoa. Voit myös jatkaa siitä, mihin jäit.

AI-ääniohjaus

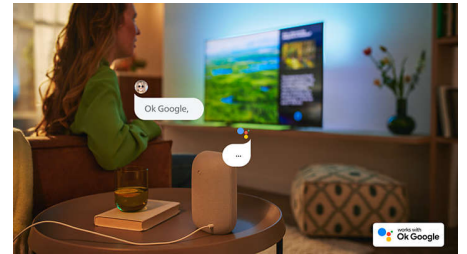

Voit hallita Philips Android TV:tä ääniohjauksella kaikkien Google Assistantia tukevien kaiutinten kautta tai Android TV -kaukosäädinsovelluksella. Haluatko etsiä sovelluksia, suoratoistaa sisältöä tai pelata? Pyydä haluamaasi.

Philips 4K UHD TV

Terävä HDR-kuva. Philips 4K UHD TV.

Ohut, viehättävä muotoilu

Ohut, viehättävä muotoilu

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight vakiovarusteena

Ambilight-versio: 3 sivulla

Kuva/näyttö

Kuvasuhde: 16:9

Ruudun halkaisija (cm): 126 cm

Näyttö: 4K Ultra HD LED

Kuvanparannus: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+-yhteensopiva

Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160

Natiivivirkistystaajuus: 60 Hz

Kuvatekniikka: Pixel Precise Ultra HD

Ruudun halkaisija (tuuma): 50 tuumaa

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

Virtin/vastaanotto/signaalin siirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Signaali voimakkuuden ilmaisin

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

HEVC-tuki

Android TV

käyttöjärjestelmä: Android TV™ 11 (R)

Esiassennettavat sovellukset: YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+

Muistin koko (Flash): 16 Gt*

Gaming Cloud: Stadia

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaihteinen televisio: HbbTV

Helppokäyttöinen: One-stop Smart Menu -painike, Kuvaruutukäyttöopas

Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys, Sovellusten taustapäivitys

Ääniavustaja*: Google Assistant -valmius*

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot:

Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Käsittely

Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

Lähtöteho (RMS): 20 W

Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus

Kaiutinkokoonpano: 2 x 10 W:n koko äänialueen kaiutinta

Liitännät

HDMI-liitäntöjen määrä: 4

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)

EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella

USB-liitäntöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11n, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.0

Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: Kyllä, HDMI1

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

HDMI 1/2: HDMI 2.0

Pelaaminen: HDMI VRR, ALLM, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 1166317

SDR:n energialuokka: F

SDR:n virrankulutus käynnissä:

64 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: F

HDR:n virrankulutus käynnissä:

65 kWh/1000h

Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: n/a

Verkon valmiustila: <2,0 W

Käytetty paneelitekniikka: LED LCD

Virta

Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W

Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

Muotoilu

Television värit: Mattamusta reunus

Jalustamalli: Mustat tuet

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, operaattorin, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV -sovellusvalikoima vaihtelee TV-mallin ja maan mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/smarttv.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennettujen käyttöjärjestelmän mukaan

* Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.

* Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioille, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Alusta alkaen tuettuja kieliä ovat englanti (UK), saksa (DE) ja ranska (FR). Tuettuja kieliä ja maita lisätään palveluun myöhemmin.

