



Philips Brilliance  
LCD monitors ar  
SmartImage

**Gioco**

23 collas (58,4 cm)  
3D, FPR brilles

**238G4DHSD**

## Stilīgs displejs ar lielu veiktspēju

aizraujošai 3D spēļu spēlēšanai

Uzlabojiet savu spēļu spēlēšanas pieredzi ar šo stilīgo Philips Gioco 3D displeju. Ar ikonisko dizainu, kurā izmantota īpaši šaura fasete, spilgtajām krāsām un satricējošo 3D veiktspēju bez ģirboņas Philips Gioco ir gatavs ievest jūs spēļu pasaulē!

### **Lieliska veiktspēja**

- HDMI savienojuma atbalsts Full HD izklaidei
- AH-IPS displejs nodrošina lieliskus attēlus ar spilgtām krāsām
- SmartControl: vienkāršai displeja noregulēšanai

### **Ikonisks dizains, kas atspoguļo jūsu dzīvesstilu**

- Ikonisks dizains ar dimantam līdzīgu aizmugures pārklājumu
- Minimālistisks izskats ar īpaši šauru faseti
- Nepārspējama melnas ķiršu krāsas spīdīga apdare


### **Aizraujoša 3D spēļu spēlēšana**

- Automātisks 3D ar jaunākajiem Blu-ray atskaņotājiem un spēļu konsolēm, izmantojot HDMI
- Pārvērtiet 2D par 3D, izmantojot taustiņus
- SmartImage spēļu režīms īpaši pielāgots spēļu cienītājiem
- Spēlējiet 3D spēles savā personālajā datorā ar komplektācijā iekļauto programmatūru
- 3D skatīšanās bez ģirboņas

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### AH-IPS tehnoloģija

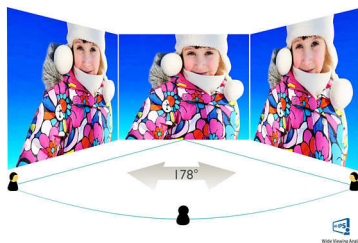

Šajā jaunākajā Philips displejā tiek izmantoti mūsdienīgi AH-IPS paneļi, kas nodrošina satriecošu krāsu atveidojumu, atbildes laiku un enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar citiem platleņķa paneļiem. Atšķirībā no standarta TN paneļiem, AH-IPS paneļi nodrošina konstantas krāsas pat 178/178 grādu leņķī un pagrieztā pozīcijā. Ar nepārspējamu veikspēju tas ir lieliski piemērots lietojumam gadījumos, kad nepieciešama krāsu precizitāte un konstants spilgtums, piemēram, fotoattēlu retušēšanai, grafikas lietojumprogrammām un tīmekļa pārlūkošanai.

### Īpaši šaura fasete

Izmantojot jaunāko tehnoloģiju paneļus, jaunie Philips displeji izstrādāti ar minimālistisku dizainu, ierobežojot ārējās fasetes biezumu līdz apt. 2,5 mm. Apvienojumā ar paneļi iebūvēto melnās matricas joslu apt. 9 mm biezumā kopējie fasetes izmēri tiek ievērojami samazināti, nodrošinot minimālus traucējumus un maksimālu skatīšanās laukumu. Īpaši piemērots vairāku displeju vai mozaīkošanas izkārtojumiem, piemēram, spēļu spēlēšanai, grafikas dizaina un profesionālajām lietojumprogrammām, īpaši šaurās fasetes displejs rada sajūtu, ka izmantojat vienu lielizmēra displeju.

### 3D bez ģirboņas

3D bez ģirboņas garantē ilgstošu un ērtu izskaidi. Par pieņemamu cenu iegādājāmā, īpaši vieglajām brillēm bez ģirboņas nav nepieciešamas baterijas vai vadu savienojumi.

Beidzot jūs varat aizmirst par visām rūpēm un baudīt 3D izskaidi kopā ar ģimeni!

### Automātisks 3D ar HDMI

Kopā ar Blu-ray spēļu konsolēm un filmu atskaņotājiem ar HDMI 1.4a saderīgu savienojumu Philips 3D displejs automātiski pārslēgsies uz 3D režīmu un nodrošinās satriecošus attēlus. Vairs nekādas iestatījumu veikšanas!

### 3D spēles

Spēlējiet 3D spēles savā personālajā datorā ar komplektācijā iekļauto programmatūru

### Pārvērtiet 2D par 3D

Pārvērtiet savu 2D saturu kolekciju 3D formātā, vienkārši nospiežot pogu! Šai funkcijai ir viegli piekļūt, izmantojot taustiņu uz fasetes, un tā pārvērtīs jūsu iecienīto 2D spēļu, filmu un video kolekciju 3D formātā.

### SmartImage spēļu režīms



Jaunajam Philips spēļu displejam ir ātras piekļuves OSD, kas precīzi noregulē spēļu cienītāju vajadzībām, nodrošinot vairākas opcijas. "FPS" režīms (First person shooting – pirmā skata šaujamspēle) uzlabo tumšos toņus spēlēs, ļaujot saskatīt paslēptus objektus tumšās lokācijās. "Racing" (Sacīkšu braukšana) režīms garantē displejam visātrāko atbildes laiku, spilgtas krāsas un attēla regulējumus. "RTS" režīmam (Real time strategy – stratēģija reāllaikā) ir īpašs SmartFrame režīms, kas sniedz iespēju izcelt konkrētu apgabalu, kā arī regulēt izmērus un attēlu. Režīmos Gamer 1 (1.

spēlētājs) un Gamer 2 (2. spēlētājs) varat saglabāt personiski pielāgotos iestatījumus dažādām spēlēm, garantējot vislabāko veikspēju.

### SmartControl

PC programmatūra precīzai displeja veikspējas un iestatījumu noregulēšanai. Philips piedāvā lietotājiem divas displeja iestatījumu regulēšanas izvēles. Vai nu navigējiet vairāku līmeņu ekrānā redzamo displeja izvēlni, izmantojot displeja pogas, vai arī izmantojiet Philips SmartControl programmatūru, lai vienkārši pielāgotu dažādus displeja iestatījumus ierastā veidā

### Aizmugures dizains ar dimantam līdzīgu pārklājumu

Ikonisks dizains ar dimantam līdzīgu aizmugures pārklājumu

### HDMI savienojuma atbalsts



HDMI-ready

Ierīcei ar HDMI savienojuma atbalstu ir visa nepieciešamā aparatūra, lai pieņemtu augstas izšķirtspējas multivides interfeisa (HDMI) ievadi. HDMI vads ļauj uztvert augstas kvalitātes digitālos video un audio signālus, kas tiek pārraidīti pa vienu kabeli no personālā datora vai jebkura AV avotu skaita (tostarp televizora pierīcēm, DVD atskaņotājiem un A/V uztvērējiem un video kamerām).

### Nepārspējam melna ķiršu krāsa

Nepārspējama melnās ķiršu krāsas spīdīga apdare

# Specifikācijas

## Savienojamība

- Signāla ieeja: VGA (analogā), HDMI x 2
- Sinhronizācijas ieeja: Atsevišķa sinhronizācija, Sinhronizācija pie zaļās
- Audio (ieeja/izeja): HDMI audio izeja

## Attēls/displejs

- Paneļa izmērs: 23 collas / 58,4 cm
- Malu attiecība: 16:9
- LCD paneļa tips: IPS LCD
- Aizmugurgaismojuma veids: W-LED sistēma
- Pikseļu frekvence: 265 x 0,265 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz
- Spilgtums: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Displeja krāsas: 16,7 M
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 14 ms
- Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P), @ C/R &gt; 10
- Attēla uzlabošana: SmartImage spēle
- SmartResponse: 7 ms 2D režīmā
- Efektīvs skata laukums: 509,2 (A) x 286,4 (P) mm
- Skenēšanas frekvence: 30 - 83 kHz (A) / 50 - 75 Hz (P)
- sRGB
- 3D skatīšanas leņķis: 60° @ 3D CT &lt; 10

## Lietošanas komforts

- Saderība ar lietošanai gatavām ierīcēm: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Lietotāja ērtības: 3D/Uz augšu, SmartImage spēle/ Atpakaļ, Ievade, Izvēlne/LABI, Ieslēgts/izslēgts
- OSD valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Spāņu
- Citas priekšrocības: Kensington slēdzene

## Statnis

- Sasvērums: -5/+20 grādi

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz, Ārējs
- Izsl. režīmā: 0,3 W (st.)
- Iesl. režīmā: 22,69 W (st.) (EnergyStar 5.0 testa metode)

- Gaidstāves režīms: 0,5 W (st.)
- Strāvas LED indikators: Darbojas — balts, Gaidstāves režīms — balts (mirgo)

## Izmēri

- Produkts ar statīvu (mm): 533 x 414 x 197 mm
- Iepakojums mm (PxAx Dz): 591 x 460 x 134 mm
- Produkts bez statīva (mm): 533 x 324 x 44 mm

## Svars

- Produkts ar iepakojumu (kg): 5,92 kg
- Produkts ar statīvu (kg): 3,80 kg
- Produkts bez statīva (kg): 3,35 kg

## Darbības nosacījumi

- Augstums: Darbībā: +12 000 pēdas (3658 m), izslēgts: +40 000 pēdas (12 192 m)
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): no 0 °C līdz 40 °C °C
- MTBF: 30 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20%-80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): no -20°C līdz 60°C °C

## Noturība

- Vides aizsardzība un enerģija: EnergyStar 5.0, RoHS, Nesatur dzīvsudrabu
- Pārstrādājams iepakojuma materiāls: 100 %

## Saderība un standarti

- Likumdošanas apstiprinājumi: BSMI, CE marķējums, FCC, B klase, GOST, SEMKO, TCO sertifikāts, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

## Korpuss

- Krāsa: Melna ķiršu
- Apdare: Spīdīga

## 3D prasības

- Auto 3D: Nepieciešama HDMI 1.4a
- Personālo datoru aparatūra: Nepieciešama AMD/nVidia VGA karte\*, 2D uz 3D: atbalsta visas VGA kartes
- Programmatūra: Bez maksas Tridef 3D programmatūras komplekts



Izlaides datums  
2024-03-28

Versija: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ja izjūtat diskomfortu, piemēram, reiboni, galvassāpes vai dezorientāciju, ieteicams ilgāku laiku periodu neskatīties 3D saturu.

\* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas skatās 3D saturu, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētais diskomforts. 3D saturu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem.

\* Lūdzu, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu, lai iegūtu papildinformāciju par 3D un veselību

\* Lai uzzinātu VGA kartes un citas 3D darbības prasības, lūdzu, apmeklējiet vietni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai iegūtu papildinformāciju.