



Philips Cinema 21:9
LCD TV

142 cm (56")

Full HD 1080p
digitalni televizor

56PFL9954H



Premijera svake večeri

uz filmski format 21:9 i Ambilight

Oduševite se gledajući Blu-ray filmove ili HDTV na televizoru izuzetno širokog zaslona dijagonale 142 cm / 56". LCD televizor Cinema 21:9 tvrtke Philips ima izuzetno širok zaslon i pruža doživljaj gledanja poput onoga u kinu jer savršeno odgovara originalnom filmskom formatu 21:9 (2,39:1).

Istinsko iskustvo kina

- Filmski omjer Cinema 21:9, bez crnih traka na vrhu/dnu
- Ambilight Spectra 3 za zapanjujuće iskustvo gledanja

Ugrađena funkcija za pristup internetu

- Philips Net TV s Wi-Fi vezom za popularne internetske usluge na televizoru
- Uživajte u bogatom izboru internetskih videozapisa sa servisa YouTube i drugih sadržaja
- Računalna DLNA mrežna veza omogućava gledanje videozapisa s računala

Spreman za digitalno

- MPEG4 HDTV prijem putem DVB-T i DVB kablenskog prijemnika*

Savršena LCD slika

- Full HD LCD zaslon s rezolucijom od 2560 x 1080p
- Perfect Pixel HD Engine za nenadmašivu oštrinu i jasnoću
- Perfect Natural Motion za iznimno ugađene Full HD filmove
- 200Hz Clear LCD*, brzina od 1 ms: superiorna jasnoća pokreta

PHILIPS

Istaknute znač.

Full HD LCD zaslon od 2560x1080 piksela


Uživajte u izuzetnoj kvaliteti slike koju nude izvori pune visoke rezolucije kao što su HDTV ili Blu-ray na svom televizoru s tehnologijom Cinema 21:9. Jedinstveni zaslon filmskog formata ima rezoluciju od 2560x1080p, sukladno omjeru 21:9.

Filmski omjer 21:9



Većina televizora ima omjer širine i visine 16:9 (ili 1,78:1) i rezoluciju 1080p Full HD. No skupi holivudski hitovi obično se snimaju u omjeru 2,39:1. Novi televizori Cinema 21:9 tvrtke Philips savršeno su usklađeni s originalnim filmskim formatom koji koriste redatelji uz format 21:9 (2,39:1). Dakle, bez obzira na to koji film gledate, sada ga možete gledati u njegovom originalnom omjeru i bez crnih traka.

Ambilight Spectra 3

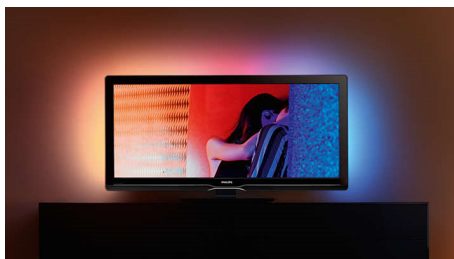

Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 3. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips dodatno povećava zaslon, projiciranjem zrake svjetla sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight

automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom, na taj način stvarajući zapanjujuće iskustvo gledanja. Uz Ambilight Spectra 3 filmovi doista oživljavaju!

Perfect Pixel HD Engine



Iskusite nenadmašnu oštrinu i jasnoću uz Perfect Pixel HD Engine. Svaki piksel na slici naglašava se radi bolje usklađenosti s pikselima u okruženju, čime se stvara prirodnija slika. Rezultat je jedinstvena kombinacija oštrote, prirodnih detalja, živih boja sa superiornim kontrastom i ugađenog prirodnog kretanja, bez obzira na sadržaj koji gledate. Čiste i oštre slike rezultat su otkrivanja i uklanjanja dvostrukih slika i šuma u svim izvorima sadržaja - od multimedijских do standardnih televizijskih sadržaja.

Philips Net TV s Wi-Fi vezom



Upoznajte bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Uživajte u filmovima, slikama, informacijama, zabavi i drugim sadržajima na mreži izravno na televizoru kad god poželite. Jednostavno povežite kućno kino izravno u kućnu mrežu putem Ethernet veze i zatim

pomoću daljinskog upravljača pregledajte i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim Net TV uslugama prilagođenim zaslonu televizora. Osim toga, putem računalne mreže s certifikatom DLNA pomoću daljinskog upravljača možete gledati videozapise i pristupati slikama koje su pohranjene na računalu.

Perfect Natural Motion



Uživajte u akciji bez ikakvog podrhtavanja. Perfect Natural Motion procjenjuje pokrete na slici i ispravlja podrhtavanje i kod emitiranog i prethodno snimljenog filmskog materijala (uključujući filmove rezolucije 1080p i 24p True Cinema na Blu-ray i DVD mediju). Rezultat je još ugađenija slika odlične oštrote. Uživajte u pokretima koji premašuju kino-kvalitetu!

200Hz Clear LCD* (1 ms)

Uživajte u iznimnoj jasnoći pokreta. Philips 200Hz Clear LCD vrijeme odziva LCD televizora skraćuje na nevjerojatnu 1 ms, što znači da ćete i kod najbržih akcijskih scena biti očarani akcijom i nećete pratiti rastegnuti automobil po zaslonu.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ambilight Spectra 3, Način rada s lounge svjetlom
- Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja
- Funkcija postupnog zatamnjenja: Ručno i preko senzora rasvjetle

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 2,39:1, 21:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 56 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 142 cm
- Boja kućišta: Dekorativna staklena prednja strana crne boje i crna stražnja strana
- Rezolucija zaslona: 2560x1080p
- Svjetlina: 500 cd/m²

- Napredne značajke slike: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Savršen kontrast, Savršene boje, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Active Control i svjetlosni senzor, Smanjenje iskrivljenja linija, Progresivno skeniranje, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz, 200Hz Clear LCD*, Pozadinsko osvjetljenje sa skeniranjem
- Vrsta zaslona: LCD, Full HD UW-UXGA s aktivnom matricom
- Dinamički kontrast zaslona: 80 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 1 (ekviv. BEW) ms
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Napredne značajke zaslona: Zaslonski premaz protiv refleksije
- Obrada boja: 2250 trilijuna boja, 17-bitni RGB




Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz


Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, SECAM, PAL

Rear connectors

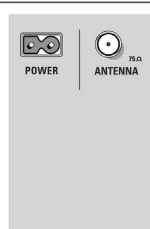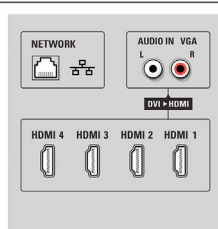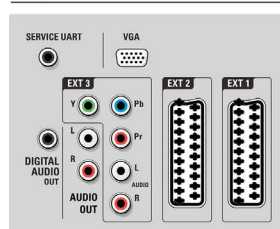

Side

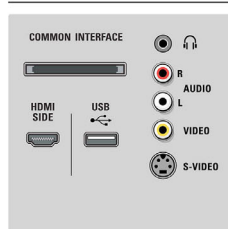

Specifikacije

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (ugrađen)
- Formati reprodukcije: MP3, WMA v2, do v9.2, Datoteke za prikaz slajdova (.alb), JPEG fotografije, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG program stream PAL, WMV9/VC1

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko spremanje programa, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Delta jačina zvuka za post.stanice, Grafičko korisničko sučelje, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Bočne kontrole, Pomoćnik za povezivanje, Čarobnjak za automatsko postavljanje, Demo mod, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi, Odabir omiljenih programa, Početni zaslon s ikonama, Rešetka kanala s mozaikom
- napredno spajanje: Easy Link
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatski format, Movie expand 16:9, Pomak podnaslova i zaglavlja, Super zum, Široki zaslon, nesmanjeno (1080p točka za točkom), Cinema 21:9, pomak titlova
- Multimedia: Čitač digitalnih medija (preglednik), USB s automatskim ulaskom, Preglednik medijskih sadržaja na DLNA uređaju, Net TV usluge
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Daljinski upravljač: DVD, DVD-R, Sub, STB (Set-Top Box), Univerzalan, HTS (sustav kućnog kina)
- Daljinski upravljač: RC4495
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze
- Slika u slici: Text Dual zaslon
- Pametni način rada: Igra, Kino, Osobna, Ušteda energije, Standardna, Živo

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 15 W
- Sustav zvuka: BBE
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, DSP-Digitalna obrada signala, Dinamičko pojačanje basova, Kontrola visokih tonova i basova

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 4
- Vrste zvučnika: 2 integrirana niskotonca, 2 x visokotonski zvučnik

Mogućnost povezivanja

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcia jednim dodirom, EasyLink, Pixel Plus veza (Philips), Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: HDMI v1.3, S-video ulaz, CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, USB
- Scart ulaz 1: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Scart ulaz 2: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Računalna mrežna veza: Certifikat DLNA 1.0
- Vanj. 3: YPbPr, L/D audio ulaz, VGA ulaz za računalo
- HDMI 4: HDMI v1.3

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V~ +/-10%
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W
- Potrošnja energije (uobičajeno): 240 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Zidni nosač s pametnim poravnavanjem, RF antenski kabel, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač
- Dodatna oprema (opcija): Odgovarajuće postolje ST569954

Dimenzije

- Širina uređaja: 1418 mm
- Visina uređaja: 691 mm
- Dubina uređaja: 105 mm
- Masa proizvoda: 31,9 kg
- Visina uređaja (s postoljem): 745 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 324 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 37,4 kg
- Širina kutije: 1550 mm
- Visina kutije: 994 mm
- Dubina kutije: 362 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 50 kg
- Širina postolja: 550 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2024-05-09

Versija: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* 200Hz Clear LCD prikazuje 200 scena po sekundi, kombiniranjem napredne tehnologije 100Hz s pozadinskim osvjetljenjem sa skeniranjem pri radnom ciklusu od 50%.

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* DVB-T, podržano samo u određenim državama

* DVB-C, podržano samo u određenim državama i kod odabranih davatelja usluga. Najnovije informacije nalaze se na pločici s oznakom televizora.

* Net TV, dostupnost usluge ovisna je o državi i podliježe uvjetima korištenja.